

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902519 拆卸和安装组合仪表

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
组合仪表的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		


准备工作

准备工作

- 如果必须更换组合仪表，则在拆卸前必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/数据。
- 拆下仪表板插件。 → **900319 拆卸和安装仪表板插件** - “拆卸” 部分

拆卸组合仪表

拆卸组合仪表

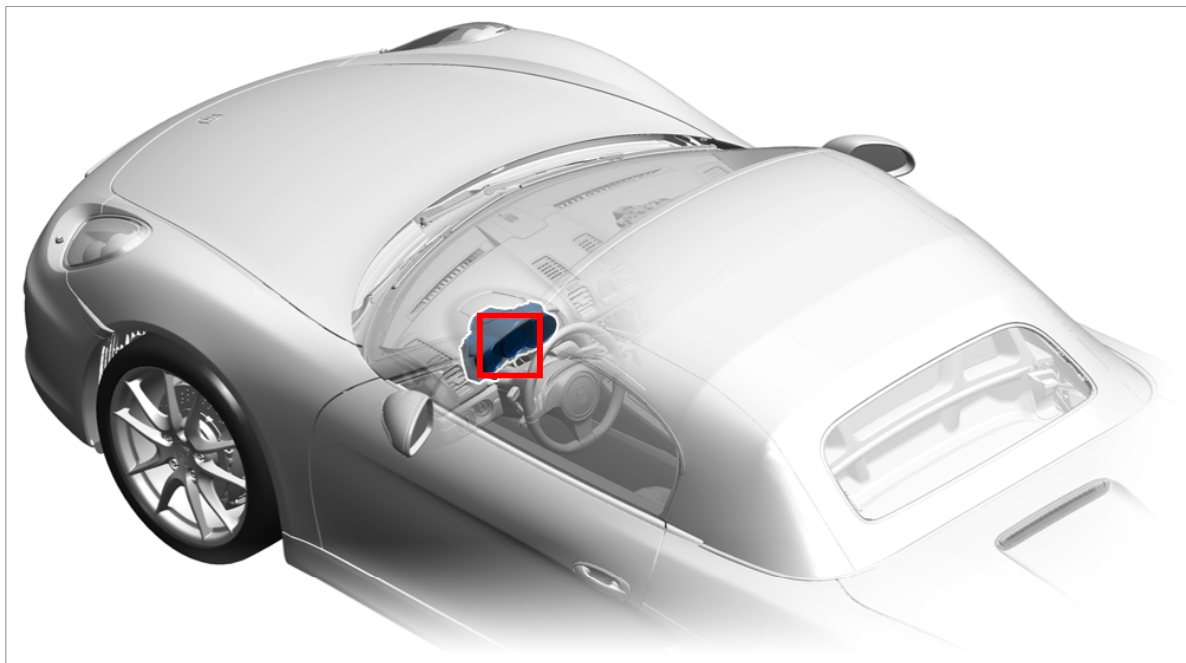


组合仪表安装位置

1. 旋开紧固螺钉。




拆卸组合仪表

2. 松开电气插头 -箭头 a-，然后将其拔下 -箭头 A-。

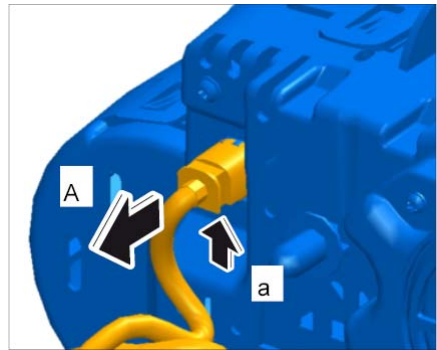

拔下接头

3. 将夹子 **-1-**（位于电气插头 **-箭头 a-** 上）松开并将其弯起 **-箭头 A-**，然后拔下插头 **-箭头 B-**。

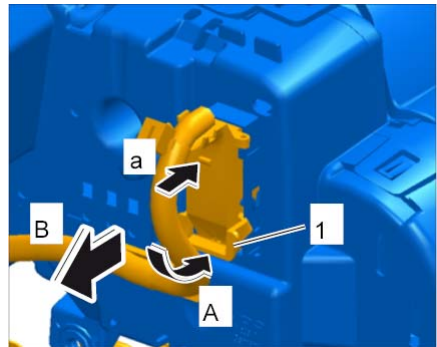


拔下接头

安装组合仪表

安装组合仪表

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装组合仪表。
2. 拧入紧固螺钉并拧紧到 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)，直至固定。

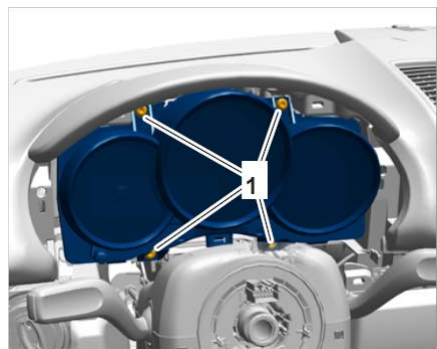

固定组合仪表

后续工作

后续工作

1. 如果更换了计时器，则必须将值/编码 重新写入计时器（使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**）。

2. 安装仪表板插件。 → 900319 拆卸和安装仪表板插件 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99