


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 905019 拆卸和安装喇叭

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
喇叭的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	

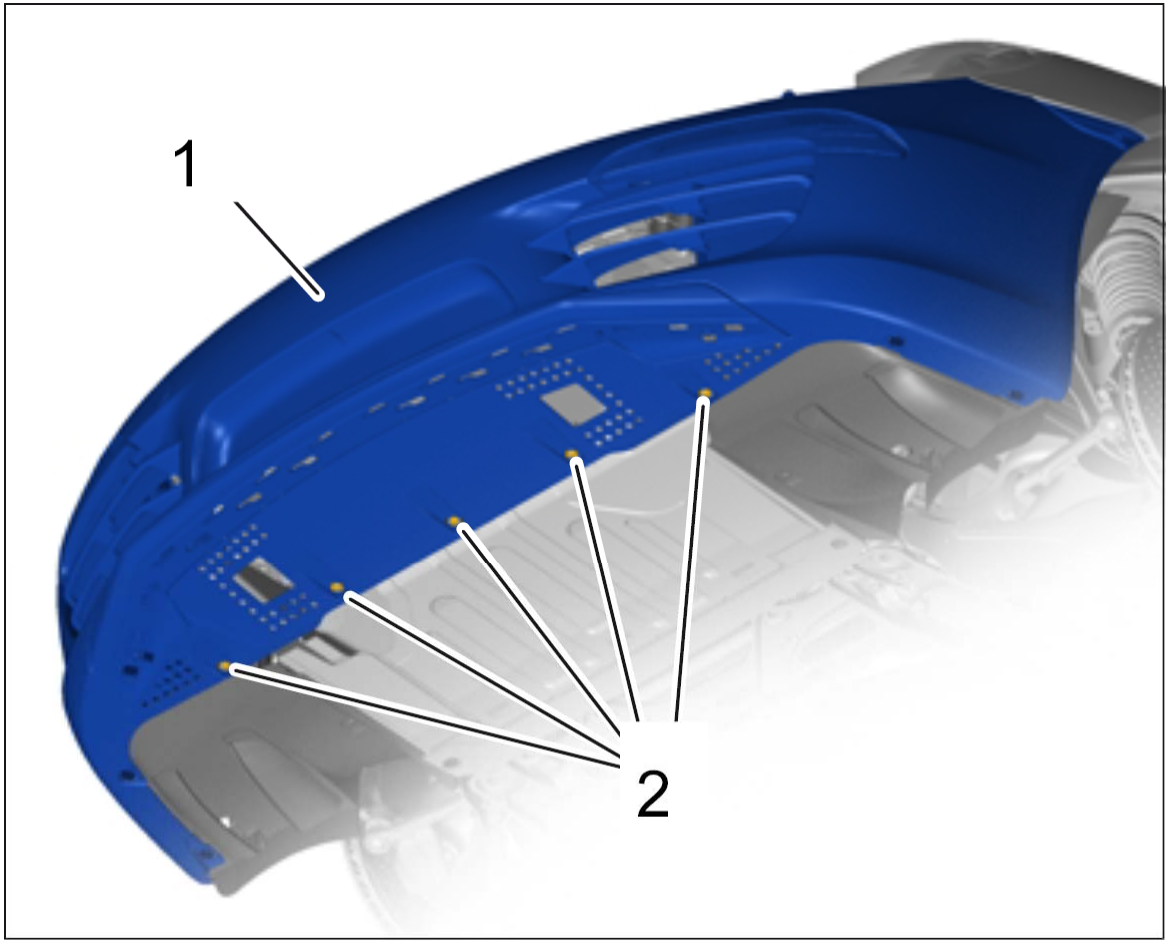

松开前裙板的底部

部件信息

部件信息

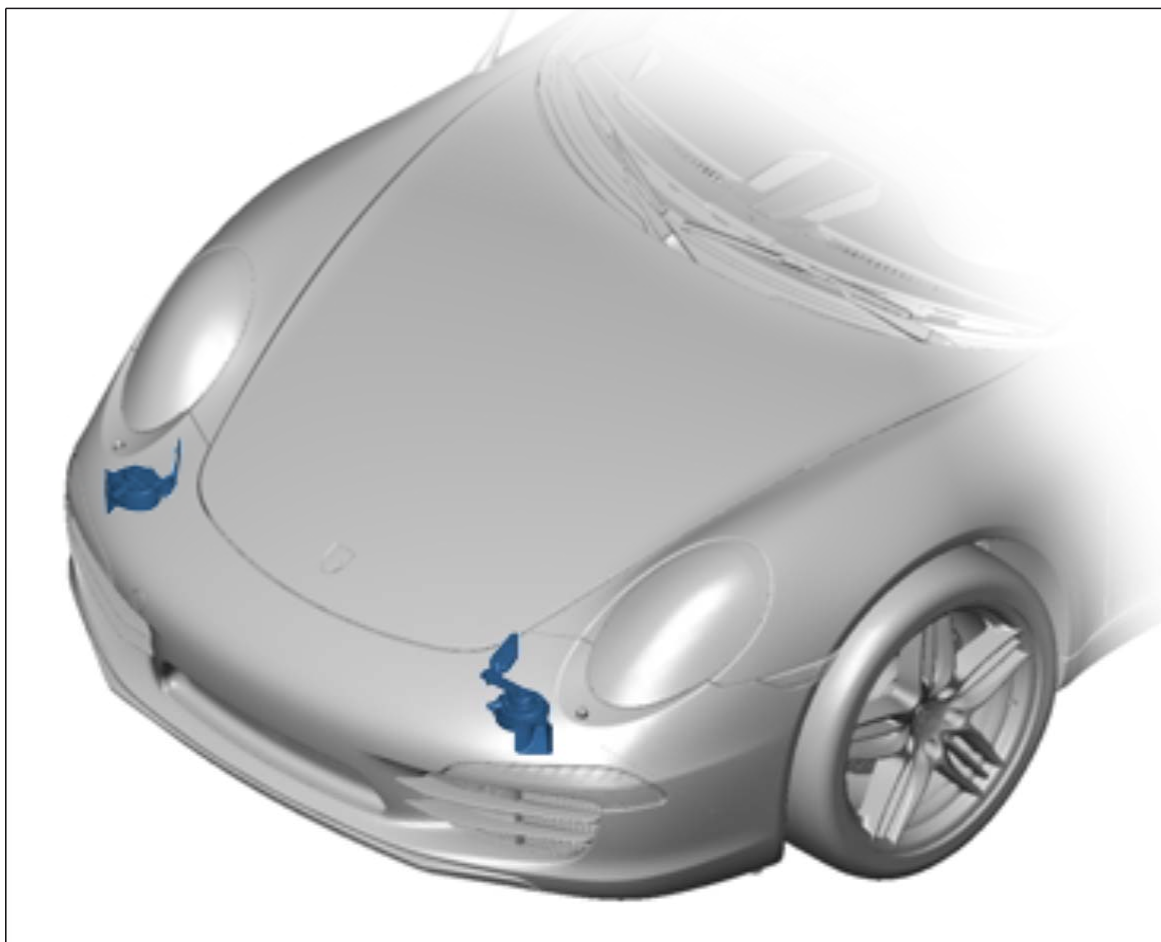

喇叭安装位置，以 991 为例

拆卸喇叭

拆卸喇叭



信息


《车间手册》中介绍了如何拆卸和安装左侧喇叭。 右侧喇叭的拆卸和安装步骤与手册中所介绍左侧喇叭的步骤对称。

1. 必须将喇叭与支架一起拆下。




带支架的喇叭

2. 拧下前裙板的 5 个紧固螺钉 **-1-**，然后稍稍向下弯曲前裙板 **-Pfeil A-**。

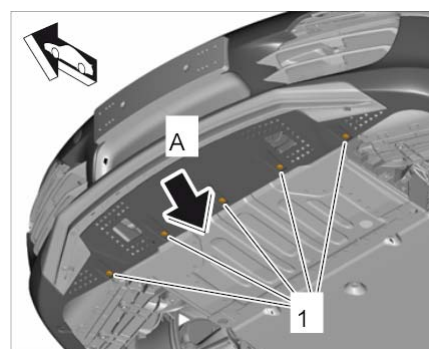

松开前裙板

3. 拧下紧固螺母 **-1-**，然后将喇叭和支架 **-2-** 一起拆下。

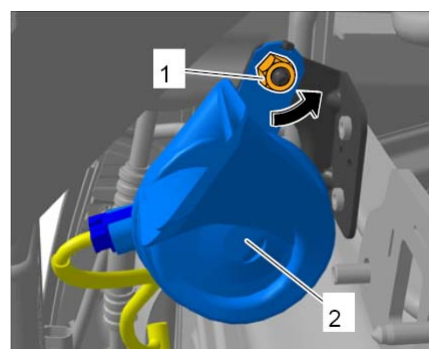

喇叭支承点

4. 松开喇叭上的电气插头并拔出接头。

安装喇叭


安装喇叭



信息


《车间手册》中介绍了如何拆卸和安装左侧喇叭。 右侧喇叭的拆卸和安装步骤与手册中所介绍左侧喇叭的步骤对称。

1. 连接电气插头，直到接头牢固接合。
2. 将喇叭与支架 **-2-** 一起安装到螺纹销 **-A-** 上的正确位置，然后用紧固螺母 **-1-** ([紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)) 固定。

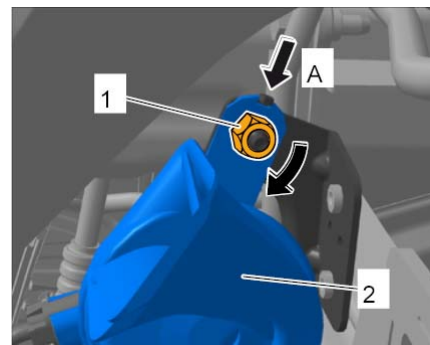

喇叭支承点

3. 用紧固螺钉固定前裙板 **-1-** ([紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#))。

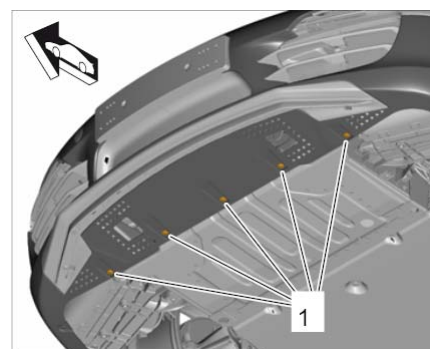

前裙板支承点

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99