

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作员控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
显示器和控制面板的螺纹接头		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		


准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则在拆下“旧的”PCM 显示器和操作控制单元之前，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值和编码。→ **911055 更换 PCM 显示器和操作控制单元**
2. 拆卸中控台装饰板。→ **681419 拆卸和安装中控台装饰板 - “拆卸”部分**

部件信息

部件信息

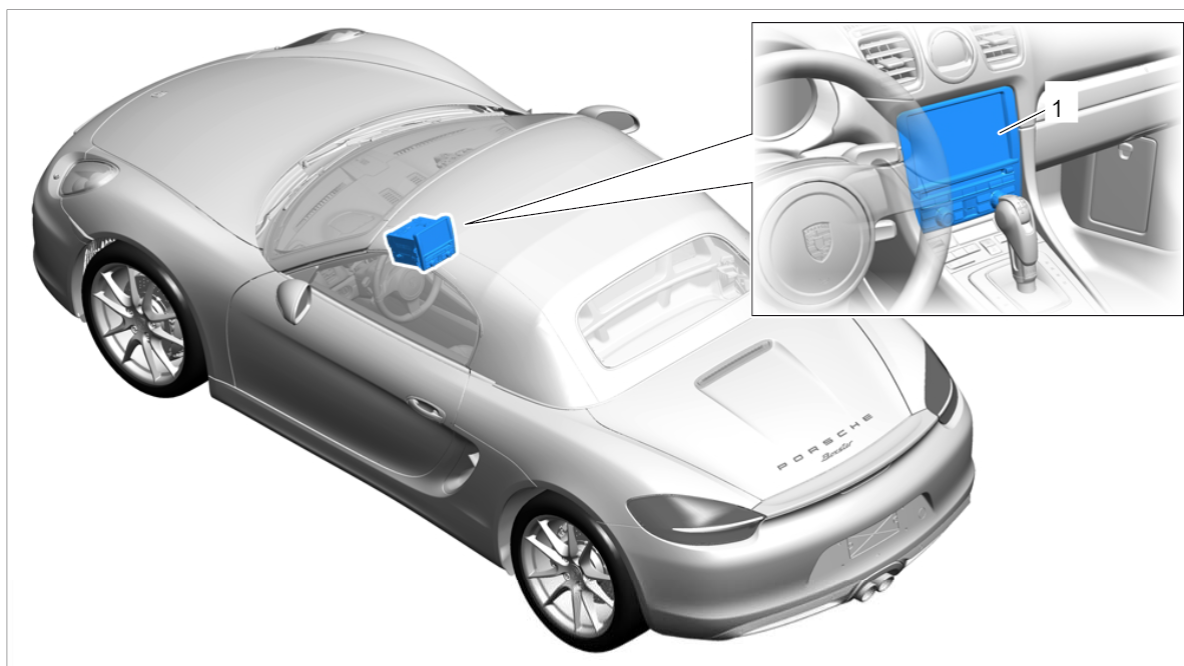

PCM 的安装位置

拆卸 PCM 显示屏和操作员控制单元

拆卸 PCM 显示屏和操作控制单元



信息


连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。



信息

用合适的盖保护中控台以防止其刮伤。

1. 拧下螺钉 **-1-** 并向前拉出 **-箭头-** 显示器和操作控制单元以将其拆卸。

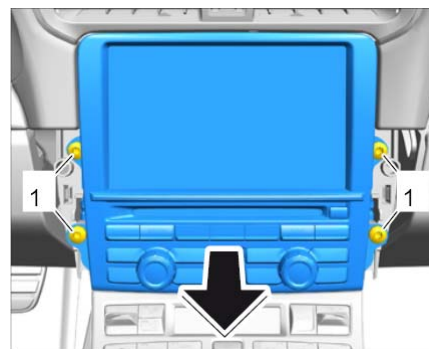


PCM 显示器和操作控制单元的拧入点



信息


不同的设备变型，其电气插头数量可能也不相同。

2. 松开并断开天线接头 -**箭头**- 。

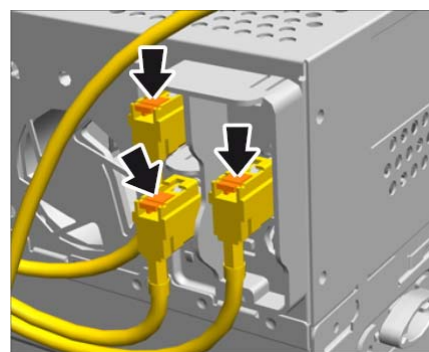


断开天线接头

3. 旋出固定锁销 -**箭头**- 并断开组合插头。

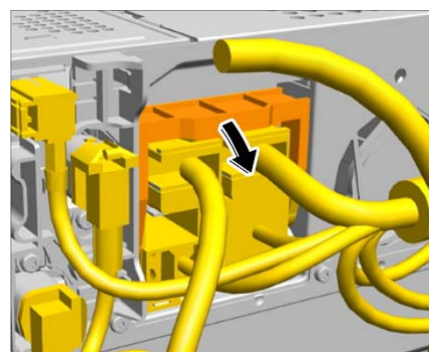

断开组合插头

4. 松开并断开天线接头 -**箭头**- 。

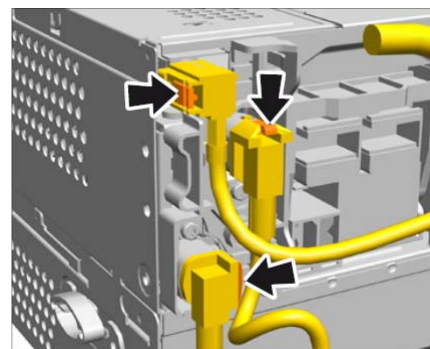

断开天线接头

5. 拆下 PCM 显示器和操作控制单元。

安装 PCM 显示屏和操作员控制单元


安装 PCM 显示屏和操作员控制单元



信息


不同的设备变型，其电气插头数量可能也不相同。

1. 将天线接头插入相应的已编码衬套 -**箭头**-，直至接头牢固接合。

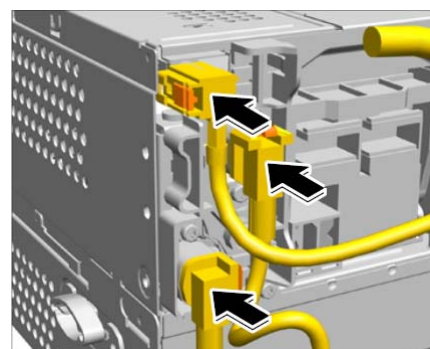


插入天线接头

2. 插入组合插头并下压旋转锁销 -**箭头**-，直至其牢固接合。

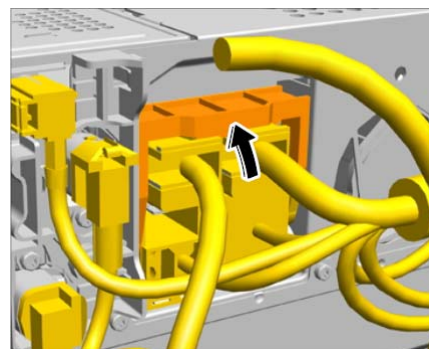

插入组合插头


3. 将天线接头插入相应的带有颜色标识的衬套 -**箭头**-，直至接头牢固接合。

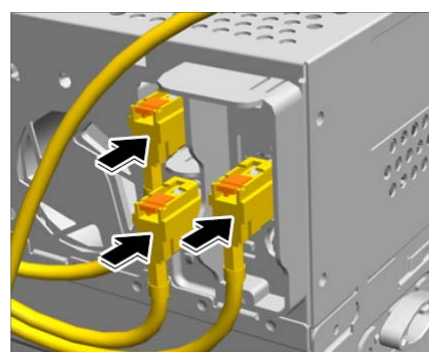

插入天线接头

4. 小心地将显示器和操作控制单元滑入槽 -**箭头**- 中，**确保**线路没有受到挤压。

- 4.1. 旋入紧固螺钉 -**1**- 并拧紧到 [紧固扭矩 5.6 Nm \(4 ftlb.\)](#) 直至固定。

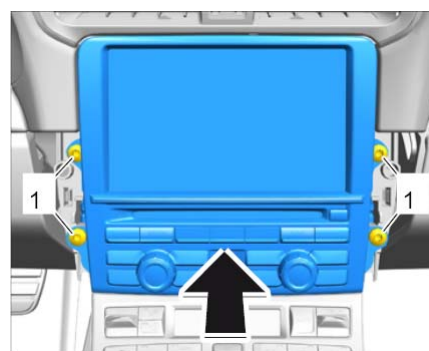

插入 PCM 显示器和操作控制单元

后续工作

后续工作

1. 安装中控台装饰板。→ **681419 拆卸和安装中控台装饰板** - “安装”部分

2. 更换 PCM 显示屏和操作控制单元后，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对 PCM 显示器和操作控制单元进行自适应，以使其适合车辆。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99