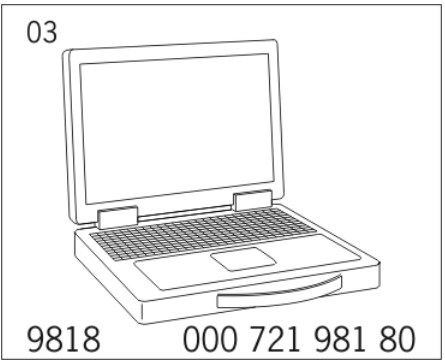


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911719 拆卸和安装 TV 调谐器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将电视调谐器固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		


准备工作

准备工作

- 如果必须安装新的电视调谐器，则必须在拆下“旧”电视调谐器之前使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读出值/编码。 → **911755 更换电视调谐器** - “更换”部分。
- 在螺纹接头处松开前排座椅，并将座椅向后折叠。 → **720119 拆卸和安装前排座椅** - “拆卸”部分

拆卸 TV 调谐器

拆卸 TV 调谐器

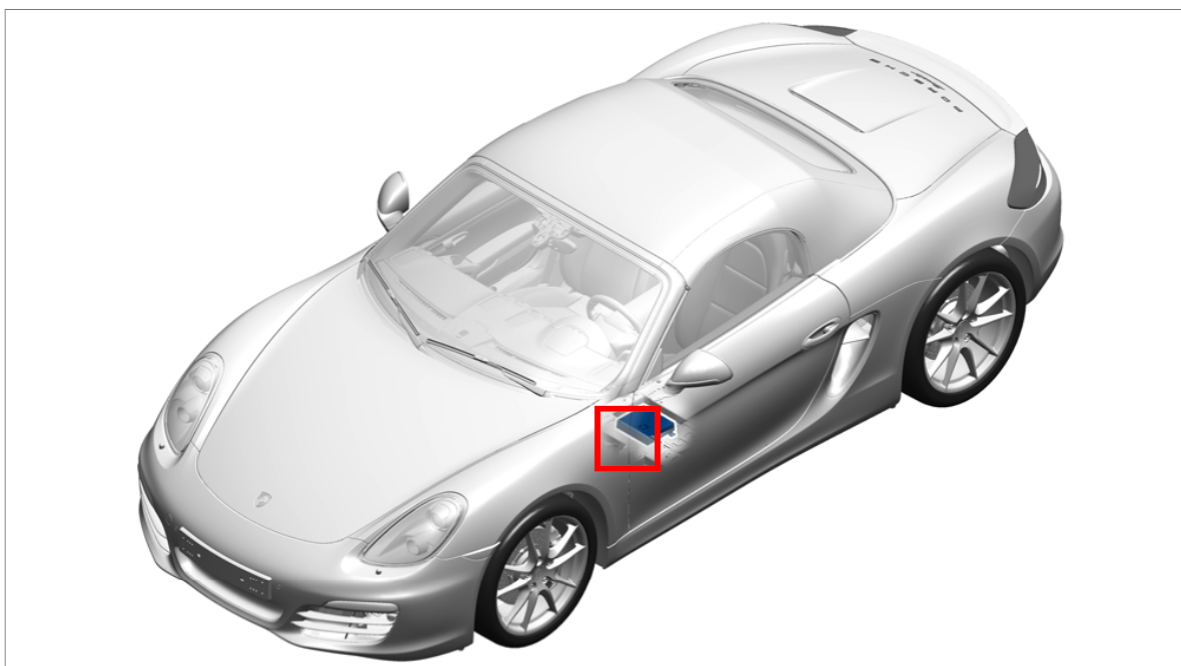


电视调谐器的安装位置

注意**电压峰值**


- 有损坏电气负载或控制单元的危险

1. 向上折叠地毯 -箭头-。

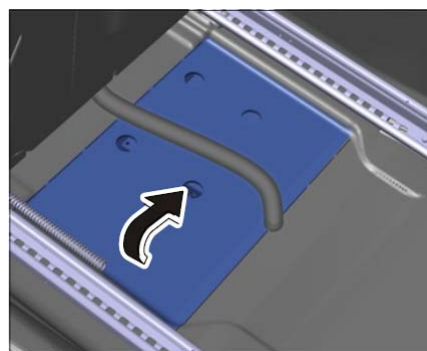


分离地毯

2. 将泡沫固定器 -1- (带有控制单元 -2、3-) 从座椅处下凹模件上拆下 -箭头-。

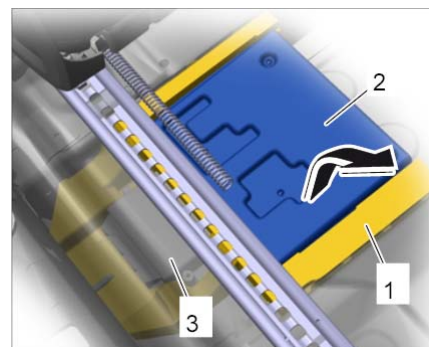

拆卸控制单元

3. 拧下紧固螺母 **-1-** 并拆下电视调谐器 **-2-** (**-箭头-**)。

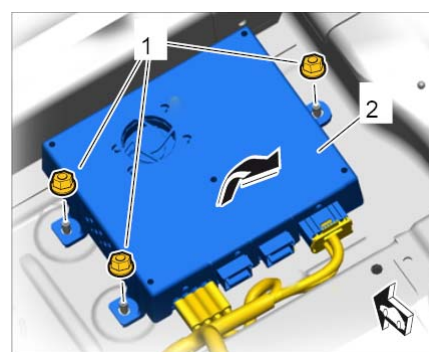


拆卸 TV 调谐器



信息

插头数量可因设备的不同而不同。

4. 松开电气插头 **-箭头 a-**，然后将其拔下 **-箭头 B-**。

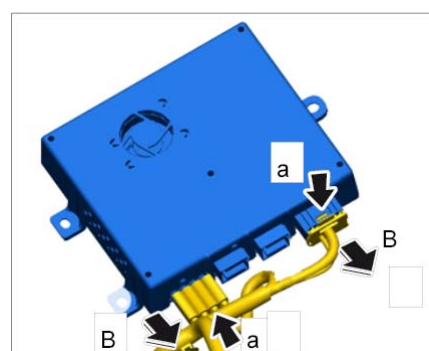

断开插头

安装 TV 调谐器


安装 TV 调谐器



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

1. 插入电视调谐器的电气插头 **-箭头-**，直至插头牢固接合。

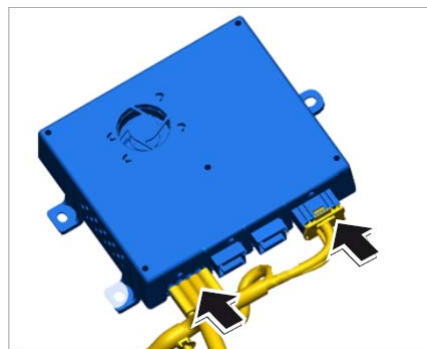


锁紧插头

2. 将电视调谐器 **-2-** 放置在座椅处下凹模件中 **-箭头-**，拧上紧固螺母 **-1-** 并拧紧至 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)，直至固定。

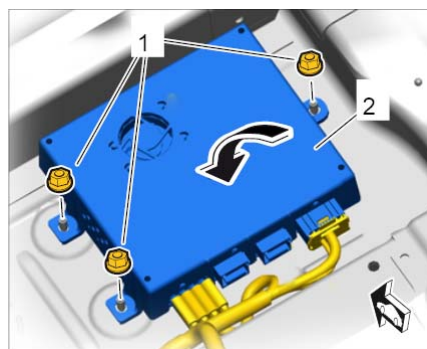


安装 TV 调谐器

3. 将泡沫固定器 **-1-**（带有控制单元 **-2、3-**）放置到座椅处下凹模件中 **-箭头-**，并对齐。

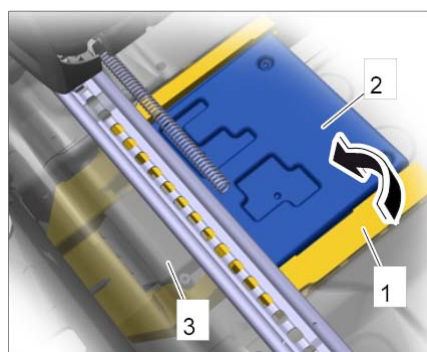

放置控制单元

4. 向下折叠地毯 -**箭头**- 并对齐。

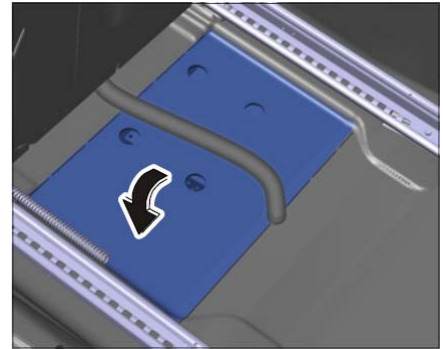

对齐地毯

后续工作

后续工作

1. 向前折叠前排座椅，并用螺钉完全固定。 → **720119 拆卸和安装前排座椅** - “安装”部分
2. 如果更换了电视调谐器的控制单元，则必须使用 PIWIS 检测仪完成“为电视调谐器编程”和“为电视调谐器编码”这两个步骤。 → **911755 更换电视调谐器** - “更换”部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99