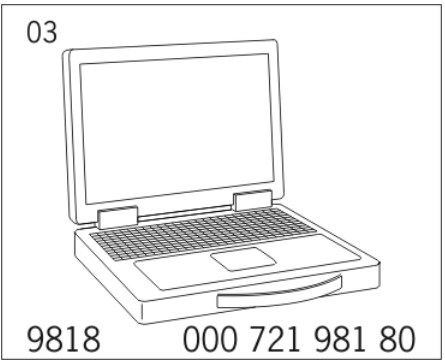


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 912419 拆卸和安装“CD 播放器”车载收音机

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    |  |

### 技术价值

| 位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
|----|----|----|-----|------|------|
|----|----|----|-----|------|------|


### 准备工作

#### 准备工作

1. 如果必须安装新的“CD 播放器”车载收音机，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”“CD 播放器”车载收音机。 → **912455 更换车载收音机**
2. 拆卸中控台饰板。 → **681419 拆卸和安装中控台饰板** - “拆卸”部分

### 部件信息

#### 部件信息

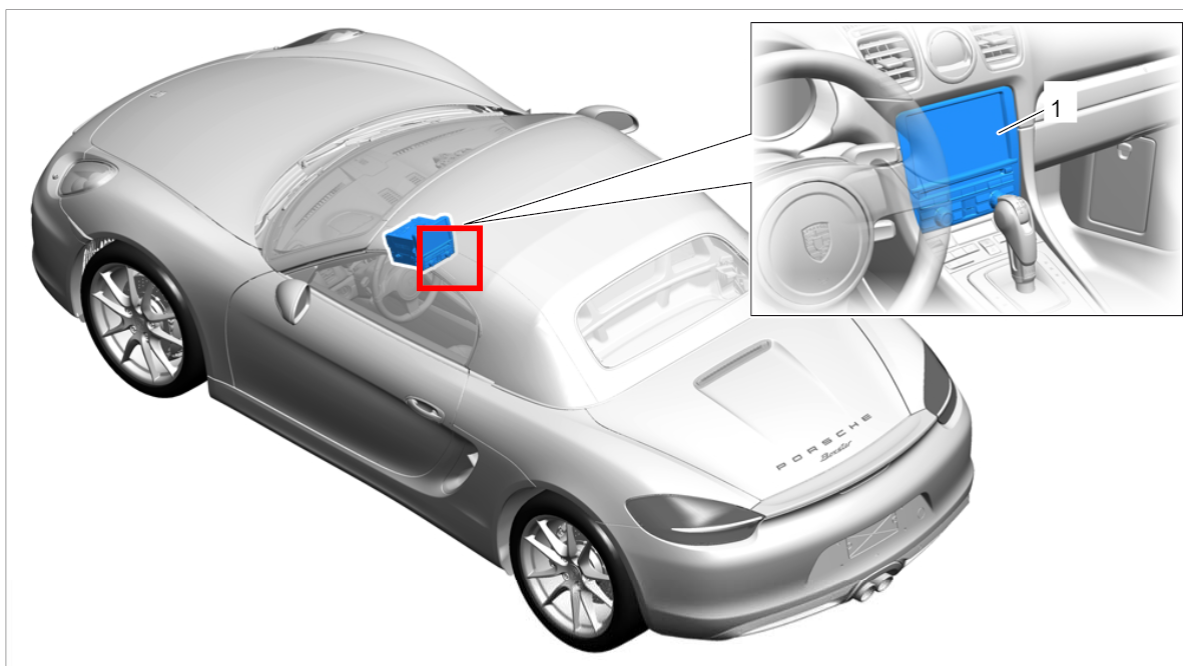

“CD 播放器”车载收音机的安装位置

## 拆卸“CD 播放器”车载收音机

### 拆卸“CD 播放器”车载收音机



信息


连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。



信息

用合适的盖保护中控台以防止其刮伤。

1. 拧下螺钉 **-1-** 并向前拉出 **-箭头-** 显示器和操作控制单元以将其拆卸。

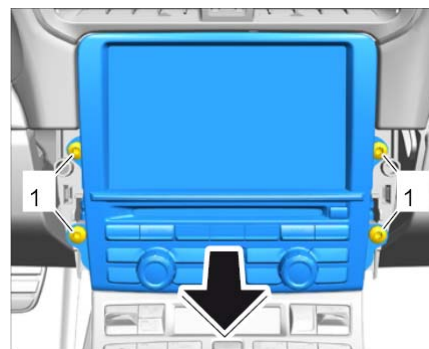


“CD 播放器”车载收音机的拧入点



### 信息


不同的设备变型，其电气插头数量可能也不相同。

2. 解锁天线接头 -**箭头**- 并将其拆下。

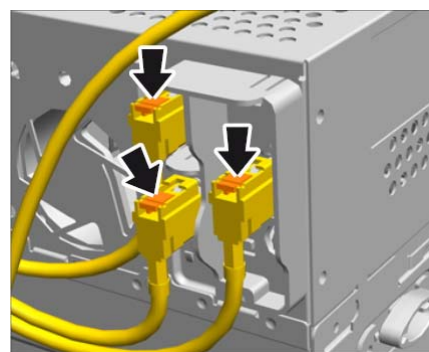


断开天线接头

3. 旋出固定锁销 -**箭头**- 并断开组合插头。

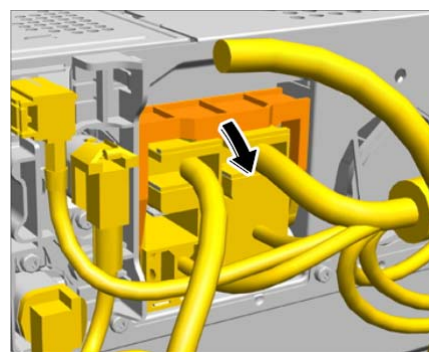

断开组合插头

4. 解锁天线接头 -**箭头**- 并将其拆下。

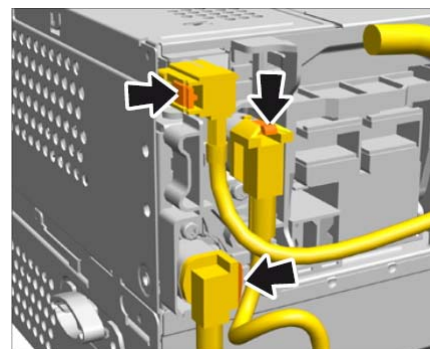

断开天线接头

5. 拆下 PCM 显示器和操作控制单元。

## 安装“CD 播放器”车载收音机


### 安装“CD 播放器”车载收音机



信息


不同的设备变型，其电气插头数量可能也不相同。

1. 将天线接头插入相应的已编码衬套 -**箭头**-，直至接头牢固接合。

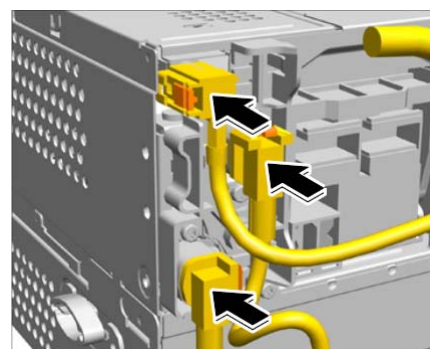


插入天线接头

2. 插入组合插头并下压旋转锁销 -**箭头**-，直至其牢固接合。

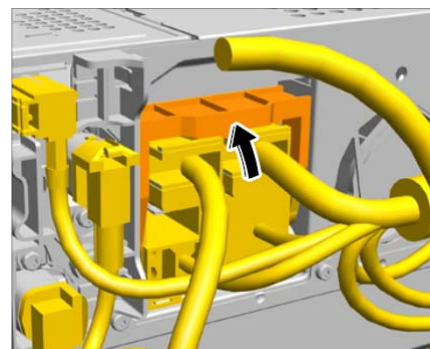


插入组合插头

3. 将天线接头插入相应的带有颜色标识的衬套 -**箭头**-，直至接头牢固接合。

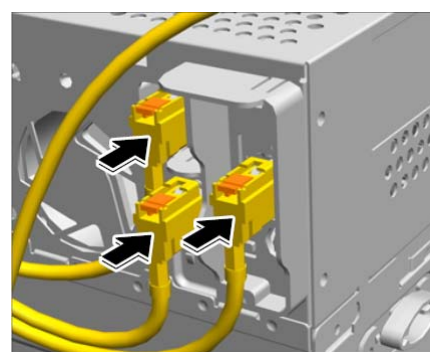

插入天线接头

4. 小心地将显示器和操作控制单元滑入槽 -**箭头**- 中，**确保**线路没有受到挤压。
- 4.1. 用四个紧固螺钉 -**1**- 固定 PCM 显示器和操作控制单元。

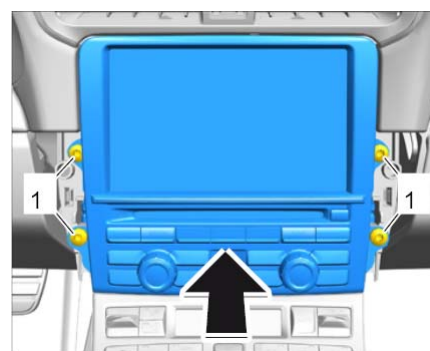

安装“CD 播放器”车载收音机

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装中控台饰板。 → **681419 拆卸和安装中控台饰板** - “安装”部分

2. 如果更换了“CD 播放器”车载收音机，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对“CD 播放器”车载收音机进行自适应以使其适合车辆。 → **912455 更换车载收音机**
- 

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99