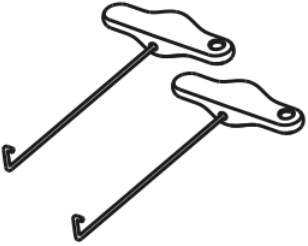


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914019 拆卸和安装前音箱

工具

名称	类型	编号	描述	
解锁工具	专用工具	9827		68  9827 000 721 982 70

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将高音音箱固定到仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
用于将中置音箱固定到仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

左右侧高音音箱的准备工作


1. 拆下车门上的出风口。 → 855919 拆卸和安装车门上的出风口 - “拆卸”部分

中置音箱的准备工作

1. 拆下音箱饰板。 → 709019 拆卸和安装音箱饰板 - “拆卸”部分

部件概图

部件概图

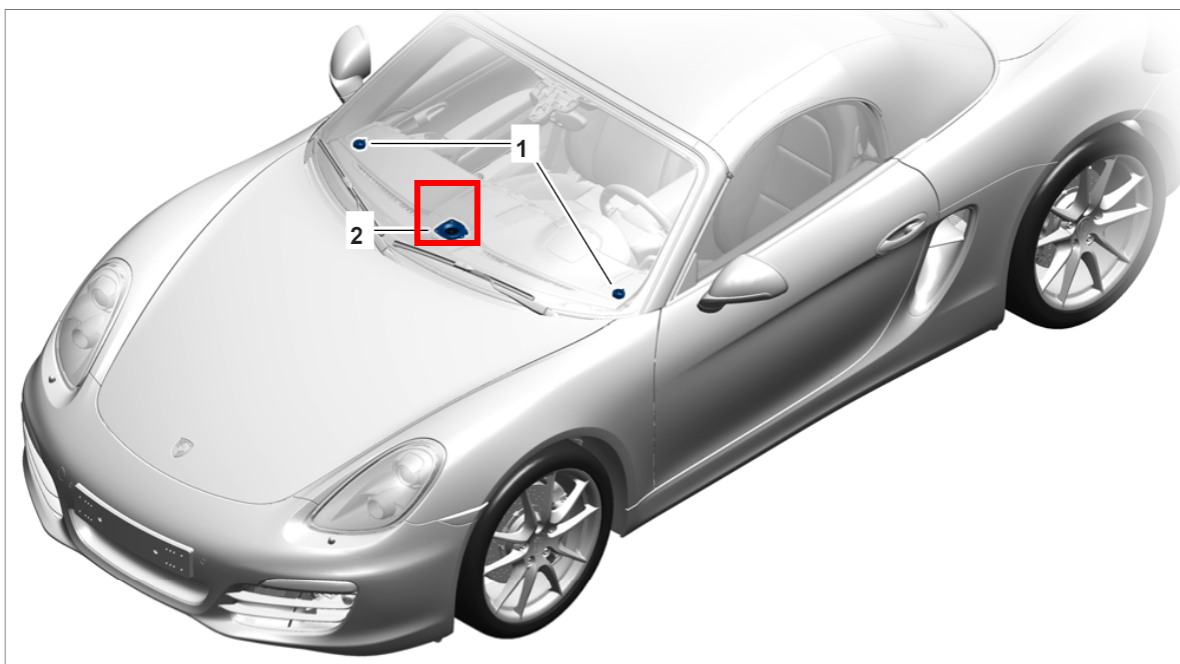

音箱的安装位置

- 1 - 左右侧高音音箱
- 2 - 中置音箱

拆卸前音箱

拆卸左右侧高音音箱（基础/高端）


注意

对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！
- 功能下降

→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。

1. 解锁工具 **9827 -1-** 必须从外部插入出风口的支架 -箭头 A- 。

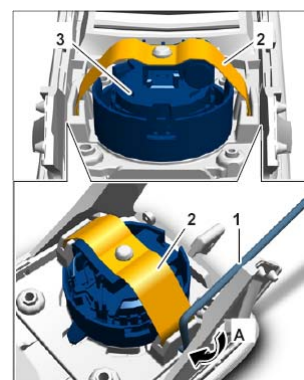


旋开固定卡子

2. 旋开固定卡子 **-2-**，然后将其提起并拉出。
3. 拆下高音音箱 **-3-**。

拆卸左右侧高音音箱（高级）

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

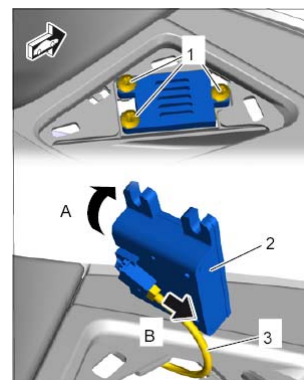


拆卸高音音箱（高级）

2. 将高音音箱 **-2-** 稍微拉出 **-箭头 A-**，并拔下电气插头 **-3-** (**-箭头 B-**)。

拆卸中置音箱

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

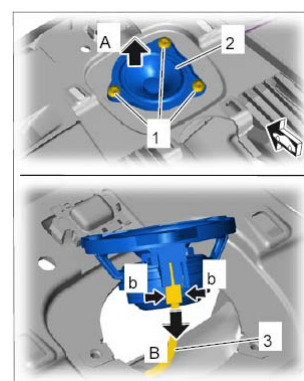


拆卸中置音箱

2. 将音箱 **-2-** 稍微拉出 **-箭头 A-**，松开电气插头 **-3-** (**-箭头 b-**) 并将其拔下 **-箭头 B-**。

安装前音箱

安装左右侧高音音箱（基础/高端）

1. 将高音音箱 **-1-** 放入出风口。 必须将高音音箱的导槽 **-1-** 安装在出风口支架上。

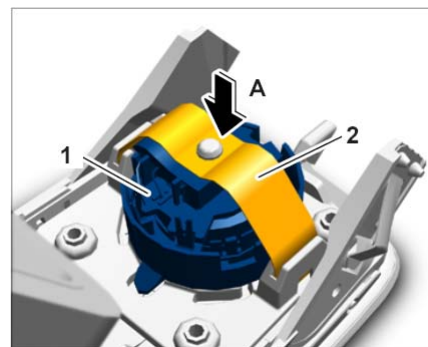


固定高音音箱

2. 将固定卡子 **-2-** 安装在出风口上并将其压入 **-箭头 A-**。固定卡子 **-2-** 闭锁时必须能听见咔嗒声。

安装左右侧高音音箱（高级）

1. 将电气插头 **-3-** 插入高音音箱 **-2-** (**-箭头 A-**)。

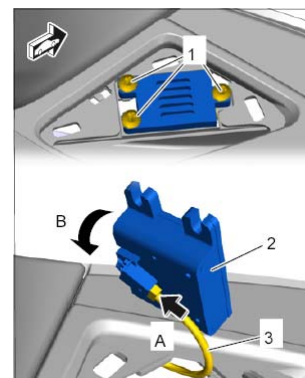


安装高音音箱（高级）

2. 将高音音箱 **-2-** 放置在仪表板上 **-箭头 B-**，拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)，直至固定。

安装中置音箱

1. 将电气插头 **-3-** 插入音箱 **-2-** (**-箭头 A-**)。

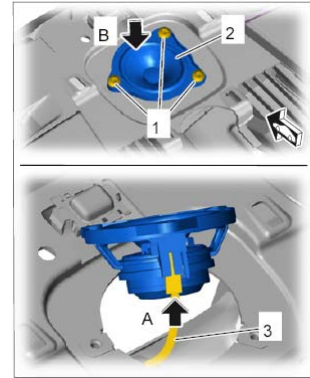

安装中置音箱

2. 将音箱 **-2-** 放置在仪表板上 **-箭头 B-**，拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)，直至固定。

后续工作

左右侧高音音箱的后续工作

1. 安装车窗的出风口。 → **855919 拆卸和安装车窗的出风口 - “安装” 部分**

中置音箱的后续工作

1. 安装音箱饰板。 → **709019 拆卸和安装音箱饰板 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99