

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 916219 拆卸和安装方向盘电子设备的控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80


信息

信息



信息

安全气囊触点单元和转向角度传感器都集成在方向盘电子元件控制单元中，不能单独替换。

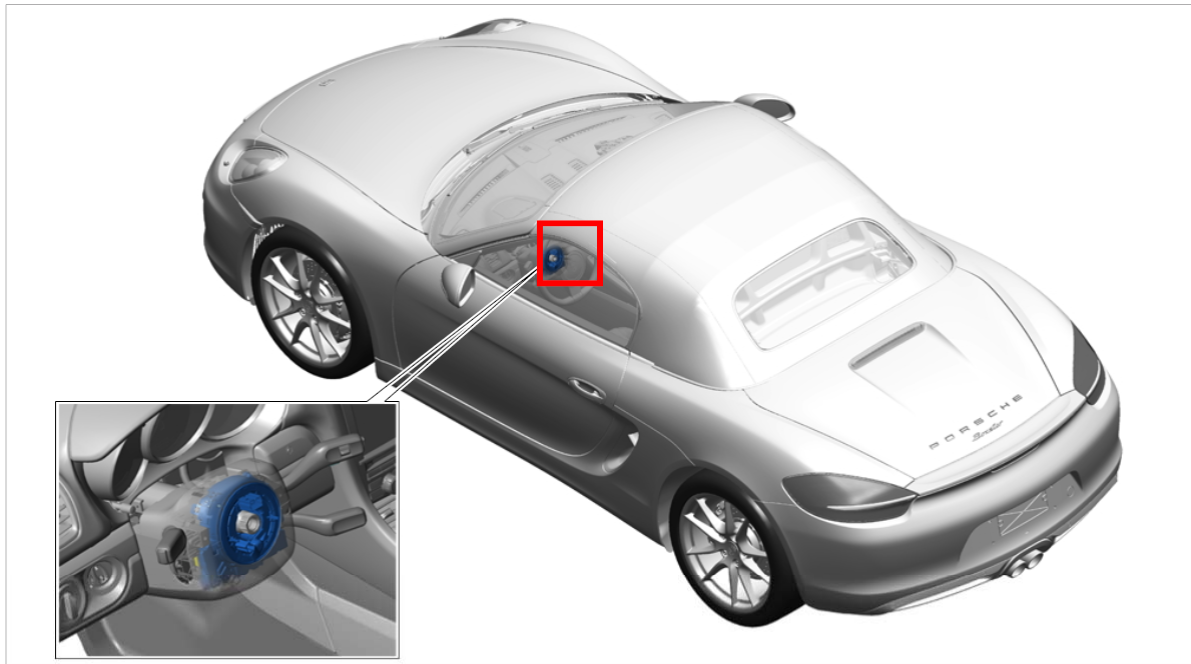

方向盘电子元件控制单元的安裝位置

准备工作

准备工作

1. 如果必须更换方向盘电子元件控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取数值。
→ **916255 更换方向盘电子元件控制单元**
2. 拆卸方向盘。 → **481019 拆卸和安装方向盘 - “拆卸” 部分**
3. 拆卸饰板（转向柱开关）。 → **481319 拆卸和安装装饰板（转向柱开关） - “拆卸” 章节**
4. 拆卸转向柱开关。 → **945019 拆卸和安装转向柱开关 - “拆卸” 部分**

拆卸方向盘电子设备控制单元

拆卸方向盘电子设备控制单元



警告

气囊螺旋电缆设定不当


- 驾驶员气囊单元存在故障

- 当拆卸和安装转向柱开关时，请转动方向盘以使车轮处于直行位置。这可确保气囊螺旋电缆在中间位置处于锁定状态。
- 不要触动气囊螺旋电缆的电缆。
- 检查电缆布线是否正确。




信息

确保转子的箭头 **-A-** 位于安全气囊触点单元的箭头 **-C-** 所指的标记 **-B-** 之间，并且确保锁销 **-D-** 已接合。

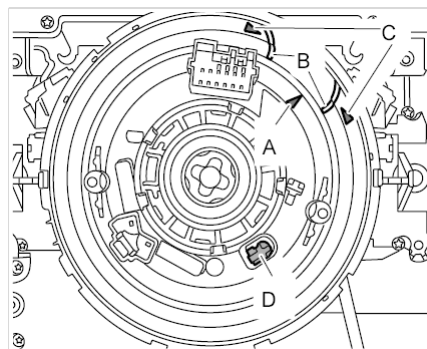


方向盘电子元件标记

1. 松开电气插头 **-1-** (**-a-**) 并断开接头 **-A-** 。

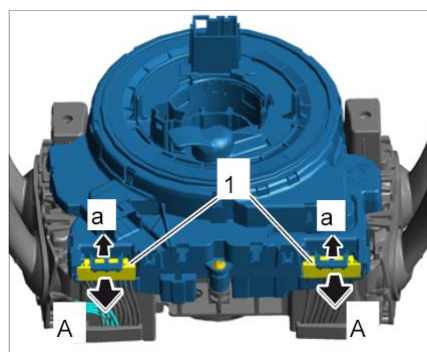


断开插头

2. 拧下并拆卸紧固螺钉 **-2-** 。

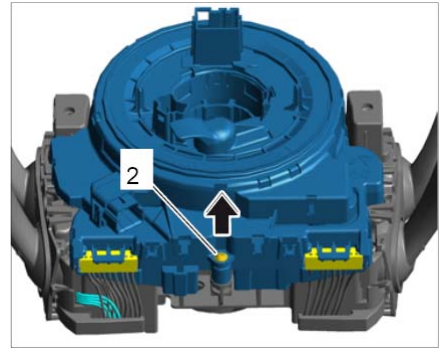

松开紧固螺钉

3. 松开锁止凸耳 **-a-** 并拆卸方向盘电子元件控制单元 **-A-** 。

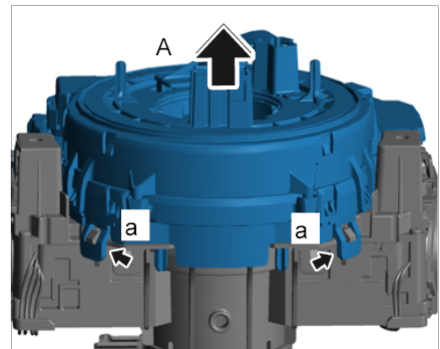

拆卸方向盘电子元件控制单元

安装方向盘电子设备控制单元


安装方向盘电子设备控制单元



信息


如果安全气囊触点单元设置发生意外更改，则必须对它进行调整。 若要将安全气囊触点单元置于中央位置，请按下锁销并小心地尽可能向左转动转子。 然后小心地将转子向右旋转约 3.5 到 3.75 圈，直至锁销接合。 必须将转子上的箭头标记置于触点单元上的箭头标记之间。

1. 将方向盘电子元件控制单元上的导向销 **-3-** 插入转向柱开关上的相关孔中 **-4-** 。

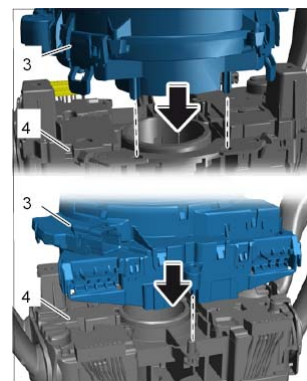


插入方向盘电子元件控制单元

2. 将方向盘电子元件控制单元 **-3-** 压到转向柱开关 **-4-** 上，直至锁止凸耳 **-箭头-** 牢固锁止。

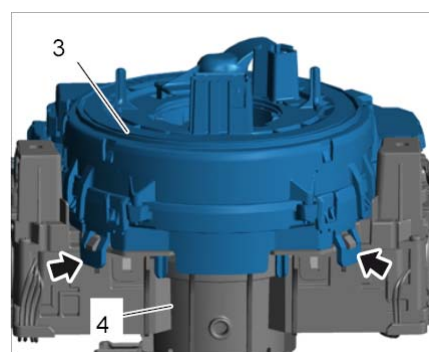

接合锁止凸耳

3. 使用紧固螺钉 **-2-** 将方向盘电子元件控制单元 **-3-** 固定到转向柱开关上。
- 3.1. 将电气插头 **-1-** 连接到方向盘电子元件控制单元 **-3-** (**-A-**), 直至接头牢固接合 **-a-** 。

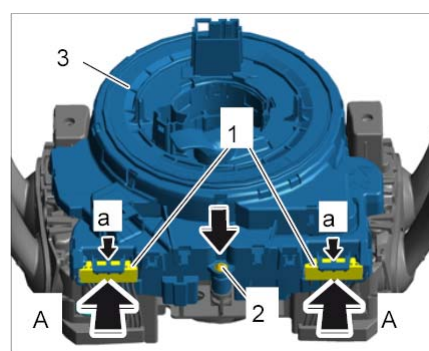

连接电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱开关。 → 945019 拆卸和安装转向柱开关 - “安装” 部分

2. 安装装饰板（转向柱开关）。 → **481319** 拆卸和安装装饰板（转向柱开关） - “安装” 部分
 3. 安装方向盘。 → **481019** 拆卸和安装方向盘 - “安装” 部分
 4. 如果更换了方向盘电子元件控制单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 将值重新写入此控制单元。
→ **916255** 更换方向盘电子元件控制单元
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99