

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 918419 拆卸和安装天线放大器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将天线放大器固定到 A 柱上的紧固螺母		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		


准备工作

准备工作

1. 拆下 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “拆卸” 部分

拆卸天线放大器

拆卸天线放大器

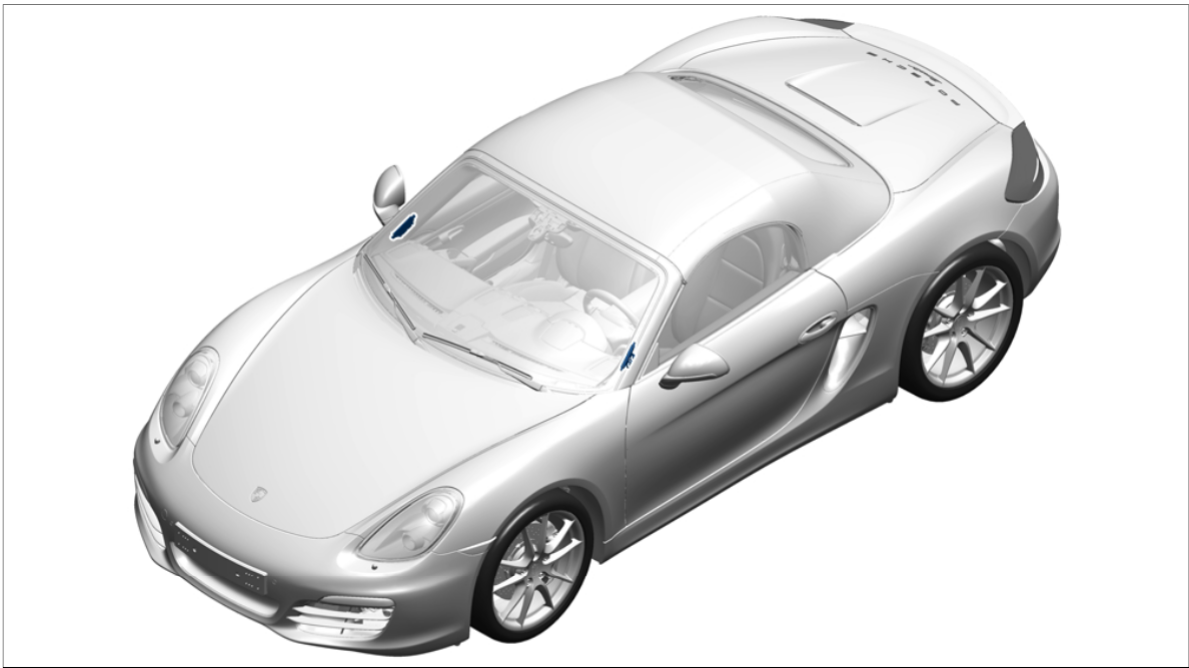

天线放大器的安装位置


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先关闭点火开关并拆下遥控器，然后再断开或拆卸负载。

1. 拔下挡风玻璃的天线插头 -箭头- 。

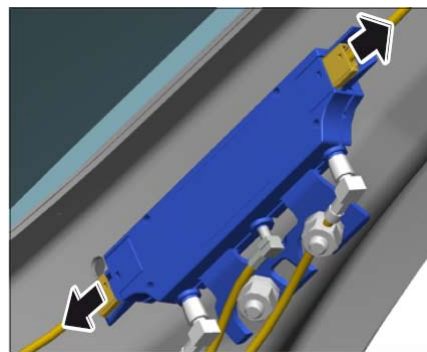


断开天线接头



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

2. 用小螺丝刀小心撬出电气插头，并将其拔下 -箭头- 。

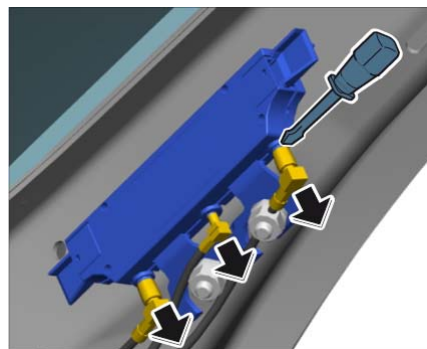

断开电气插头

3. 拧下紧固螺母 -箭头- 。

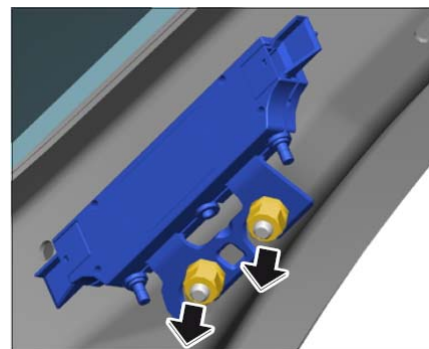


拆卸天线放大器

4. 拆卸天线放大器。

安装天线放大器

安装天线放大器

1. 将天线放大器放置在 A 柱上，拧上紧固螺母并拧紧至 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)，直至牢固。-箭头-。

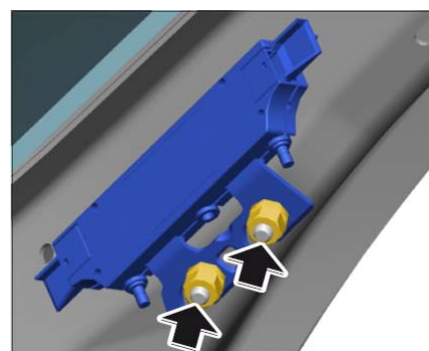


安装天线放大器



信息

插头数量可因设备的不同而不同。


2. 插入电气插头 -箭头-，直至其牢固接合。

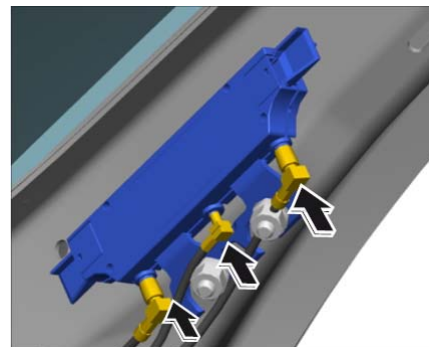

连接电气插头

3. 插入挡风玻璃的天线接头 -箭头- 。

3.1. 检查接头是否牢固入位。

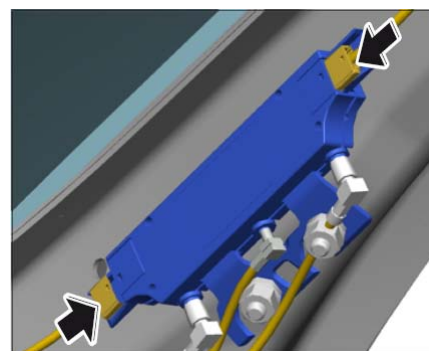

插入天线接头

后续工作

后续工作

1. 安装 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99