

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 921219 拆卸和安装雨量传感器

准备工作


准备工作

1. 拆下收音机天线。 → **914719 拆卸和安装收音机天线 - “拆卸” 部分**

拆卸雨量传感器


拆卸雨量传感器

1. 松开并拔下雨量传感器的电气插头 **-箭头-**。

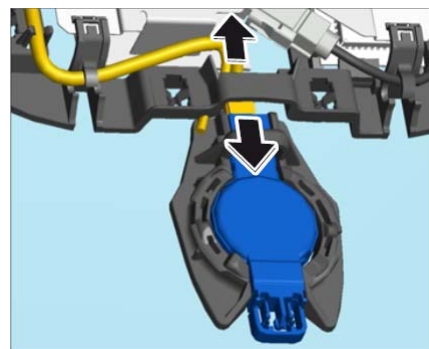

雨量传感器插头

2. 用塑料楔片小心地将雨量传感器 **-1-** 从粘合板 **-2-** 中撬出 (**-箭头-**)。

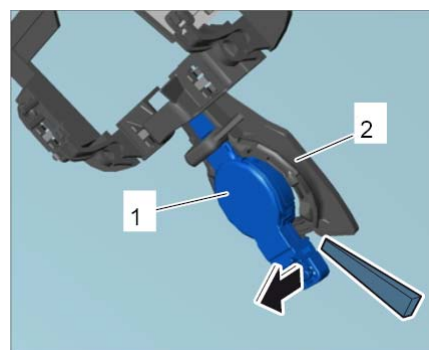

拆卸雨量传感器

3. 去除雨量传感器 **-1-** 卸下后产生的所有硅残留物。

安装雨量传感器

安装雨量传感器




信息

如果不遵照以下几点，则会限制雨量传感器功能：


- 在雨量传感器上的挡风玻璃与硅层之间不得有空气。
- 在总成期间，挡风玻璃和雨量传感器的温度必须约为 20 °C。 如有必要，可用热风枪小心地加热挡风玻璃和雨量传感器。
- 接触面不能有灰尘和油脂。
- 不要触碰雨量传感器上的硅层。
- 不要从新的雨量传感器上拆下护盖，除非要立即将雨量传感器向挡风玻璃上按。

1. 放置雨量传感器 **-1-**， 将其插入粘合板 **-2-** (**-箭头-**)。

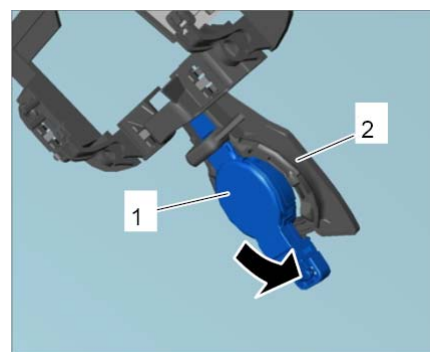

插入雨量传感器

2. 插入雨量传感器的电气插头 **-箭头-**， 直至接头与雨量传感器牢固接合。

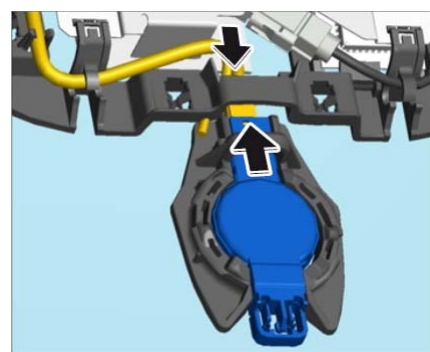

雨量传感器插头

后续工作

后续工作

1. 安装收音机天线。 → 914719 拆卸和安装收音机天线 — “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99