

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 926019 拆卸和安装挡风玻璃洗涤液储液罐

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
挡风玻璃洗涤液储液罐的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

部件信息

部件信息

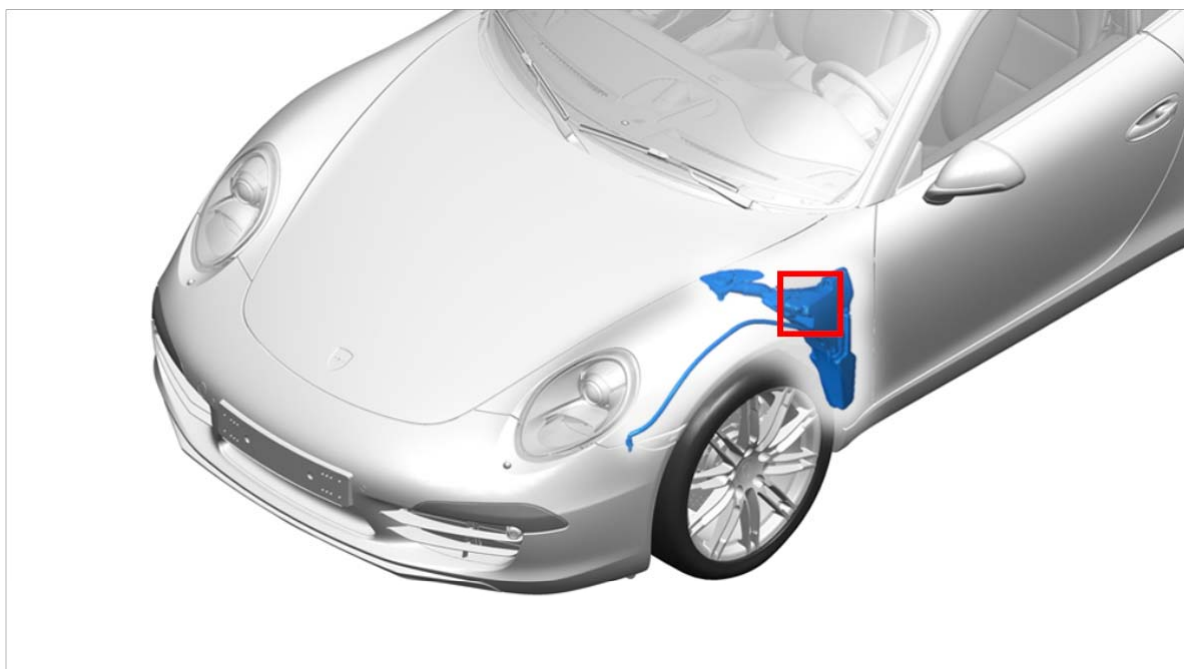

挡风玻璃清洗器储液罐的安装位置（以 991 为例）

准备工作

准备工作

1. 拆下左前轮罩衬套。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分

拆下挡风玻璃洗涤液储液罐


拆下挡风玻璃洗涤液储液罐



信息


用适当的容器收集挡风玻璃清洗器系统的液体。

1. 将水管从大灯清洗系统的泵接头上拔下。 → 927819 拆卸和安装大灯清洗系统的泵 - “拆卸”部分
2. 用适当的容器收集溢出的液体。
3. 拧下紧固螺钉 **-1-**，然后将储液罐 **-2-** 从 A 柱上的支座中拉出 **-箭头 A-**。

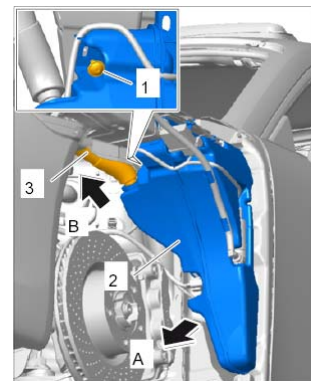

拆卸储液罐

4. 将加注管 **-3-** 从储液罐 **-2-** 中拔出 (**-箭头 B-**)。
5. 松开挡风玻璃清洗器喷嘴的水管接头并将其拉开。 → 552219 拆卸和安装前盖 - “拆卸”部分
6. 拉下线束 **-1-** (在储液罐 **-2-** 处) (**-箭头 A-**)。

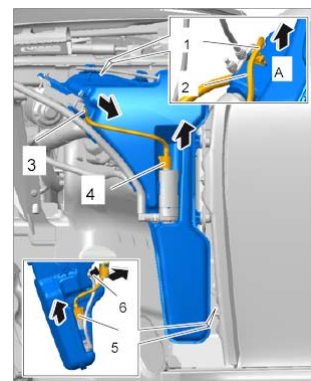

拔出电气插头

7. 释放电气插头 **-3、4、5、6-** 然后将其拔下 **-箭头-**。

安装挡风玻璃洗涤液储液罐


安装挡风玻璃洗涤液储液罐



信息


检查橡胶套、卡子和储水槽，必要时予以更换。

1. 检查水管和电线布线是否正确。
2. 将储液罐 **-2-** 固定到轮罩中，然后插入电气插头 **-3、4、5、6-** (**-箭头-**)，直到接头牢固接合。

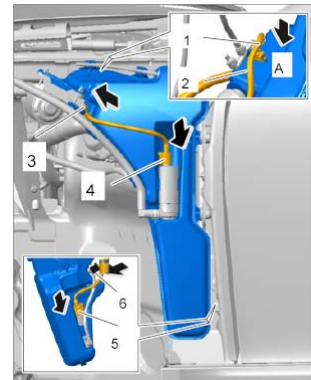

连接电气插头

3. 将线束 **-1-** 固定到储液罐 **-2-** 处 (**-箭头 A-**)。
4. 连接挡风玻璃清洗器喷嘴的水管接头。 → **552219 拆卸和安装前盖 - “安装” 部分**
5. 将加注口 **-3-** 滑入储液罐 **-2-** 中 (**-箭头 A-**) - 使用肥皂水。

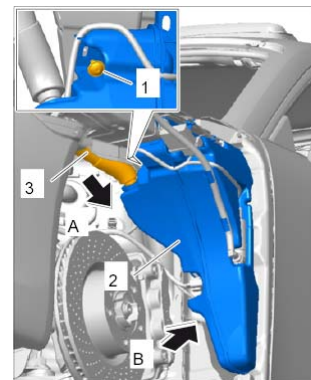

安装储液罐

6. 将储液罐 **-2-** 卡到 A 柱中 **-箭头 B-**，然后用紧固螺钉 **-1-** 固定。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
7. 布置并接合储液罐的水管。
8. 从大灯清洗系统的泵接头连接水管。 → **927819 拆卸和安装大灯清洗系统泵 - “安装” 部分**

后续工作

后续工作

1. 安装左前轮罩内衬。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99