

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 927219 拆卸和安装前照灯清洗器系统的喷嘴

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分

### 拆卸前照灯清洗器系统的喷嘴


#### 拆卸前照灯清洗器系统的喷嘴



#### 信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 将定位凸台压在一起 -箭头 A- 并从前裙板上拆下喷嘴 -箭头 B- 。

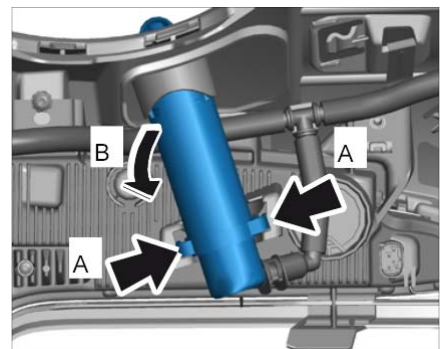

将定位凸台压在一起

2. 打开水管接头上的快速连接锁 -箭头 A- 并从喷嘴上将它拔下 -箭头 B- 。

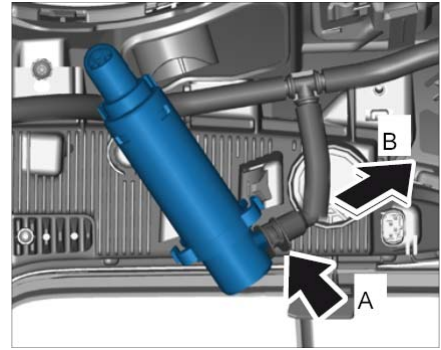

拔下快速连接锁

## 安装前照灯清洗器系统的喷嘴

### 安装前照灯清洗器系统的喷嘴

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装大灯清洗系统的喷嘴。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
2. 给喷嘴放气。 多次启动大灯清洗系统的喷嘴，以此对系统进行放气。 在放气过程中可能需要频繁启动喷嘴，这取决于左侧或右侧喷嘴是否拆下，或大灯清洗系统的储水槽是否完全放空。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99