

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 941419 拆卸和安装大灯支座

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将大灯支座固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸大灯。 → **941519 拆卸和安装大灯** - “拆卸” 部分
2. 拆下前裙板。 → **631519 拆卸和安装前裙板** - “拆卸” 部分


拆卸大灯支座

拆卸大灯支座



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
 - 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
 - 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。
1. 从下面松开用于固定大灯支座的紧固螺母 **-Pfeile-** 。

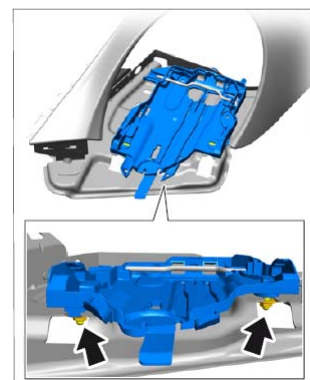


拆卸支座

2. 将支座从车身中向前拉出。

安装大灯支座

安装大灯支座

1. 将支座推入车身并用紧固螺母固定 -Pfeile-。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

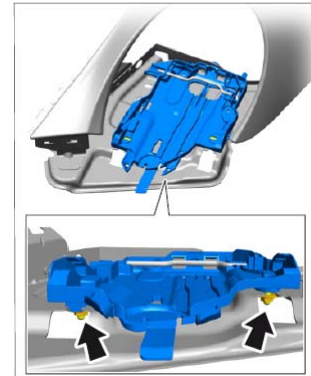

安装支座

返工大灯支座




信息

出厂时，大灯已经与支座一起安装在车身中。

如果因重复使用大灯时造成的损坏而更换支座，则可能必须对其进行返工。

只有这样才能确保精确安装大灯。

1. 将新支座锁止到大灯上进行安装。

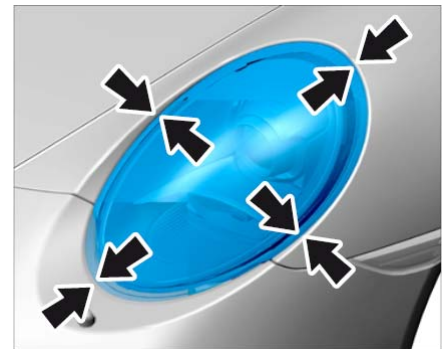


检查接合线（以 991 为例）

- 1.1. 检查接合线。如果接合线正常，则连接大灯并完全安装。 → 5X00IN41 间隙尺寸
- 1.2. 如果接合线存在问题，则必须返工固定板。


可进行以下操作：

2. 拆下前部紧固点处的横向支柱。 ⇒ 可沿 **-Y-** 方向向前调节大灯。

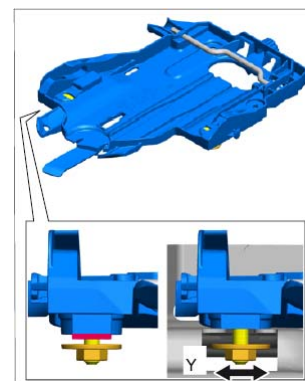


返工支座

3. 将芯轴放到支座下面并/或将其铣掉。⇒ 可沿 **-Z-** 方向向前调节大灯。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

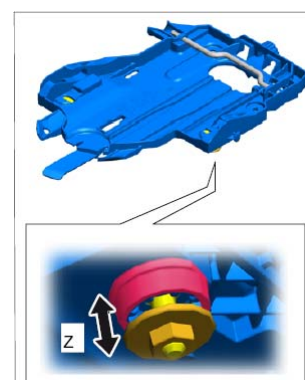

返工支座

4. 稍稍向前拉动支座以将其拉出，然后拆下后部接触肋 **-Pfeile-**。⇒ 可沿 **-X-** 方向调节大灯。

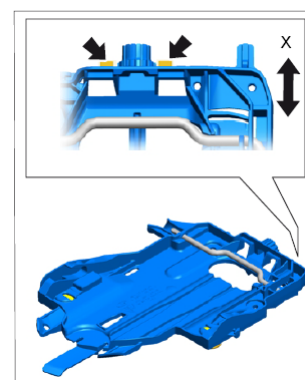


返工支座

5. 拆下支座背面的两个销，然后继续拧入支座。⇒ 可沿 X、Y 和 Z 方向调节大灯。

新紧固点的钻孔步骤。

- 5.1. 从支座上拆下两个销。

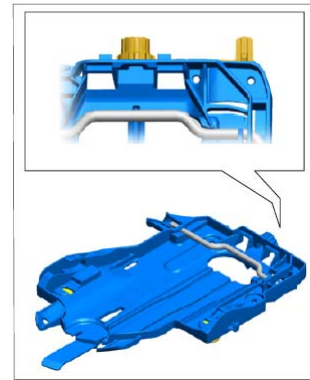


返工支座

- 5.2. 将支座锁止到大灯上。
- 5.3. 将大灯放入翼子板，使大灯周围的间隙相等。

大灯与前裙板之间的间隙必须至少为 3 mm，以确保大灯充分通风。

- 5.4. 用两个前紧固螺母将支座固定到大灯保持架上。
- 5.5. 松开并拆下大灯。 支座留在车辆上。
- 5.6. 此时，由支座上的孔确定大灯保持架上孔的位置。

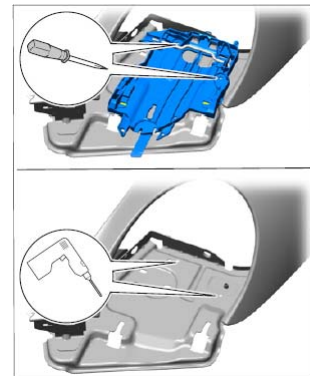

钻孔

- 5.7. 为孔做标记并拆下支座。




信息

钻孔时，应确保不会损坏下面的部件。

- 5.8. 使用 8 mm 的钻头钻孔。
- 5.9. 小心地在孔上涂底漆，以防止腐蚀。
- 5.10. 必须使用垫圈 **-Pfeil-** 调节支座的高度（Z 尺寸）。

然后用紧固螺钉和紧固螺母固定。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

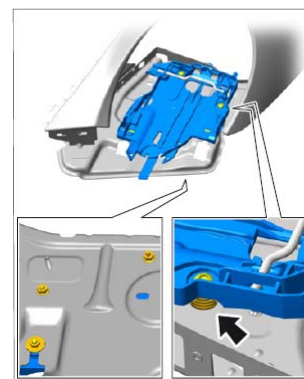

调节支座

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
2. 安装大灯。 → **941519** 拆卸和安装大灯 - “安装” 部分
3. 使用大灯对准设备检查大灯的灯光设置，必要时进行调节。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99