

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 941519 拆卸和安装大灯

### 拆卸大灯

#### 拆卸大灯

注意

#### 电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。




#### 信息

摩擦和过高的温度会有损坏大灯的风险。

打开的大灯不得被遮挡（例如被翼子板保护罩或薄膜遮挡）。

关闭点火装置。

1. 拆下相关的工具箱 -**箭头**- 。

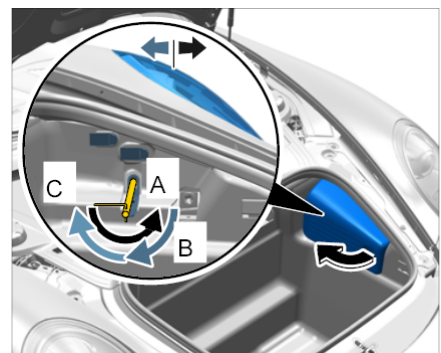

安装大灯

2. 打开大灯释放罩。
3. 将套筒扳手（工具包）套在释放轴上。 套筒扳手的把手必须水平指向后部。
4. 将套筒扳手转动约 **180° -A-**。 这样即可松开大灯，并将其稍稍向前推动。
5. 往回转动套筒扳手，直至其垂直指向下方 **-B-**，但不要将其取下。
6. 大灯现在已解锁，并可从翼子板中向前拉出。
7. 松开电气插头并将其断开。



### 信息

如果更换了大灯，则还须更换大灯支座。

8. 拆卸大灯支座。 → **941419 拆卸和安装大灯支座 - “拆卸”部分**

## 安装大灯

### 安装大灯

#### 注意

#### 电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危險

→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。



### 信息

摩擦和过高的温度会有损坏大灯的风险。

打开的大灯不得被遮挡（例如被翼子板保护罩或薄膜遮挡）。

关闭点火装置。



### 信息

每次调节大灯前，都应读取并清除大灯光束自动调节 (AHBA) 控制单元中的故障记忆。

拆卸和安装以及分解和组装大灯后，必须先对伺服电机进行校准，然后再设置大灯。

请务必使用大灯对准设备在水平面上设置大灯。

调节大灯时应将调节器开关设置为 **0**（大灯水平调节系统）！

为确保大灯设置正确，请遵守以下几点：

- 燃油箱加满。
- 轮胎气压必须符合规定的值。
- 驾驶员座椅上坐着一个人或放置 **75 kg** 的重物。
- 不要转动方向盘。
- 将大灯对准设备设置为 **10 cm/10 m (1%)**！
- 大灯下边缘与对准设备之间的距离必须尽可能小，但不得超过 **30 cm**，否则再无法清晰分辨大灯对准设备中形成的明/暗界限！

对于氙气大灯，在进行调节后应在打开大灯的情况下关闭然后再打开点火开关。


之后必须重新检查设置。



### 信息

如果更换了大灯，则还须更换大灯支座。

1. 安装大灯支座。 → **941419 拆卸和安装大灯支座** - “安装”部分
2. 连接电气插头，直到接头牢固接合。
3. 将大灯插入导轨并完全推入翼子板内。
4. 向后压大灯，同时转动套筒扳手，直至扳手水平地指向后部 **-C-**。必须听到大灯锁止装置锁定到位的咔嗒声。

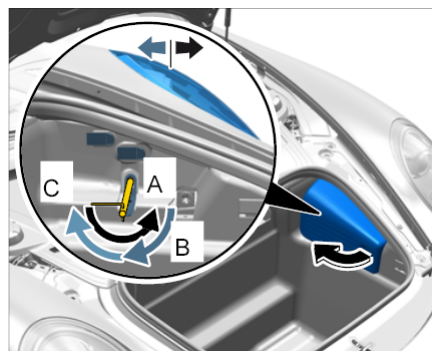

安装大灯

5. 合上大灯释放罩。
6. 安装工具箱。
7. 检查大灯是否工作。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99