


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 943619 拆卸和安装制动灯开关

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
间隙尺寸 -x- 制动灯开关	传感器与平衡板之间的间隙	调整值	1.5 mm	+/-0.5 mm	

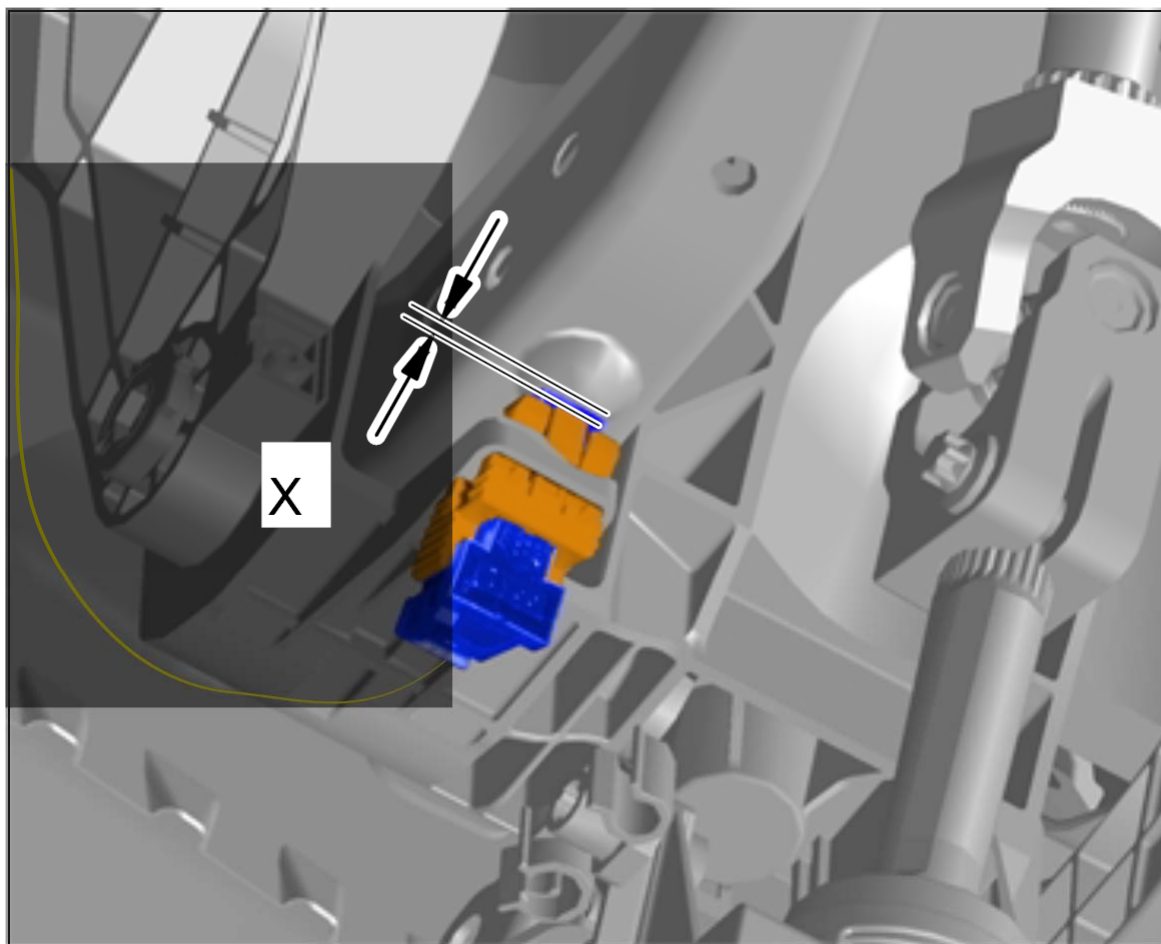


调节制动灯开关

拆卸制动灯开关


拆卸制动灯开关

1. 将制动灯开关 **-1-** 从框架 **-2-** (**-箭头 A-**) 中拉出。

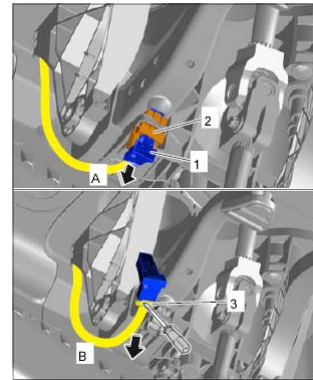

拆卸制动灯开关

2. 使用螺丝刀 **-3-** 松开电气插头，并将其拔下 **-箭头 B-**。
3. 松开制动灯开关的框架 **-箭头 A-**。

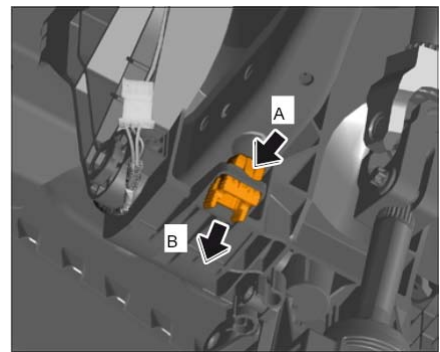

拆卸支架

4. 将框架向上压出固定托架 **-箭头 B-**。

安装制动灯开关

安装制动灯开关



信息


制动灯开关传感器以无接触方式工作。

要使开关能够正常工作，在传感器与制动踏板上的隔板之间必须有一个规定气隙。

隔板不得与传感器接触。

安装时，确保制动踏板位于正常位置。

1. 安装制动灯开关 **-1-** 前压出框架 **-2-**，直至其底部与框架平齐。

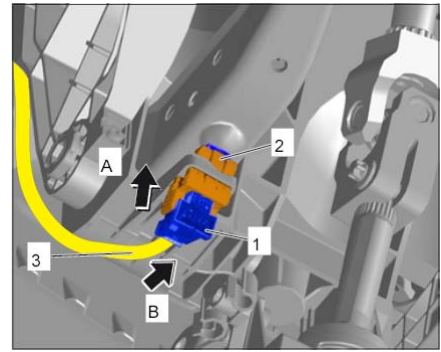


安装制动灯开关

2. 将制动灯开关 **-1-** 和框架 **-2-** 从上方插入固定托架 **-箭头 A-**，直至框架的固定夹在固定托架中牢固锁定。
3. 插入电气插头 **-3-** (**-箭头 B-**)。

调节制动灯开关

调节制动灯开关

1. 确保制动踏板处于正常位置。

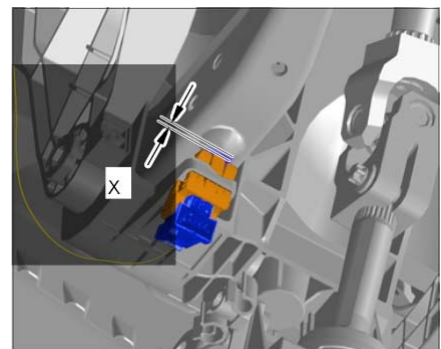

调节制动灯开关

2. 一手握住制动踏板，然后用另一只手将框架中的传感器向下按压，直到传感器表面接触到制动踏板上的底板。
3. 将框架中的传感器向上压回一个或两个切口，直至传感器和挡板之间的间隙达到一定尺寸 **-X-**。可使用塞尺等工具正确调整尺寸。 调整值 1.5 mm +/-0.5 mm
4. 执行功能测试。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99