

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945719 拆卸和安装氙气大灯控制单元

准备工作

准备工作

1. 拆下主大灯。 → 941519 拆卸和安装主大灯 - “拆卸” 部分。


部件信息

部件信息



信息

本概图基于 991 的某个部件或切面，991 与 981 车型控制单元/部件的安装位置完全相同。

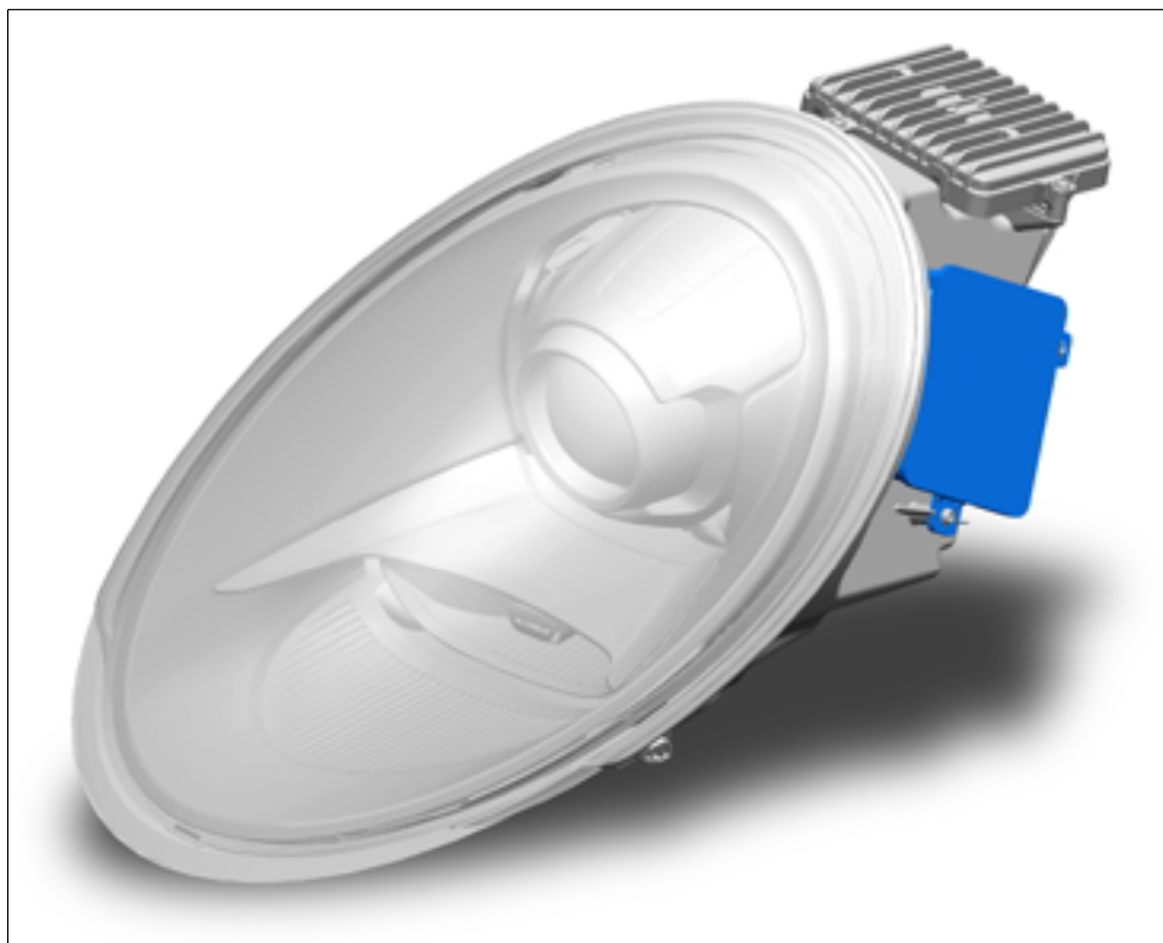


安装位置

拆卸氙气大灯控制单元


拆下氙气控制单元

1. 拧下 3 个紧固螺钉 **-1-**。

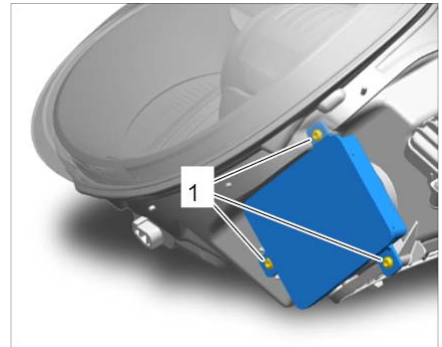

拆卸控制单元

2. 小心地拔下控制单元。
3. 松开电气插头 **-2- (-A-)** 并拔出接头。

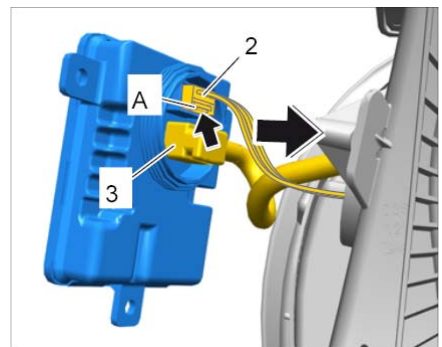

拔下接头

4. 拔出电气插头 **-3-**。

安装氙气大灯控制单元

安装氙气控制单元

1. 检查控制单元上的密封面，必要时更换密封件。
2. 插入电气插头，直到接头牢固接合或被完全推入。
3. 用 3 个紧固螺钉固定控制单元。

后续工作

后续工作

1. 安装主大灯。 → **941519** 拆卸和安装主大灯 - “安装” 部分。
2. 检查大灯是否工作。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99