

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947119 拆卸和安装辅助大灯

准备工作


准备工作

1. 拆下前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分
2. 拆卸大灯清洗系统的喷嘴。 → **927219** 拆卸和安装大灯清洗系统?的喷嘴 - “拆卸” 部分

拆卸辅助大灯

拆卸辅助大灯

1. 松开电气插头 **-1-** 并从辅助大灯 **-3-** 上拔下。

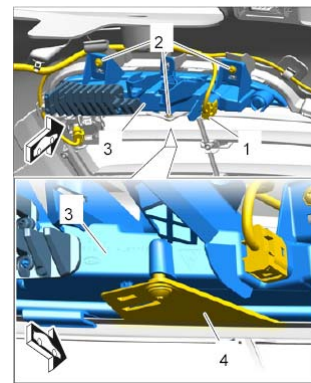


松开辅助大灯

2. 拧下紧固螺钉 **-2-** （在辅助大灯 **-3-** 上）。
3. 松开辅助大灯 **-3-** （在前裙板托架 **-4-** 上），然后拆下辅助大灯 **-3-** 。

安装辅助大灯

安装辅助大灯

1. 将辅助大灯 **-3-** 卡入前裙板上的托架 **-4-** 中。

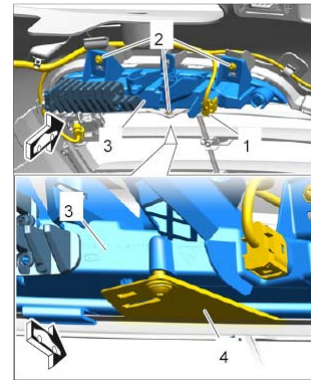

固定辅助大灯

2. 拧入紧固螺钉 **-2-**（在辅助大灯 **-3-** 上）。
3. 插入电气插头 **-1-**（在辅助大灯 **-3-** 上），直到电气插头 **-1-** 牢固接合。

后续工作

后续工作

1. 安装大灯清洗系统的喷嘴。 → **926619** 拆卸和安装大灯清洗系统?的喷嘴 - “安装” 部分
2. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
3. 执行功能测试。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99