

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947219 拆卸和安装倒车灯开关

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
倒车灯开关到变速箱	M14 x 1.5	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下支撑板。

→ 421419 拆卸和安装支撑板 - “拆卸” 部分

拆卸倒车灯开关

拆卸倒车灯开关

1. 松开并拔下电缆插头 **-1-**。

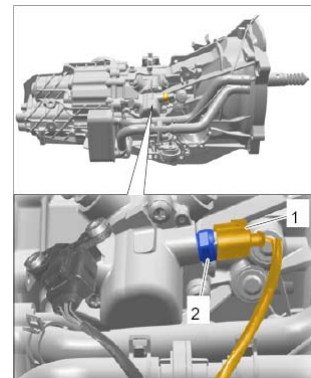

拆卸倒车灯开关


2. 拧下开关 **-2-**。

安装倒车灯开关

安装倒车灯开关

1. 更换倒车灯开关上的密封环。
2. 拧入并拧紧倒车灯开关 **-2-**。

紧固扭矩 20 Nm (15 ftlb.)

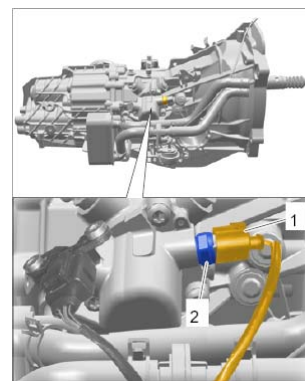

固定倒车灯开关

3. 连接电缆插头 **-1-** 并检查其是否牢固入位。

后续工作

后续工作

1. 安装支承板。

→ **421419** 拆卸和安装支承板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99