

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 960719 拆卸和安装手套箱灯的触点开关

准备工作

准备工作

拆下手套箱。→ 681519 拆卸和安装手套箱 - “拆卸”部分


拆卸手套箱灯的触点开关

拆下手套箱灯的触点开关




信息

杂物箱灯车门开关位于杂物箱的后部。

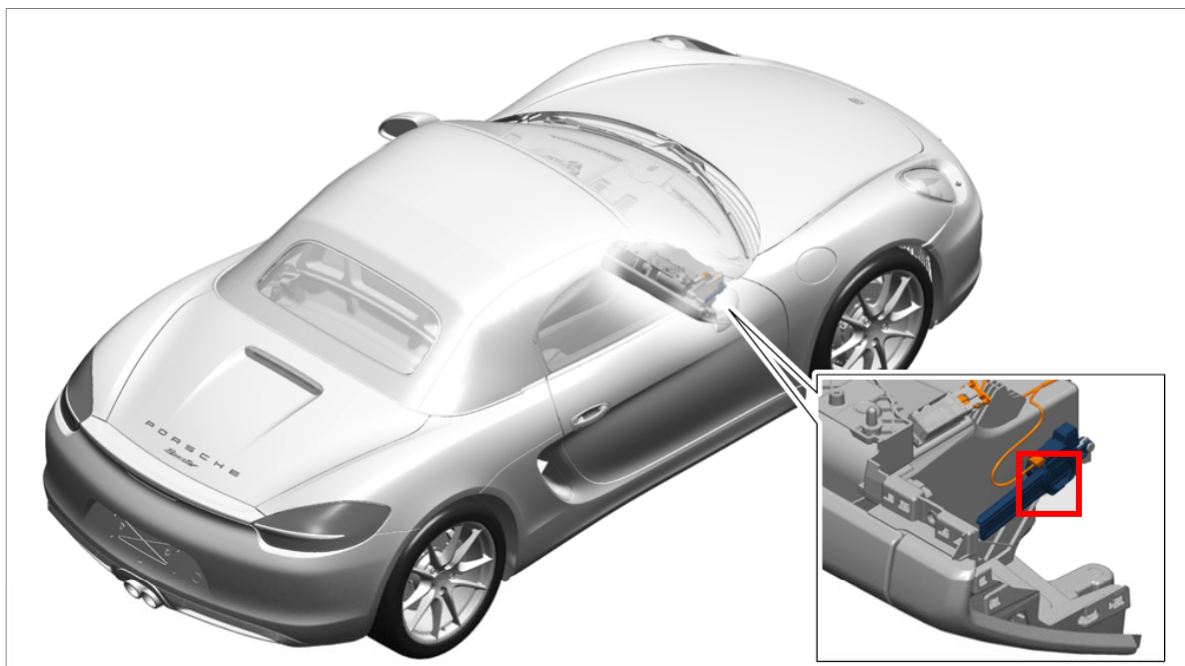


手套箱灯触点开关的安装位置

1. 松开电气插头连接触点开关 **-2-** 上的电气插头 **-1-**，后将其拆下。

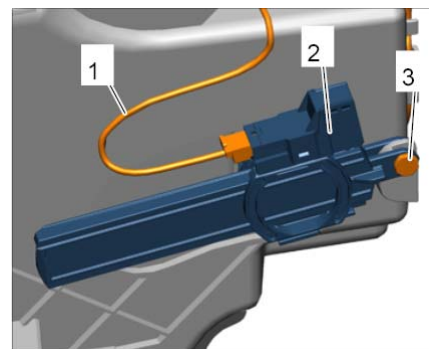

断开电气插头

2. 松开并取下手套箱灯触点开关 **-2-** 上的塑料夹子 **-3-**。
3. 将手套箱灯的触点开关 **-1-** 转到最大 **-箭头 A-** 然后拉出手套箱 **-箭头 B-**。

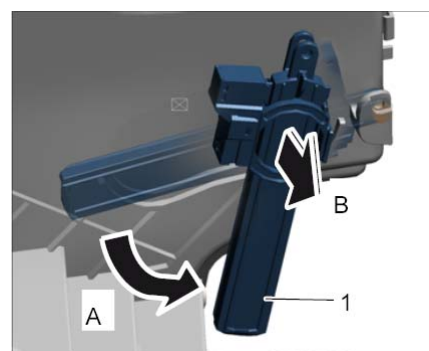


松开车门触点开关

安装杂物箱灯的接触开关


安装杂物箱灯的接触开关

1. 将手套箱灯触点开关 **-1-** 安装到手套箱 **-箭头 A-** 上然后转到最大 **-箭头 B-**。

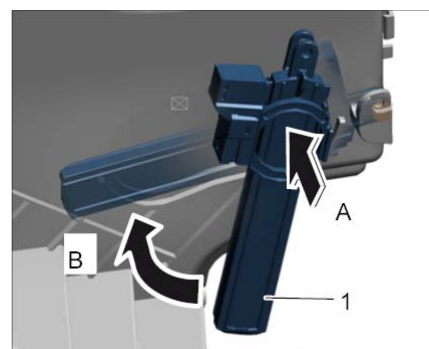

固定触点开关

2. 将塑料卡子 **-3-** 卡在手套箱灯的触点开关上 **-2-**。

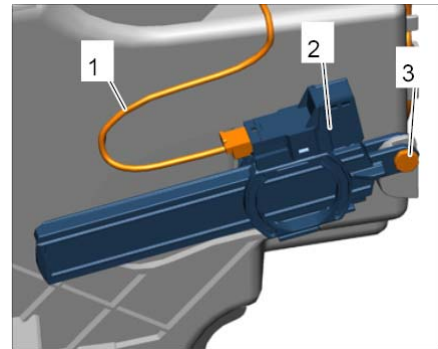

固定电气插头

3. 将电气插头 **-1-** 安装到手套箱灯的触点开关上 **-2-**。

后续工作

后续工作

安装手套箱。→ **681519** 拆卸和安装手套箱 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99