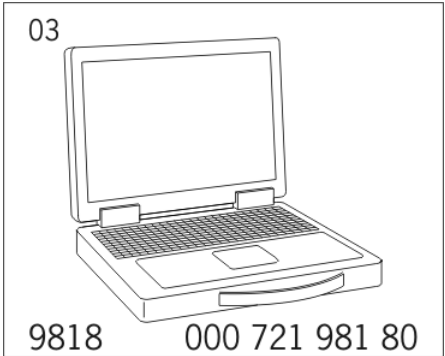


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 962719 拆卸和安装开关控制台

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的开关控制台，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”开关控制台。 → **962755 更换开关控制台**
2. 拆下盖罩。 → **681919 拆卸和安装中控台盖 - “准备工作” 部分**
3. 开关控制台的交付时状态是模块化的。 如需更换，必须根据车辆装备为车身安装操作按钮。
4. 如果增添、去除或更换了操作按钮，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对开关控制台进行重新编程。
→ **962755 更换开关控制台**

拆卸开关控制台

拆卸开关控制台



信息


连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。

1. 将塑料楔片插入饰板与开关控制台之间的间隙 -**箭头-**，并小心提出开关控制台。



拆卸控制台开关

2. 拔下开关控制台 **-箭头-** 的电气插头。

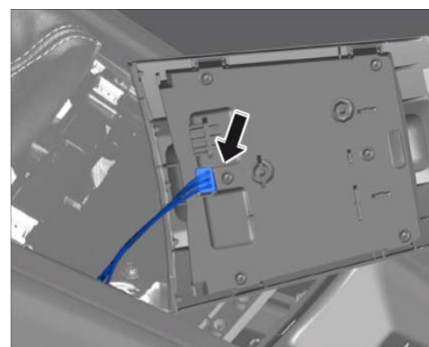

拔下接头

安装开关控制台

安装开关控制台



信息


连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。



信息

开关控制台的交付时状态是模块化的，如果需要更换，车身必须根据车辆部件安装操作按钮。

1. 插入电气插头 **-箭头-**，直至接头牢固接合。

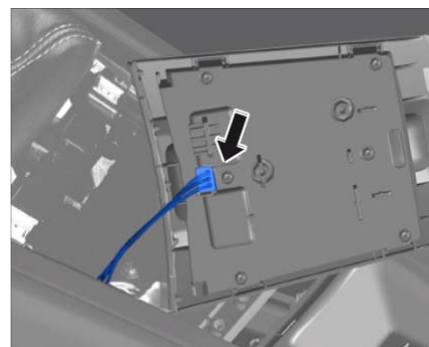

插入接头

2. 将中央键盘上侧和下侧的 **-箭头-** 开关控制台压入中控台，直至开关控制台牢固接合。



安装开关控制台

后续工作

后续工作

1. 安装盖。 → **681919 拆卸和安装中控台盖 - “后续工作” 部分**
2. 如果更换了开关控制台，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对开关控制台进行调整以使其适合车辆。
→ **962755 更换开关控制台**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99