


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 964019 拆卸和安装行李厢灯


拆卸行李厢灯

拆卸行李厢灯

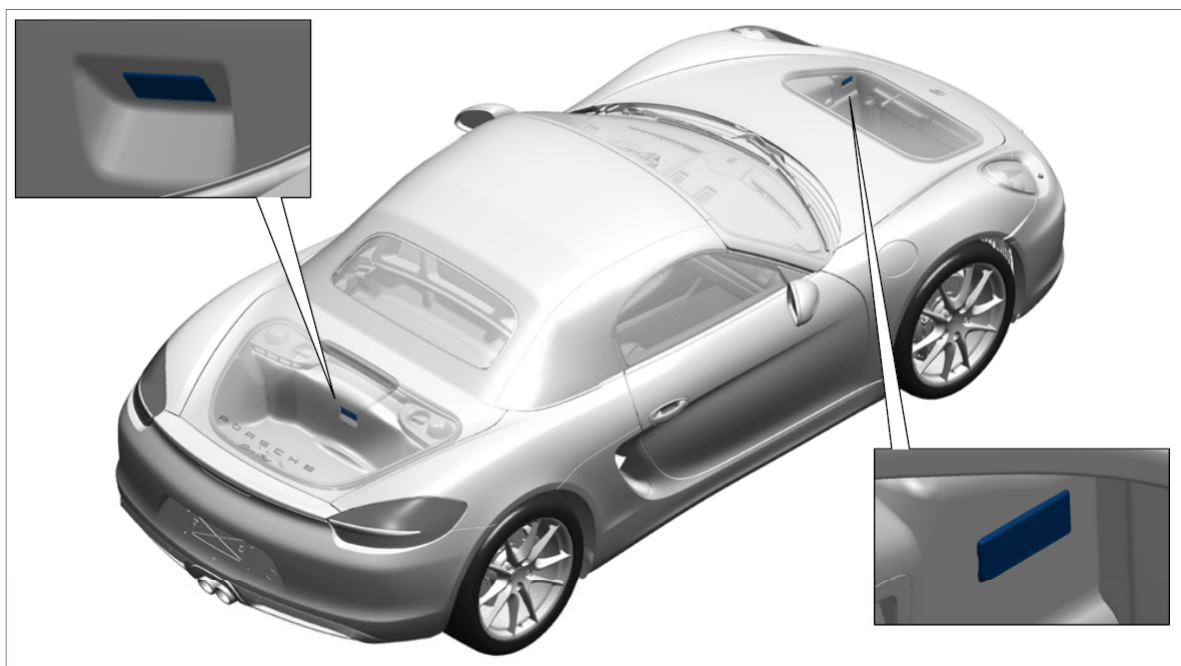


行李厢灯的安装位置

1. 松开行李厢灯 **-箭头-** 并从饰板中拉出。

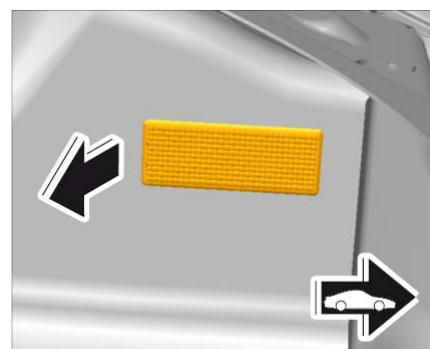

拆卸行李厢灯（如 991 所示）

2. 拔出插头 **-箭头-**。

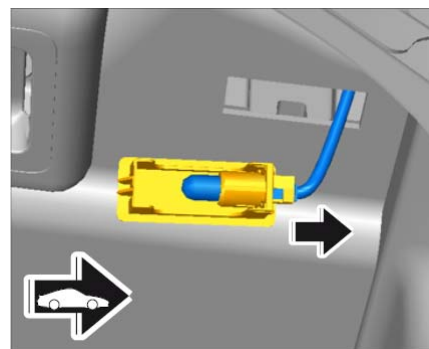


断开插头（如 991 所示）

安装行李厢灯


安装行李厢灯

1. 连接插头 -箭头- 并检查其是否牢固入位。

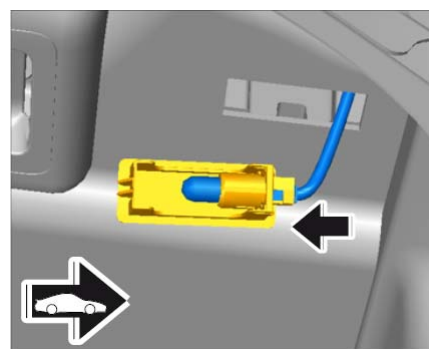

连接插头（如 991 所示）

2. 将行李厢灯安装到行李厢饰板中，并将其卡入 -箭头- 。

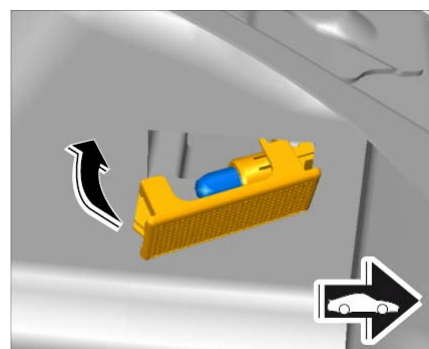

卡入行李厢灯（如 991 所示）

更换行李厢灯的灯泡

注意


对灯泡的操作不正确

- 有损坏灯泡和灯泡壳的风险

→ 关闭点火开关并取下点火钥匙。

- 更换灯泡时请关闭相关负载。
- 仅使用灯泡表中列出的灯泡。
- 仅安装没有沾上油脂的干净灯泡。
- 对灯泡进行操作时请务必使用布或软纸进行操作。
- 更换双氙大灯的灯泡时，请遵守安全指南。
- 某些情况下，必须携带备用灯泡。

1. 更换灯泡。

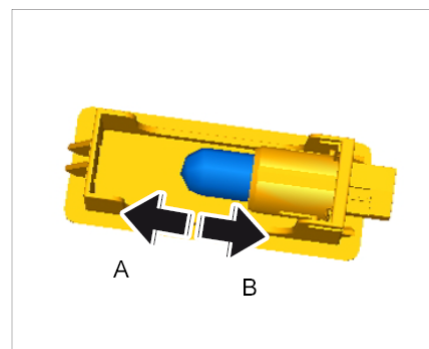

更换灯泡

1.1. 将灯泡从灯座中拉出 **-A-** 。

1.2. 插入新灯泡 **-B-** 。

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99