

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 966519 拆卸和安装警报器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压缩机保持架上警报器保持器的螺纹接头		紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		


准备工作

准备工作

1. 拆下盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息

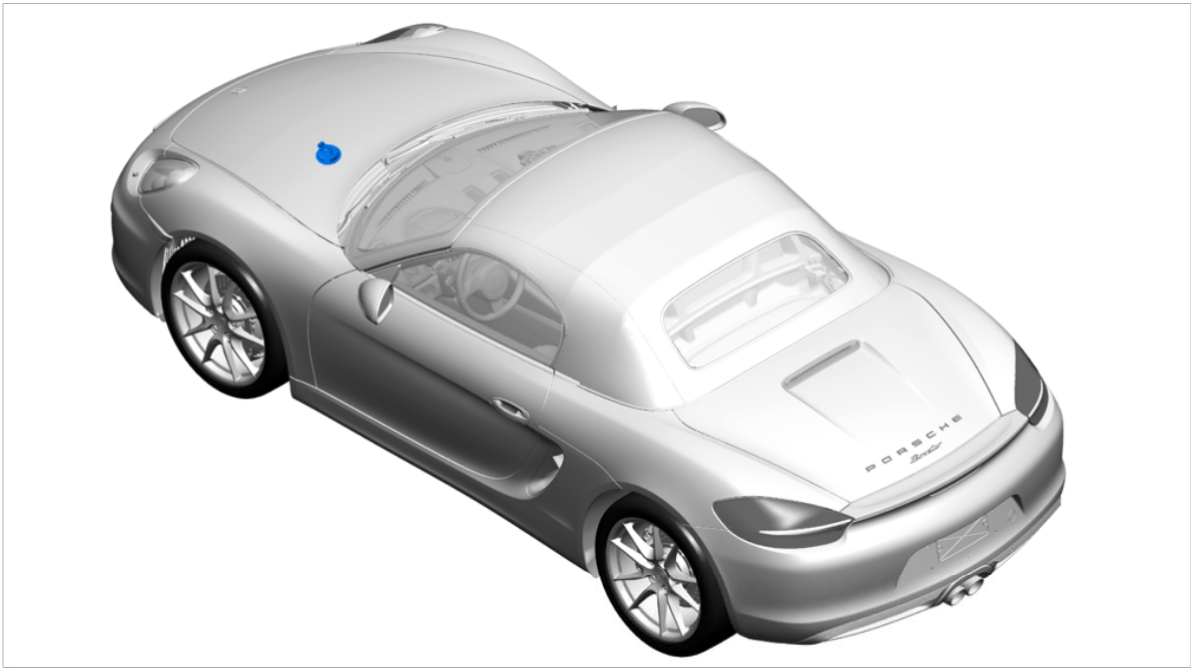


警报器的安装位置

拆卸警报器

拆卸警报器

1. 拧下紧固螺钉 **-2-** (**-Pfeil-**) 并拆下警报器 **-1-** 。

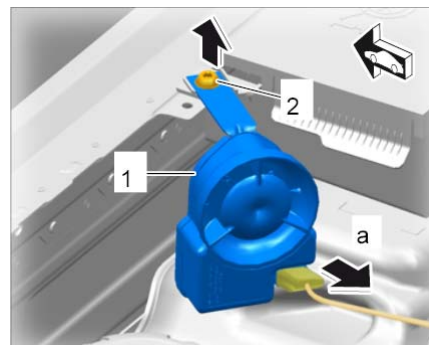


拆卸报警器

2. 拔下警报器的电气插头 **-1-** (**-a-**)。

安装警报器

安装警报器

1. 将电气插头连接到警报器 **-1-** (**-a-**), 直至接头牢固锁止。

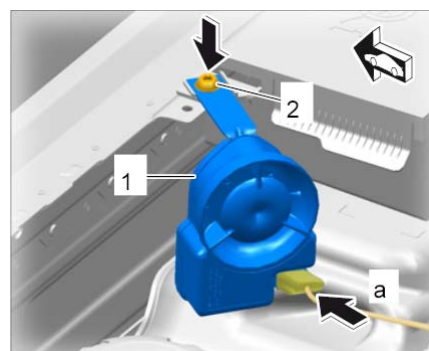

安装报警器

2. 将警报器 **-1-** 安放到位, 用紧固螺钉 **-2-** 固定。 [紧固扭矩 2.8 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装盖。 → **852219 拆卸和安装盖** - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99