

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 967919 拆卸和安装车库开门装置的控制单元


准备工作

准备工作

拆下前裙板。→ 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸”部分


拆卸车库开门装置的控制单元

拆卸车库开门装置的控制单元

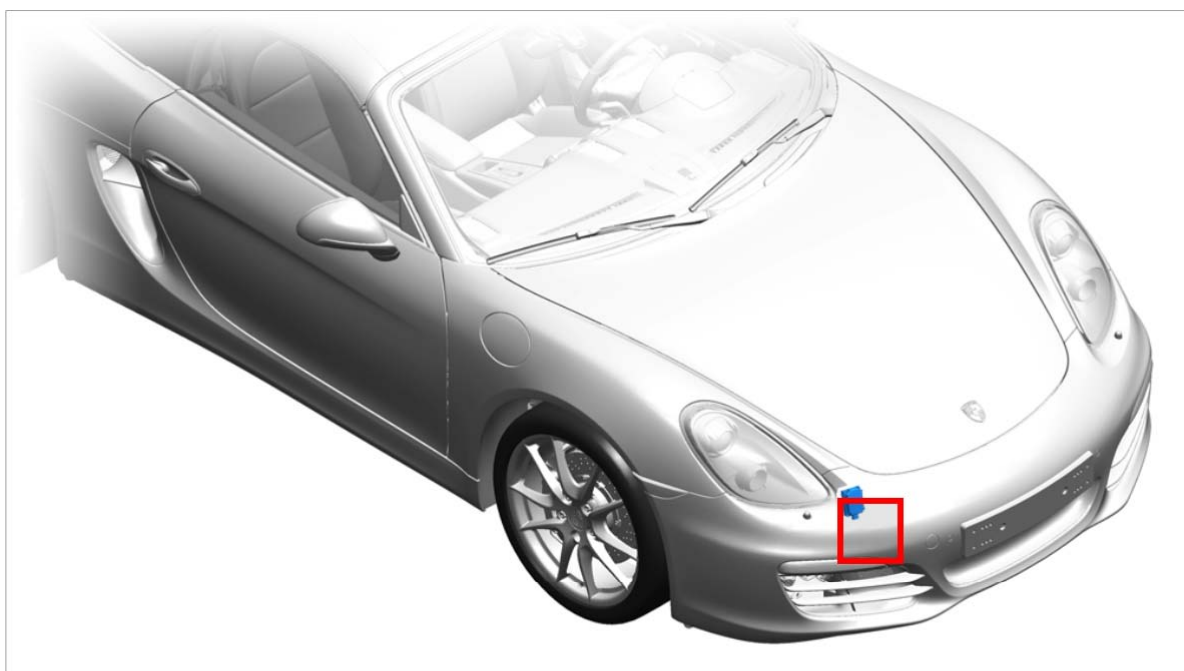


车库开门装置的控制单元的安装位置

1. 关闭点火开关，然后从点火锁上取下遥控器（手持式发射器）。
2. 松开锁止机构 **-箭头-**，然后从支架上拆下车库开门装置控制单元。

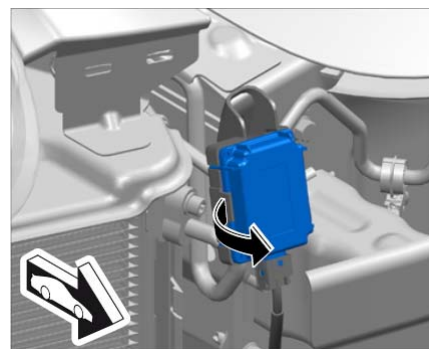

松开控制单元

3. 拔出插头的锁止装置 -**箭头**-，然后拔下接头。

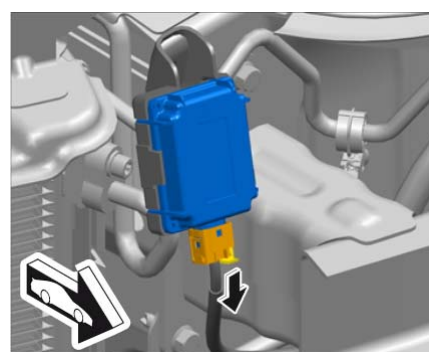


断开插头

安装车库开门装置的控制单元


安装车库开门装置的控制单元

1. 插入接头，然后压入锁止装置 -**箭头**-。

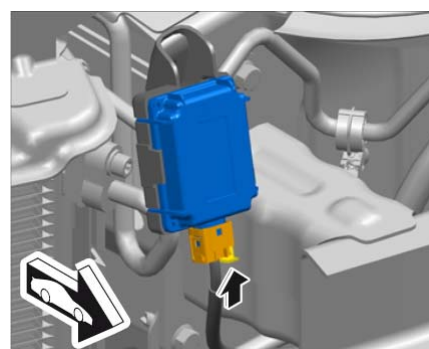

连接插头

2. 将车库开门装置控制单元压入支架 -**箭头**-，直到其牢固接合。

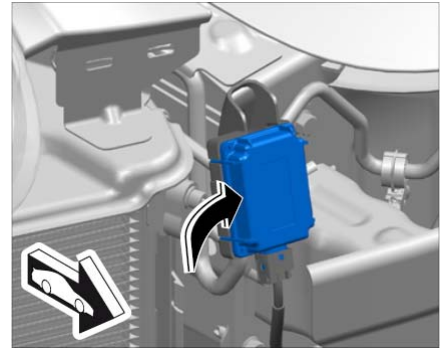

压入控制单元

3. 检查车库开门装置的控制单元是否牢固入位。

后续工作

后续工作



信息

如果更换了车库开门装置，则必须重新设定遥控器（例如，用于客户车库门驱动装置的遥控器）。

→ **967955** 更换车库开门装置的控制单元

安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99