


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 968519 拆卸和安装车内监控传感器

信息

信息

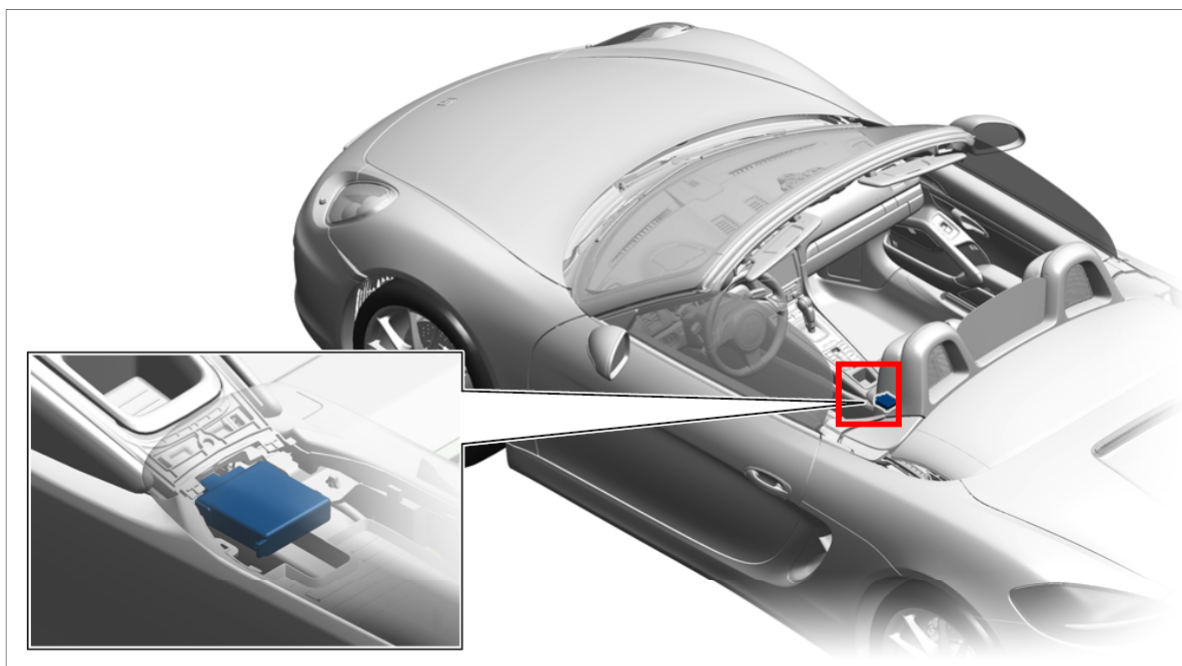

车内监控传感器的安装位置

准备工作

准备工作



信息

连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。


1. 拆卸后杂物盒。

→ 681619 拆卸和安装储物盒 - “拆卸” 部分

拆卸车内监控传感器


拆下车内监控传感器

1. 松开并拔下车内监控传感器 **-1-** 的电气插头 **-2-** 。

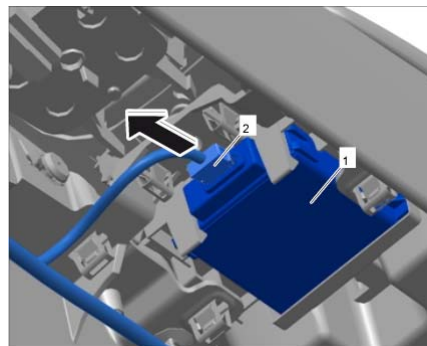

车内监控传感器的电气插头

2. 松开锁 **-a-** 并拆下车内监控传感器 **-A-** 。

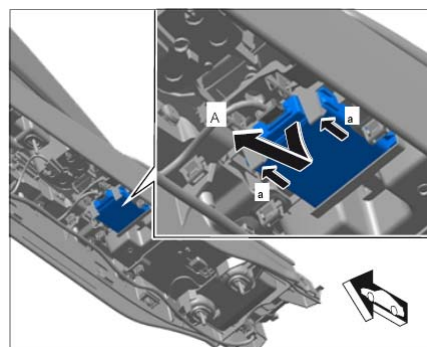

拆下车内监控传感器

安装车内监控传感器


安装车内监控传感器



信息


连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。

1. 插入车内监控传感器 **-箭头-** 并将其卡入 **-a-** 。

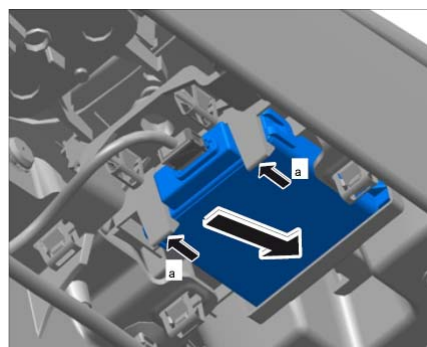

插入车内监控传感器

2. 连接电气插头 **-2-** 到车内监控传感器 **-1-** 并锁定。

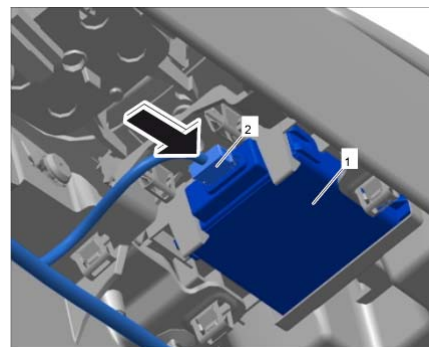

连接车内监控传感器电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装后杂物盒。

→ **681619** 拆卸和安装储物盒 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99