


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 970909 断开和紧固前部行李厢中的主线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前行李厢纵梁上的接地点		紧固扭矩	8.5 Nm (6 ftlb.)		

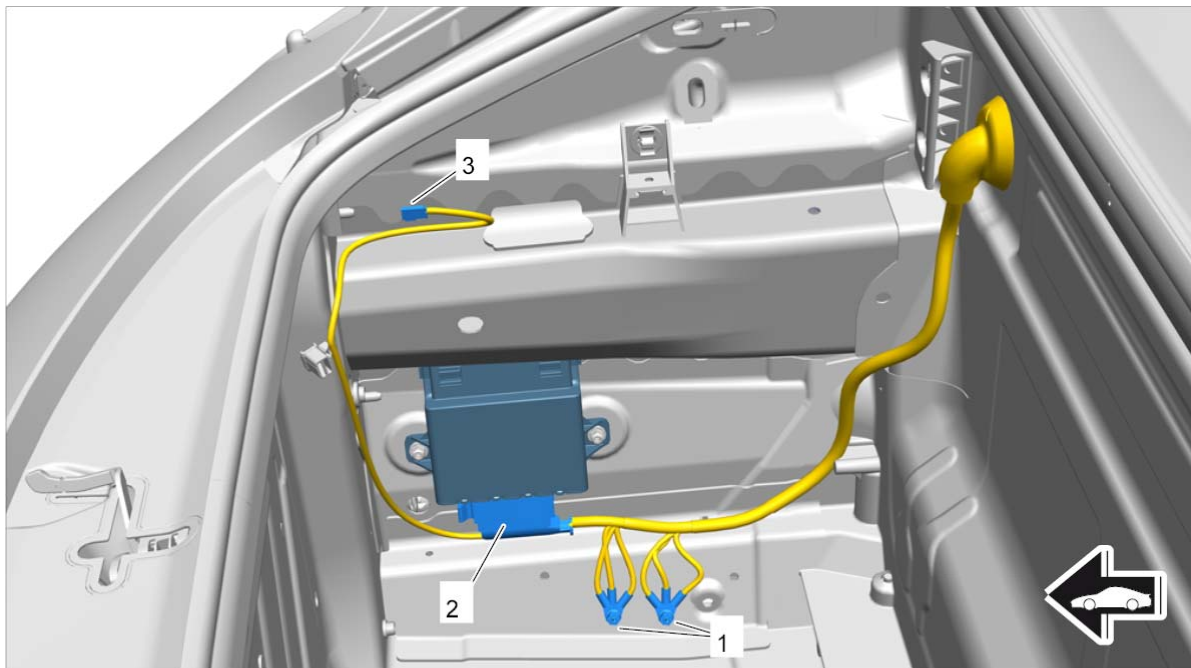

行李厢中的主线束，内部右侧

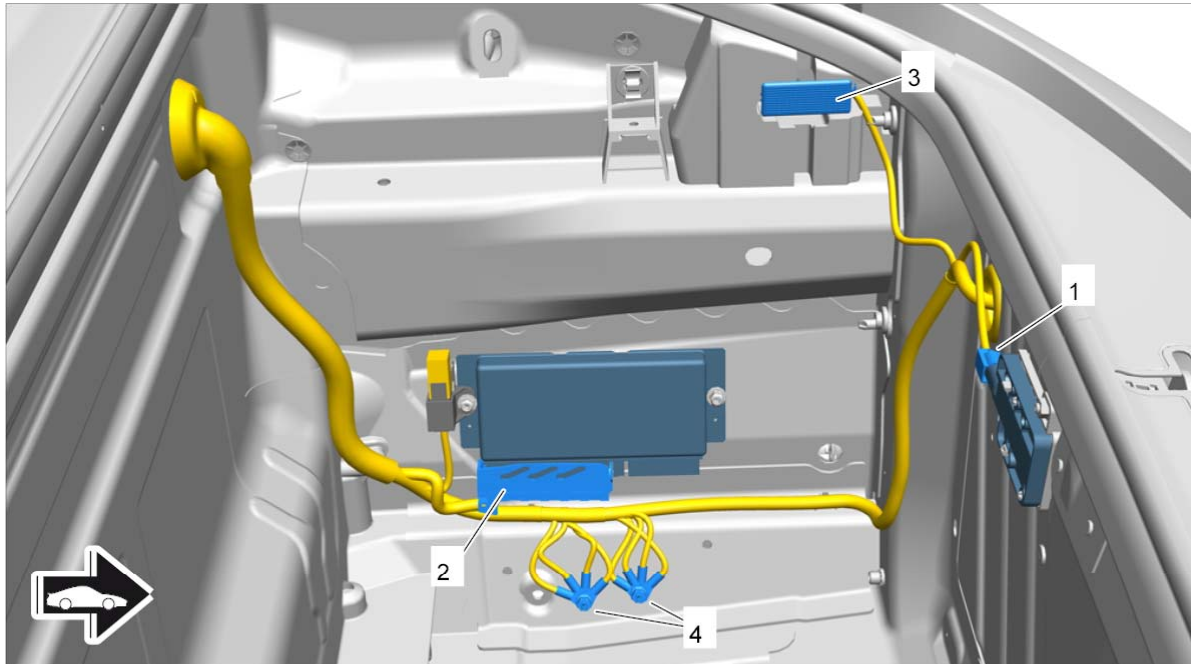

Main wire harness in luggage compartment, inner left

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可因设备的不同而不同。

准备工作

行李厢左前的主线束的准备工作

1. 拆下通风腔挡板罩板。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸”部分
2. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作规程 - “信息”部分
3. 拆卸前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板 - “拆卸”部分
4. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸”部分

行李厢右前的主线束的准备工作

1. 拆下通风腔挡板罩板。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸”部分
2. 断开蓄电池。 → 2X00IN 车辆蓄电池概述信息
3. 拆卸前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板 - “拆卸”部分

断开前部行李厢中的主线束

断开行李厢外前的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 松开行李厢外前的主线束上的电气插头。

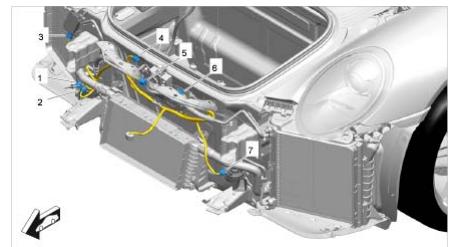


行李厢外前的主线束上的电气插头
(如 991 所示)

- 1.1. 松开并拔下外部温度传感器的电气插头 -1-。 → 916819 拆卸和安装外部温度传感器 - “拆卸”部分
- 1.2.


松开并拔下右侧喇叭的电气插头 **-2-**。 → 905019 拆卸和安装喇叭 - “拆卸” 部分

- 1.3. 松开并拔下位于车库开门装置控制单元的电气插头 **-3-**。 → 967919 拆卸和安装车库开门装置控制单元 - “拆卸” 部分
 - 1.4. **-4-** 松开并拔下紧急释放装置伺服电机的电气插头。 → 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机 - “拆卸” 部分
 - 1.5. 松开并拔下前舱盖解锁按钮微动开关的电气插头 **-5-**。 → 551719 拆卸和安装前盖锁下部 - “拆卸” 部分
 - 1.6. 松开并拔下前舱盖解锁按钮伺服电机的电气插头 **-6-**。 → 551319 拆卸和安装舱盖解锁按钮的伺服电机 - “拆卸” 部分
 - 1.7. 松开并拔下左侧喇叭的电气插头 **-7-**。 → 905019 拆卸和安装喇叭 - “拆卸” 部分
2. 松开前行李厢外部左侧的主线束紧固点。

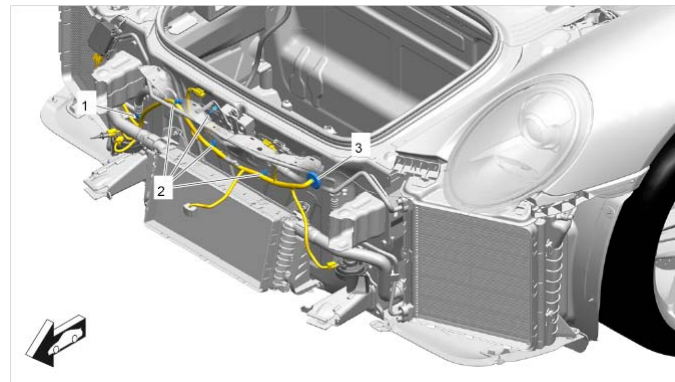

固定前行李厢外部的主线束紧固点（如 991 所示）


- 2.1. 松开右侧空调管路上的固定卡子 **-1-**。
 - 2.2. 松开前束带上的固定卡子 **-2-**。
 - 2.3. 将橡胶套 **-3-** 从车身上取下并将线束送入行李厢。
3. 断开行李厢左侧的电气插头。

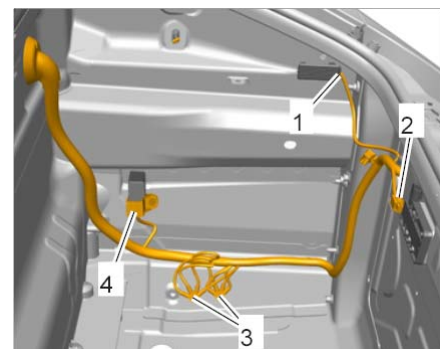

行李厢左侧的电气插头

- 3.1. 松开并拔下 KESSY/PAS天线的电气插头 **-2-**。

- 3.2. 拧下紧固螺母 **-4-**，然后将继电器和支架一起拆下。
- 3.3. 松开接地端盖，拧下紧固螺母 **-3-** 并从地板前部的接地点拆下接地端。
4. 松开行李厢左侧的紧固点。

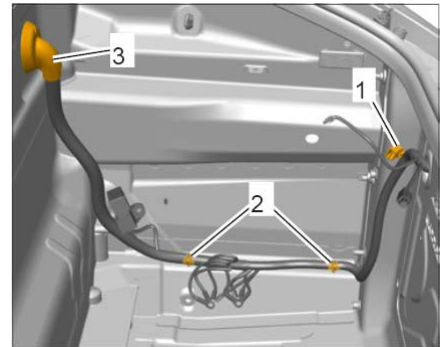

行李厢左侧的主线束紧固点

- 4.1. 将缆线保持架 **-1-** 从车身上的螺栓分离。
- 4.2. 松开纵梁上的系带 **-2-**。
- 4.3. 将橡胶套 **-3-** 从车身上取下并将线束送入通风腔挡板。

断开行李厢右前的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 断开行李厢右侧的电气插头。

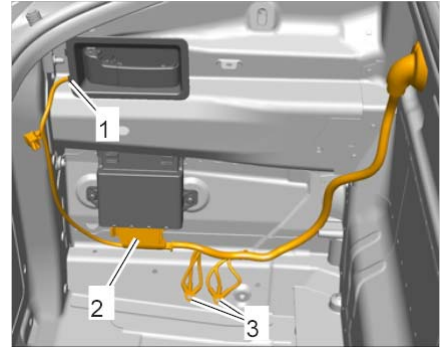


行李厢右侧的电气插头

1.1. 松开接地端盖，拧下紧固螺母 **-3-** 并从地板前部的接地点拆下接地端。

1.2. 松开并拔下用于起动/停止的变压器电气插头 **-2-**。

1.3. **-1-** 松开并拔下行李厢紧急释放装置的电气插头。

2. 松开行李厢右侧的紧固点。

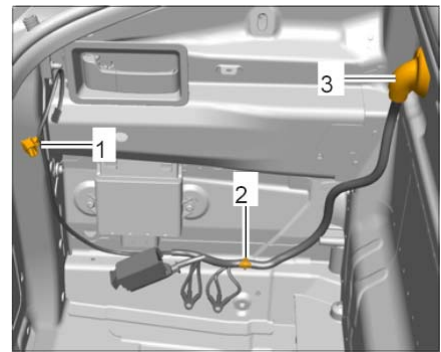

右侧行李厢中的主线束紧固点

2.1. 将缆线保持架 **-1-** 从车身上的螺栓分离。

2.2. 松开纵梁上的系带 **-2-**。

2.3. 将橡胶套 **-3-** 从车身上取下并将线束送入通风腔挡板。

紧固前部行李厢中的主线束

紧固行李厢左前的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

→ 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。

→ 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。

→ 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 将主线束送入通风腔挡板中的开口，松松地将其放入安装位置，确保其位置正确。

2. 固定行李厢左侧的线束。

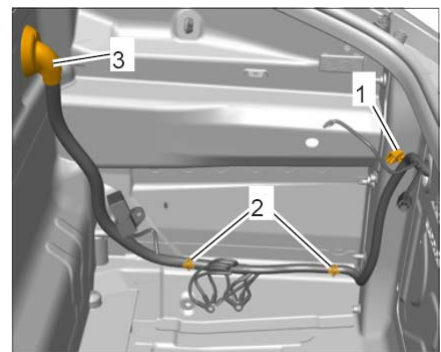


行李厢左侧的主线束紧固点

2.1. 将橡胶套 **-3-** 固定到车身。

2.2. 使用两个扎带将线束固定到纵梁 **-2-**。

2.3. 将缆线保持架 **-1-** 固定到车身上的螺栓。

3. 连接行李厢左侧的电气插头。

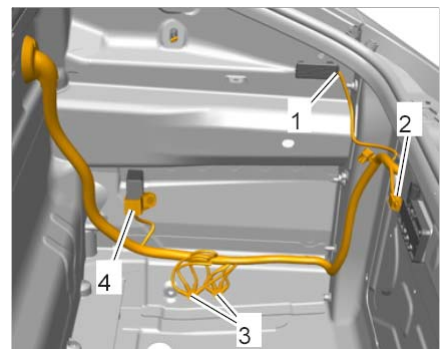

行李厢左侧的电气插头

3.1. 将电气插头 **-2-** 插到 KESSY/PAS 的天线上并锁定到位。

3.2. 将继电器 **-4-** 和支架放在紧固螺纹上，拧上并拧紧紧固螺钉。

3.3. 将接地端插到地板前部的接地点上，拧上并拧紧紧固螺母 **-3-**。卡上接地端盖。

紧固扭矩 8.5 Nm (6 ftlb.)

紧固行李厢右前的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

请参见有关安装线束的信息。


- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 将主线束送入通风腔挡板中的开口，松松地将其放入安装位置，确保其位置正确。
2. 固定行李厢右侧的线束。

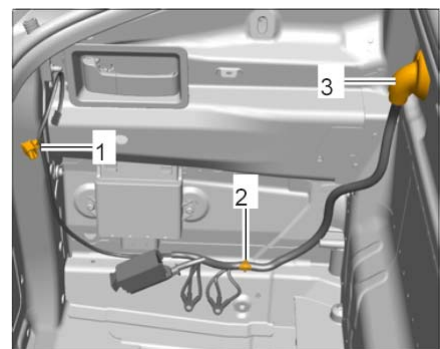

右侧行李厢中的主线束紧固点

- 2.1. 将橡胶套 **-3-** 固定到车身。
- 2.2. 使用两个扎带将线束固定到纵梁 **-2-**。
- 2.3. 将缆线保持架 **-1-** 固定到车身上的螺栓。
3. 连接行李厢右侧的电气插头。

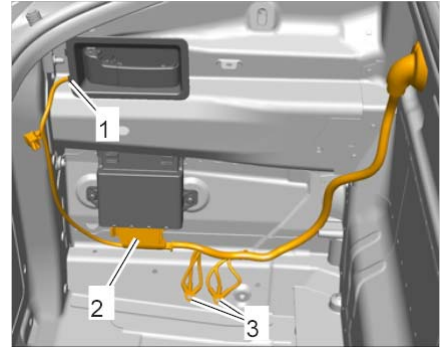


行李厢右侧的电气插头

- 3.1. 插入并锁定用于起动/停止的变压器电气插头 **-2-**。
- 3.2. **-1-** 插上并锁定行李厢紧急释放装置的电气插头。
- 3.3. 将接地端插到地板前部的接地点上，拧上并拧紧紧固螺母 **-3-**。卡上接地端盖。


紧固扭矩 8.5 Nm (6 ftlb.)

4. 紧固行李厢外部前端的主线束。

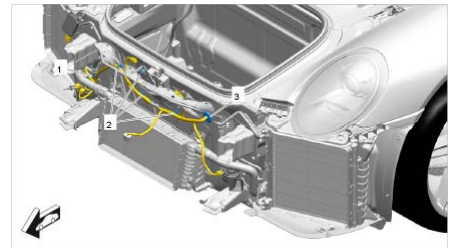

固定前行李厢外部的主线束紧固点
(如 991 所示)

- 4.1. 将主线束送出车身中的开口，松松地将其放入安装位置，确保其位置正确。
- 4.2. 紧固端盖中的橡胶套。
- 4.3. 卡上前束带上的管路支架。
- 4.4. 卡上右侧空调管路上的固定卡子。
5. 连接行李厢外前的主线束上的电气插头。

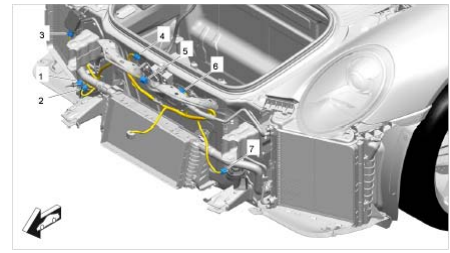

行李厢外前的主线束上的电气插头
(如 991 所示)

- 5.1. 插入并锁定左侧喇叭的电气插头。 → **905019** 拆卸和安装喇叭 - “安装” 部分
- 5.2. 插入并锁定前舱盖解锁按钮伺服电机的电气插头。 → **551319** 拆卸和安装舱盖解锁按钮的伺服电机 - “安装” 部分
- 5.3. 插入并锁定前舱盖解锁按钮微动开关的电气插头。 → **551719** 拆卸和安装前盖锁下部 - “安装” 部分
- 5.4. 插入并锁定紧急释放装置伺服电机的电气插头。 → **556119** 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机 - “安装” 部分
- 5.5. 插入并锁定车库开门装置控制单元的电气插头。 → **967919** 拆卸和安装车库开门装置控制单元 - “安装” 部分
- 5.6. 插入并锁定右侧喇叭的电气插头。 → **905019** 拆卸和安装喇叭 - “安装” 部分
- 5.7. 插入并锁定外部温度传感器的电气插头。 → **916819** 拆卸和安装外部温度传感器 - “安装” 部分

后续工作

左前行李厢中主线束的后续工作

1. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分。
2. 确保行李厢主线束上的所有电气插头均已插入并锁定。
3. 安装前行李厢饰板。 → **700519** 拆卸和安装前行李厢饰板 - “安装” 部分
4. 连接蓄电池。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作规程 - “信息” 部分
5. 安装通风腔挡板罩板。 → **852219** 拆卸和安装盖 - “安装” 部分

右前行李厢中主线束的后续工作

1. 确保行李厢主线束上的所有电气插头均已插入并锁定。

2. 安装前行李厢饰板。 → **700519** 拆卸和安装前行李厢饰板 - “安装” 部分
 3. 连接蓄电池。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作规程 - “信息” 部分
 4. 安装通风腔挡板罩板。 → **852219** 拆卸和安装盖 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99