


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 970909 松开和固定乘客舱左侧的主线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将接地线固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	8.5 Nm (6.5 ftlb.)		

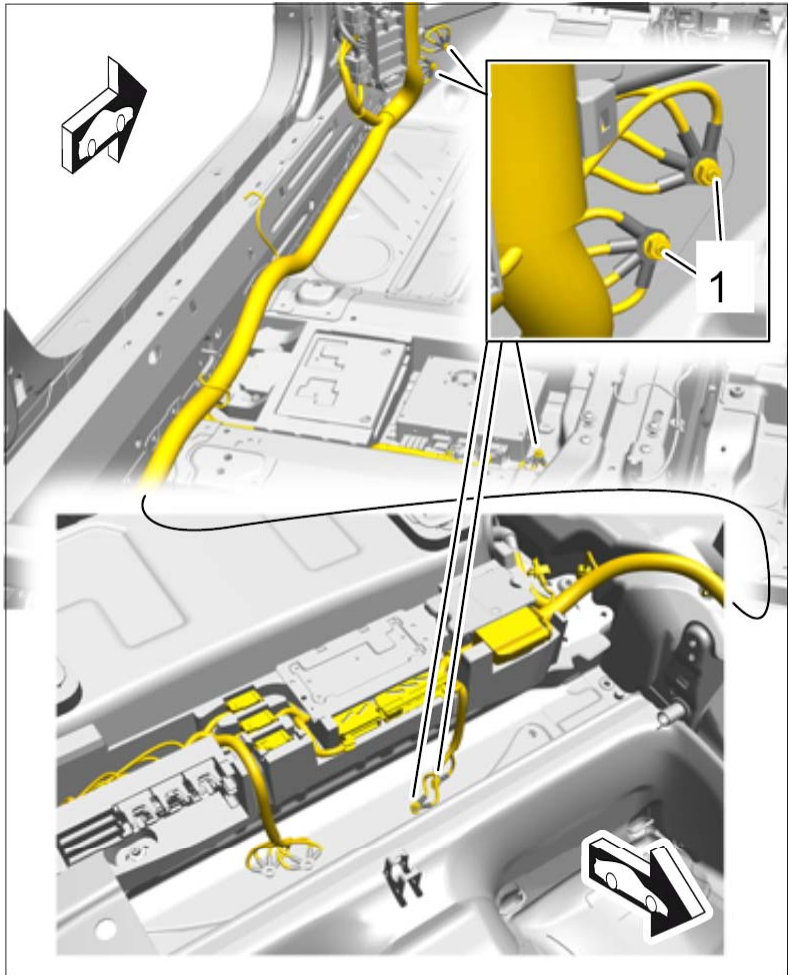

左侧主线束的接地线

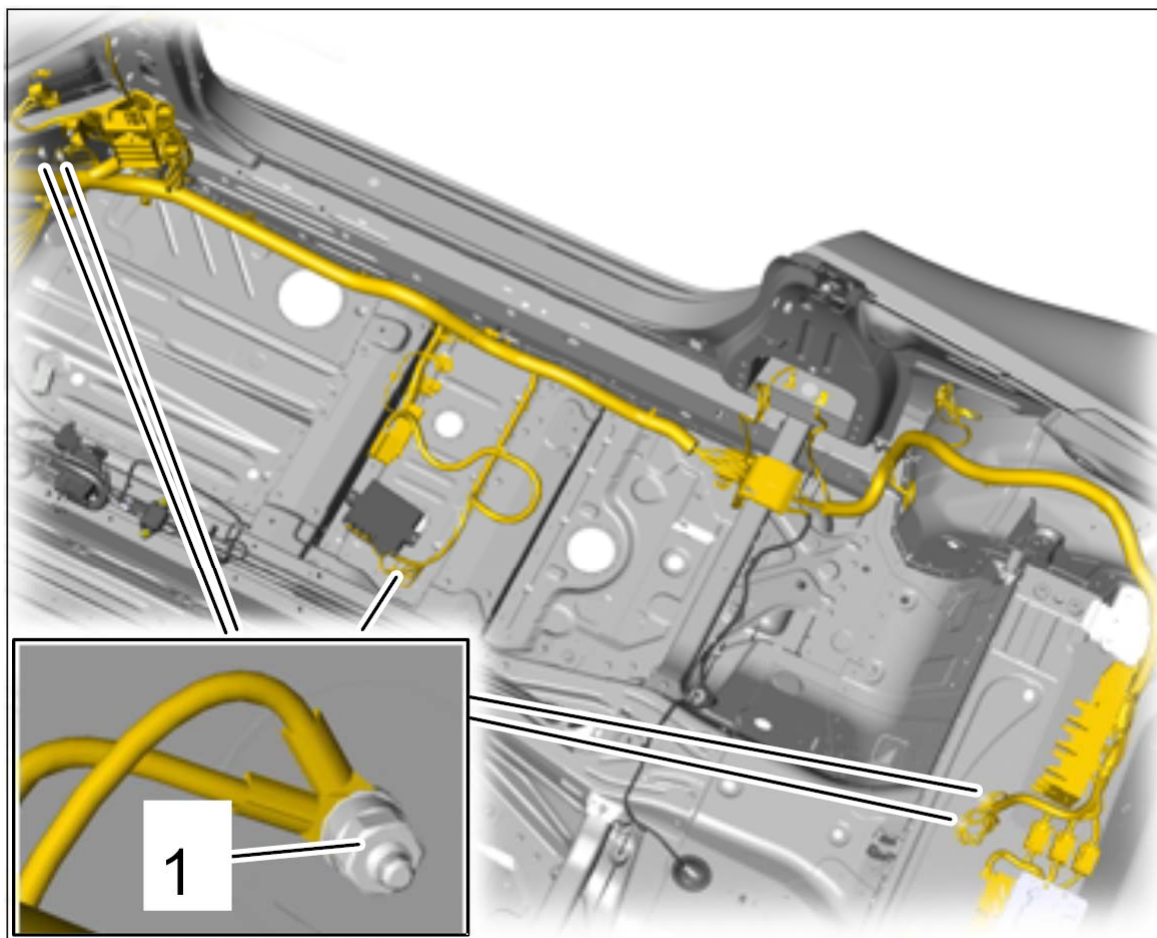

右侧主线束的接地线

用于将左侧保险丝盒固定到车身的紧固螺母

M6

紧固扭矩

9.7 Nm (7.5 ftlb.)

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成的。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可能因设备的不同而不同。


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下前地板垫。 → 704119 拆卸和安装前地板垫 - “拆卸”部分
3. 断开软篷厢中的主线束。 → 97090911 松开和紧固软篷厢中的主线束 - “拆卸”部分

松开乘客舱左侧的主线束

座舱左侧主线束的安装位置

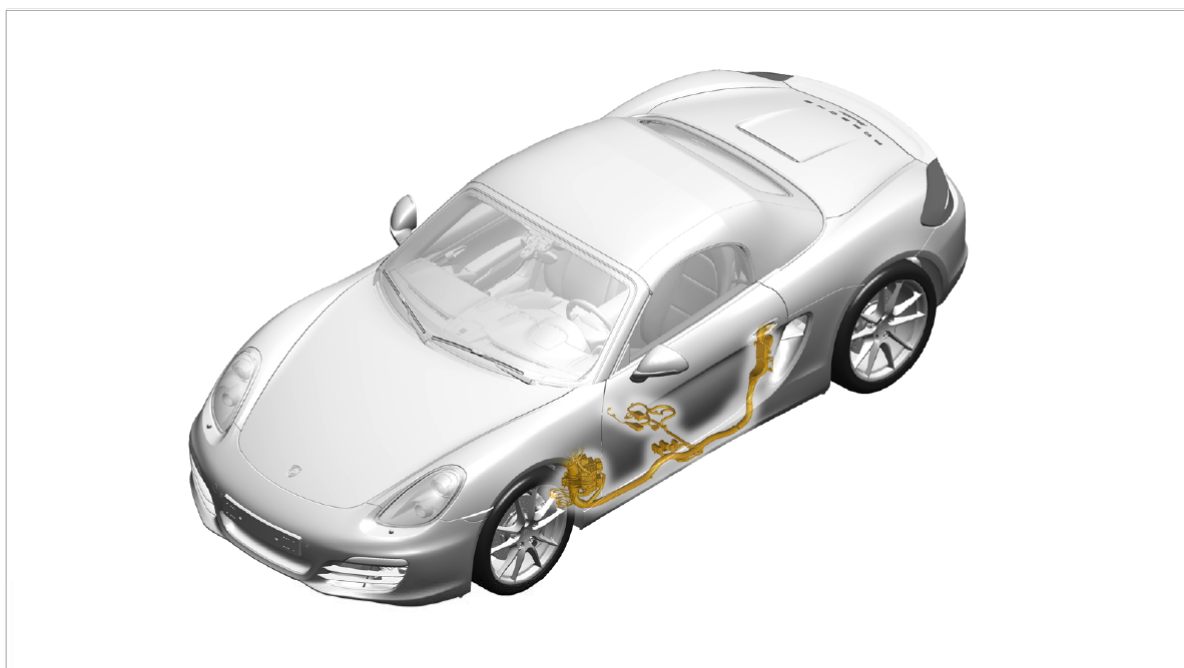

座舱左侧主线束的安装位置

松开乘客舱左侧的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 松开并拔下停车辅助系统控制单元的电气插头。 → **917419 拆卸和安装停车辅助系统控制单元 - “拆卸”部分**
2. 松开并拔下电视调谐器的电气插头。 → **911719 拆卸和安装电视调谐器 - “拆卸”部分**
3. 松开并拔下后端电子装置控制单元上的电气插头。 → **578919 拆卸和安装后端电子装置控制单元 - “拆卸”部分**
4. 松开并断开安全带预紧器的电气插头，然后松开线路支架。 → **691119 拆卸和安装前排三点式安全带 - “拆卸”部分**
5. 松开并拔下门槛处的安全气囊传感器的电气插头。 → **695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸”部分**
6. 拧下紧固螺母 **-1-** 并将接地线 **-2-** 和保险丝盒一起拆下。

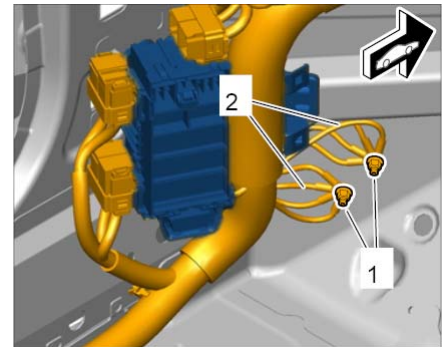


左保险丝盒处的接地线

7. 断开仪表板线束的插头。

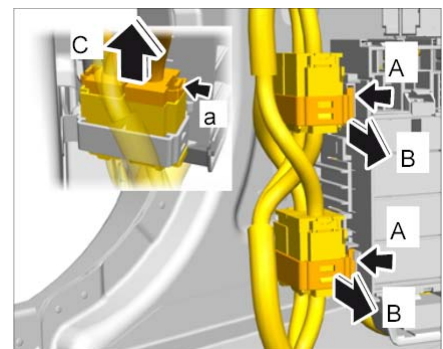


断开仪表板线束的插头

- 7.1. 松开左保险丝盒处的插头 **-A-** 并将它们拆下 **-B-**。
- 7.2. 松开插头 **-a-** 并将其拔下 **-C-**。
8. 松开车门连接点处的插头 **-1- (-a-)** 并将其拔下 **-B-**。

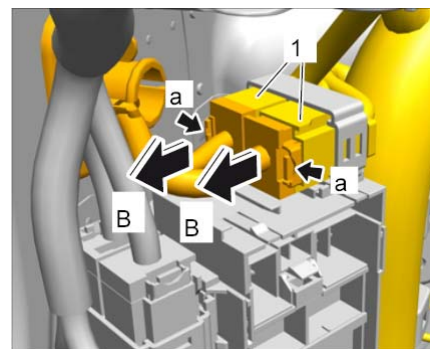

断开车门连接点处的插头

9. 松开保险丝盒。

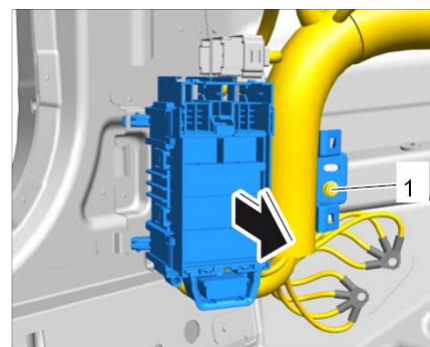


松开保险盒

9.1. 拧下紧固螺母 **-1-** 并拔下保险丝盒 **-箭头-**。


9.2. 将保险丝盒放在一旁。

10. 拧下紧固螺母 **-1-** 并拆下接地线 **-2-**。

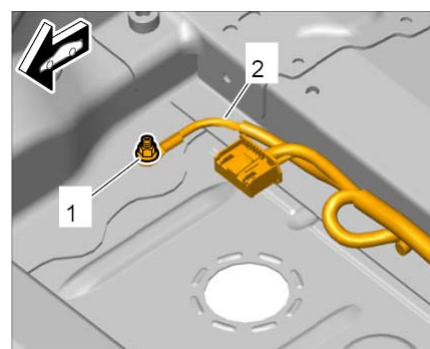

座舱左侧接地线

11. 松开座舱电缆管。

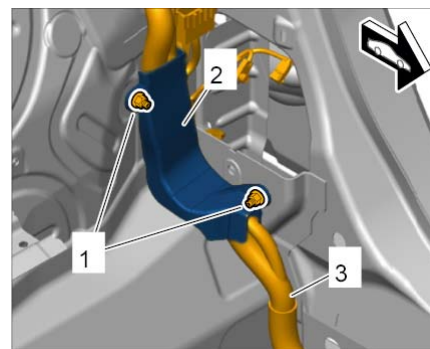


松开座舱左侧电缆管

11.1. 拧下紧固螺母 **-1-** 并拆下电缆管 **-2-**。

11.2. 松开所有线路支架，然后将主线束 **-3-** 导出软篷厢并导入座舱。

12. 松开所有线路支架 **-1-** 并将主线束 **-2-** 放入座舱。

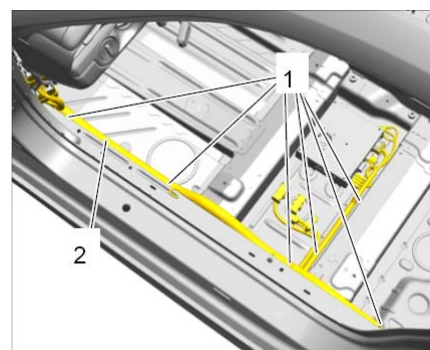

固定左侧地板中的主线束

13. 断开乘客舱左侧主线束。

13.1. 确保松开并拔下座舱左侧的所有电气插头。

13.2. 确保松开和脱开所有线路支架。

固定乘客舱左侧的主线束

固定乘客舱左侧的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将主线束松散地布置在安装位置，然后将接头拉入各个连接区域。
3. 拧上并拧紧保险丝盒上的紧固螺母。

[紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

4. 用于将主线束接地线固定到车身的紧固螺母。

[紧固扭矩 8.5 Nm \(6.5 ftlb.\)](#)

5. 插入并锁定电气插头。
6. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。

后续工作

后续工作

1. 安装前地板垫。 → 704119 拆卸和安装前地板垫 - “安装”部分
2. 固定软篷厢中的主线束。 → 97090911 松开和紧固软篷厢中的主线束 - “紧固”部分
3. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99