

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和紧固发动机舱（左侧）中的主线束

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可因设备的不同而不同。


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
2. 拆卸后行李厢衬里。 → *700619 拆卸和安装后行李厢衬里 — “拆卸” 部分*
3. 拆下后部车底护板。 → *519419 拆卸和安装后部车底护板 - “拆卸” 部分*

松开发动机舱（左侧）中的主线束

发动机舱（左侧）中的主线束安装位置

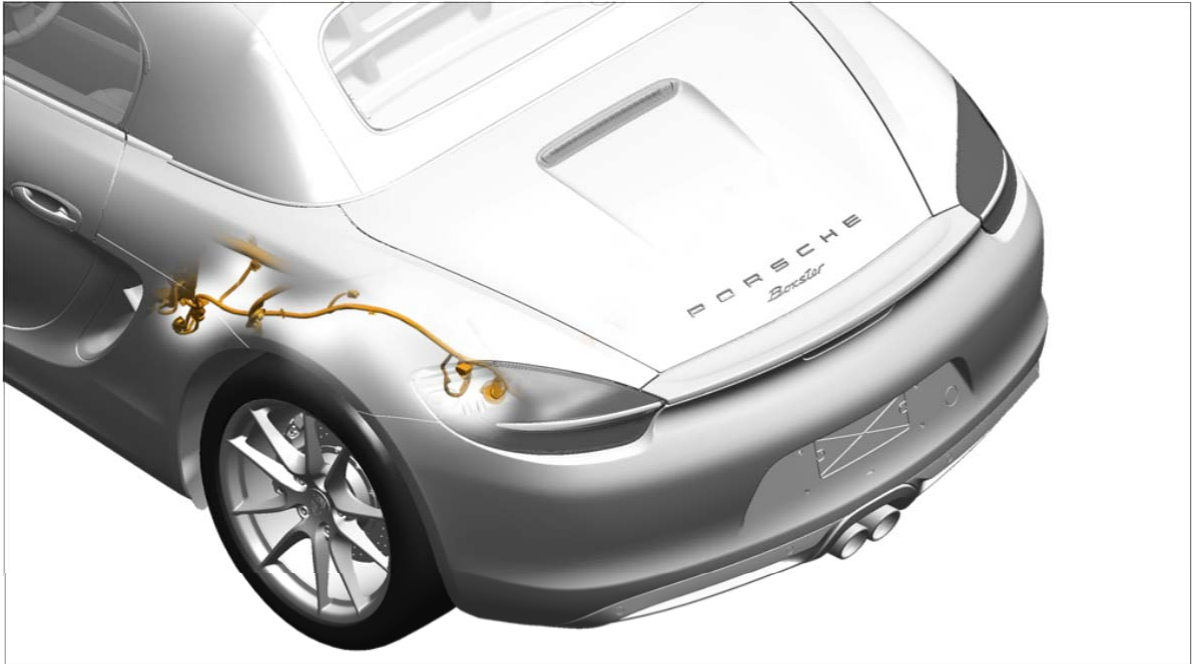

发动机舱（左侧）中的主线束安装位置

松开发动机舱（左侧）中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。


1. 断开氧传感器的电气插头。

- 1.1. 将三元催化器上游的氧传感器的电气插头从接头保持架上拔出 **-A-**，然后松开并断开插头 **-B-**。 → **246919 拆卸和安装三元催化器上游的氧传感器**

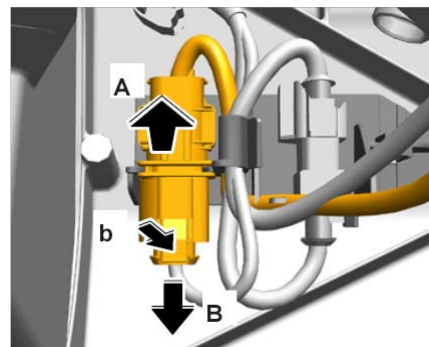

断开三元催化器上游氧传感器的电气插头


- 1.2. 将三元催化器下游的氧传感器的电气插头从接头保持架上拔出 **-A-**，然后松开并断开插头 **-B-**。 → **247319 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器**

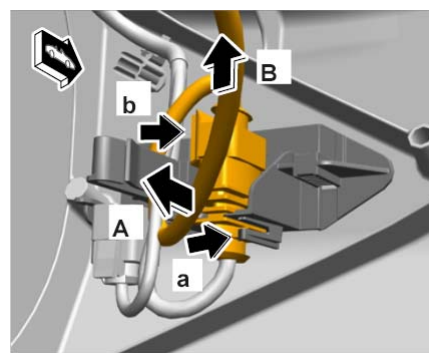

断开三元催化器下游氧传感器的电气插头


2. 松开并拔下发动机舱风扇上的电气插头。 → **198119 拆卸和安装发动机舱风扇 - “拆卸”部分**

3. 将电气插头 **-1-** 从曲轴传感器 **-2-** 上松开，然后将其拔下。 → **373419 拆卸和安装保时捷双离合变速箱 (PDK) - “拆卸”部分**

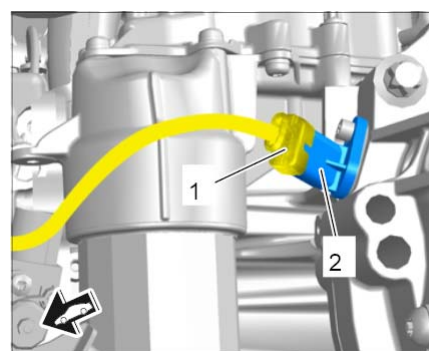


曲轴传感器上的电气插头

4. 松开并拔下大灯光束调节角度传感器上的电气插头 **-1-**。

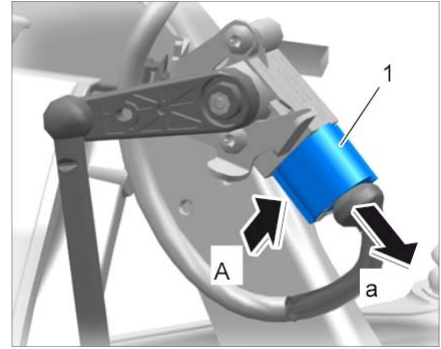


断开电气插头

5. 在配备有保时捷双离合变速箱 (PDK) 的车辆上，转动电气插头的外壳 -1- (-箭头 A-) 并将其拔下 -箭头 B-。
→ 373419 拆卸和安装保时捷双离合变速箱 - “拆卸” 部分

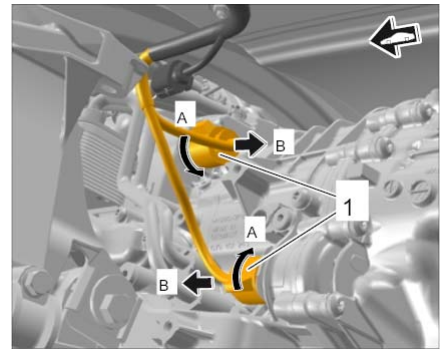


PDK 变速箱（左侧）的电气插头

6. 在配备有动态辅助单元支座的车辆上，将电气插头从变速箱支座 -1- 上拔下。 → 344019 拆卸和安装变速箱支座 - “拆卸” 部分

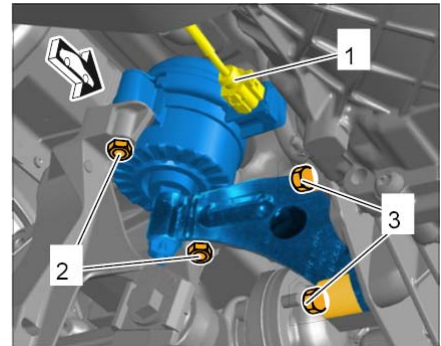

变速箱支座的电气插头

7. 断开发动机舱（左侧）中的主线束。
 - 7.1. 确保松开并拔下发动机舱左侧的所有电气插头。
 - 7.2. 确保松开和脱开所有线路支架。
8. 松开行李厢地板上的橡胶套 -1-，然后将主发动机舱线束（左侧）从发动机舱送入后行李厢。

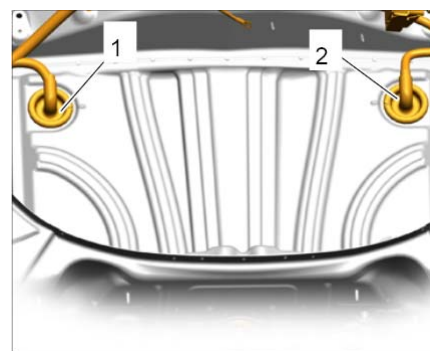

行李厢地板中主线束的橡胶套

紧固发动机舱（左侧）中的主线束

紧固发动机舱（左侧）中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

2. 将主线束送出行李厢并送入发动机舱，然后将其松散地布置在安装位置并将接头拉入各个连接区域。
3. 将橡胶套固定到行李厢地板。
4. 插入并锁定电气插头。
5. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。

后续工作

后续工作

1. 安装后行李厢衬里。 → **700619** 拆卸和安装后行李厢衬里 — “安装” 部分
2. 安装后车身底部罩盖。 → **519419** 拆卸和安装车身底板 - “安装” 部分
3. 连接蓄电池接地线。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99