

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和紧固软篷厢中的主线束

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成的。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可能因设备的不同而不同。

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下软篷。 → **610119** 拆卸和安装软篷 - “拆卸” 部分
3. 拆下空气滤清器壳体。 → **242519** 拆卸和安装空气滤清器壳体 - “拆卸” 部分
4. 断开行李厢（后部）中的主线束。 → **97090904** 松开和紧固行李厢（后部）中的主线束 - “松开” 部分

松开软篷厢中的主线束

松开软篷厢中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。 将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拆下储水盘和盖。

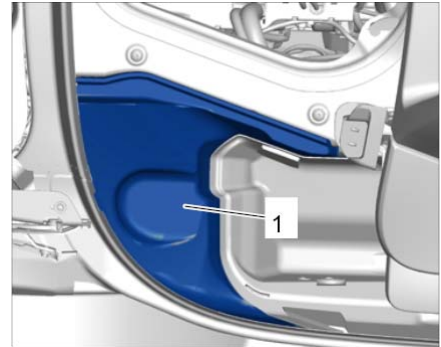


拆卸盖

1.1. 将储水盘从软篷厢的左右两侧拆下。

1.2. 将盖 **-1-** 从软篷厢的左右两侧拆下。

2. 断开轮罩线束。

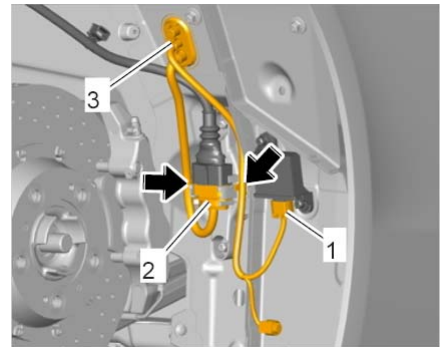

轮罩插头


2.1. 松开 TPM 天线的电气插头 **-1-** 并将其拔下。 → 443819 拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 天线

2.2. 从保持架上松开电动停车制动器 (EPB) 执行器的电气插头 **-2-**，然后将其拔下。 → 468519 拆卸和安装扩展装置 (执行器)

2.3. 将线路从电缆卡子中断开 **-箭头-**。


2.4. 用塑料楔片从车身上分离橡胶套 **-3-** 并将轮罩线束向内送入软篷厢。

3. 断开辅助制动灯的线束。

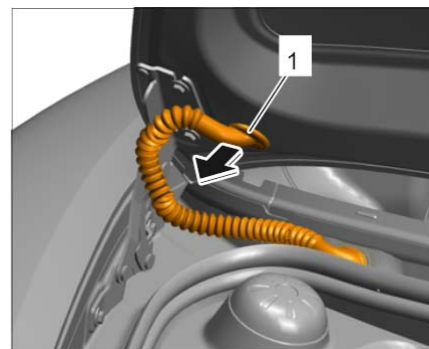

断开后盖线束

- 3.1. 松开并拔下辅助制动灯的电气插头。 → 947019 拆卸和安装辅助制动灯
- 3.2. 松开并拔下 SDARS 天线的电气插头。 → 913819 拆卸和安装 SDARS 天线 - “拆卸”部分
- 3.3. 将橡胶套 -1- 从后盖上分离并将线束从后盖中拉出。
- 3.4. 将橡胶套从车身上分离并将辅助制动灯线束送入软篷厢。
4. 分离后扬声器线束。
 - 4.1. 松开并拔下后扬声器的电气插头。 → 914219 拆卸和安装后扬声器 - “拆卸”部分
 - 4.2. 将后扬声器线束上的所有电缆卡子从翻滚防护杆上松开。 → 697219 拆卸和安装翻滚防护杆 - “拆卸”部分
5. 断开软篷厢中的线路支架。

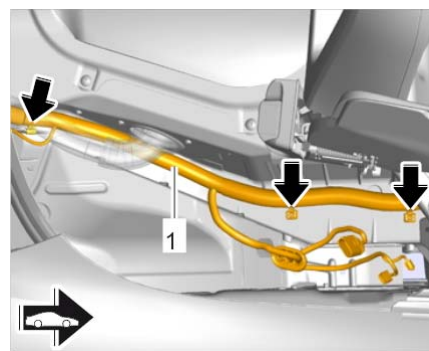

软篷厢线路支架

- 5.1. 松开所有线路支架 -箭头- 并将主线束 -1- 导入座舱。

紧固软篷厢中的主线束

固定软篷厢中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。 将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
 - 将线束装回到原始布置。
 - 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。
1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
 2. 首先松松地铺设主线束，然后通过相关切口将接头拉入各个连接区域。
 3. 插入并锁定电气插头。
 4. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。

后续工作

后续工作

1. 安装软篷。 → 610119 拆卸和安装软篷 - “安装”部分
2. 安装空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体 - “安装”部分
3. 固定行李厢（后部）中的主线束。 → 97000904 松开和紧固行李厢（后部）中的主线束 - “紧固”部分
4. 连接蓄电池接地线。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99