


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970919 拆卸和安装主线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定前围板中贯穿元件的紧固螺母	1	紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)		

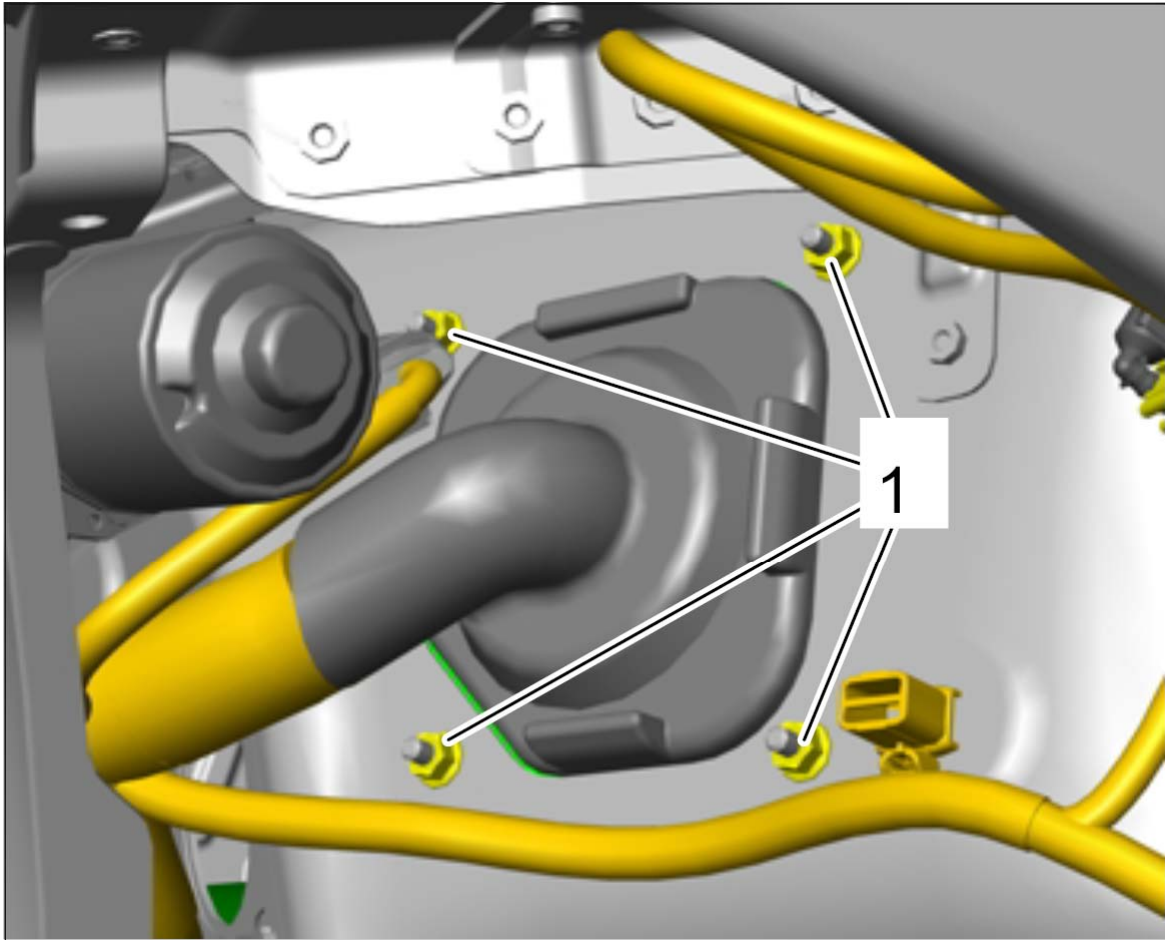

前围板中的贯穿元件

用于将前端电子装置控制单元托架固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
---------------------------	----	------	-----------------------	--	--

信息

信息

主线束是根据设备的不同分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 插头数量可因设备的不同而不同。


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸转向柱。 → 481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “拆卸” 部分
3. 完全拆卸踏板。 → 460519 拆卸和安装制动踏板 - “拆卸” 部分
4. 拆下暖风/新鲜空气单元。 → 851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元 - “拆卸” 部分
5. 拆卸前端电子装置的控制单元。 → 944919 拆卸和安装前端电子装置 - “拆卸” 部分
6. 拆卸蓄电池线路的线束。 → 974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束 - “拆卸” 部分
7. 拆卸蓄电池 B+ 线路的线束。 → 974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束 - “拆卸” 部分
8. 断开行李厢（前部）中的主线束。 → 97090912 松开和紧固行李厢（前部）中的主线束 - “松开” 部分
9. 断开前部行李厢中的主线束。 → 97090903 松开和紧固前部行李厢中的主线束 - “松开” 部分
10. 断开左侧 A 柱区域内的主线束。 → 97090907 松开和紧固左侧 A 柱区域的主线束 - “松开” 部分
11. 断开右侧 A 柱区域内的主线束。 → 97090908 松开和紧固右侧 A 柱区域的主线束 - “松开” 部分
12. 断开发动机舱（左侧）中的主线束。 → 97090909 松开和紧固发动机舱（左侧）中的主线束 - “松开” 部分
13. 断开发动机舱（右侧）中的主线束。 → 97090910 松开和紧固发动机舱（右侧）中的主线束 - “松开” 部分
14. 断开行李厢（后部）中的主线束。 → 97090904 松开和紧固行李厢（后部）中的主线束 - “松开” 部分
15. 断开软篷厢中的主线束。 → 97090911 松开和紧固软篷厢中的主线束 - “松开” 部分
16. 断开座舱（左侧）主线束。 → 97090901 松开和紧固座舱（左侧）中的主线束 - “松开” 部分
17. 断开座舱（右侧）主线束。 → 97090902 松开和紧固座舱（右侧）中的主线束 - “松开” 部分

拆卸主线束

主线束的安装位置

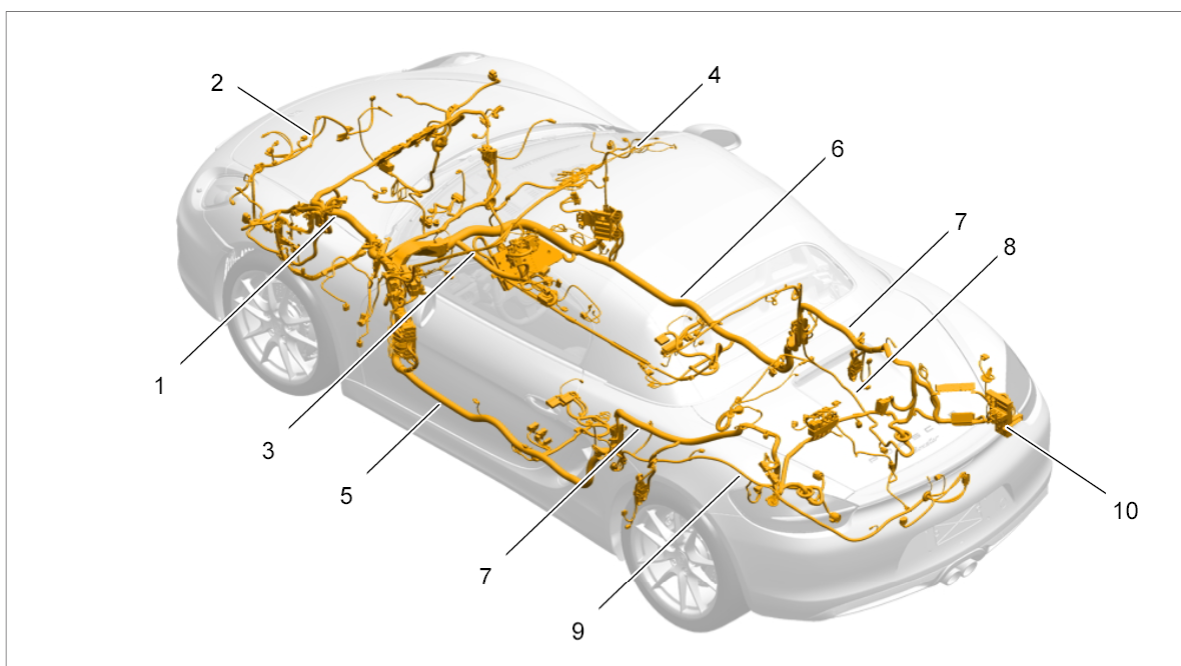

主线束的安装位置

- 1 - 前行李厢中的主线束
- 2 - 行李厢（前部）中的主线束
- 3 - 左侧 A 柱区域的主线束
- 4 - 右侧 A 柱区域的主线束
- 5 - 乘客舱中的主线束，左侧
- 6 - 乘客舱中的主线束，右侧
- 7 - 软篷厢中的主线束
- 8 - 发动机舱（右侧）中的主线束
- 9 - 发动机舱（左侧）中的主线束
- 10 - 行李厢（后部）中的主线束

拆卸主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。


1. 松开防火墙中的贯穿元件。

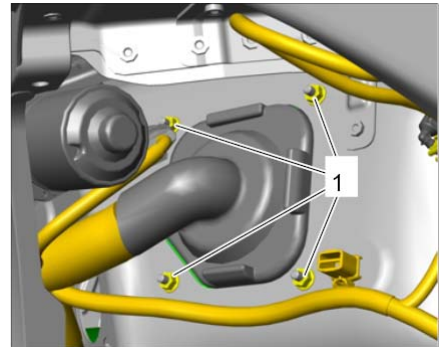

防火墙中的贯穿元件


- 1.1. 将两个紧固螺母 **-1-** 全部松开，然后将贯穿元件从前围板上拆下。

2. 断开防火墙和通道上的主线束。

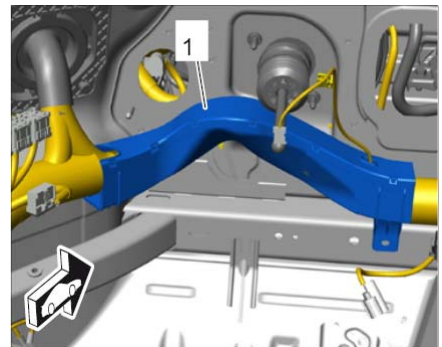

防火墙上的主线束


- 2.1. 打开电缆管 **-1-**。
 - 2.2. 从电缆管上卸下线束。
 - 2.3. 松开线路支架 **-1-**。

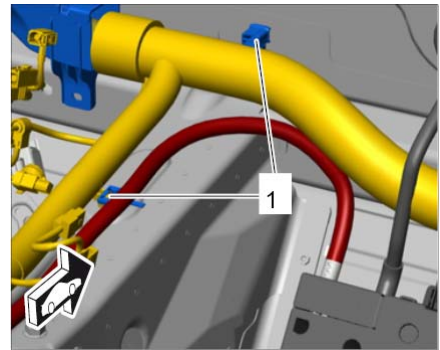

防火墙和通道上主线束支座

3. 断开电源分配器。

- 3.1. 将电气插头 **-a-** 从电源分配器 **-A-** 上松开，然后将其拔下。
→ 978919 拆卸和安装电源分配器 - “拆卸” 部分

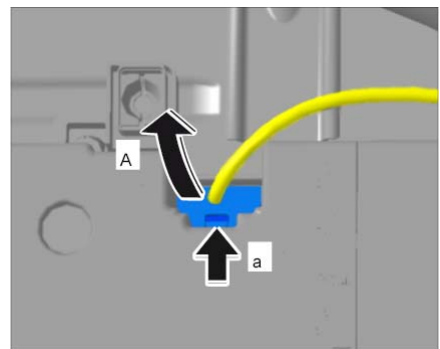

电源分配器电气插头

- 3.2. 将电源分配器从车身断开。 → 97891N 松开和紧固电源分配器

4. 拆卸主线束。

- 4.1. 确保松开并拔下主线束上的所有电气插头。
- 4.2. 确保松开或断开主线束上的所有线路支架。
- 4.3. 将所有线束引入座舱并从车辆上拆下主线束。

安装主线束

安装主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。

→ 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息


请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将主线束松散地布置在安装位置，然后将接头拉入各个连接区域。
3. 将线束穿软管篷厢连接区域送入发动机舱和后行李厢。
4. 将线束穿过前围板开口送入前行李厢、前车轮壳体和行李厢（前部）并将贯穿元件拧到前围板 **-1-**。

[紧固扭矩 5.5 Nm \(4 ftlb.\)](#)

检查前围板中的贯穿元件是否紧紧箍住整个车身。

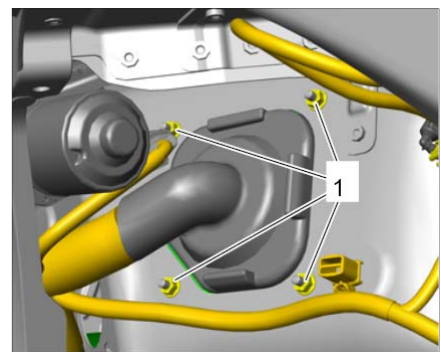

防火墙中的贯穿元件

5. 插入并锁定电气插头。
6. 将主线束（包括主线束连接的线路）固定到线路支架。
7. 用于将前端电子装置支架固定到车身的紧固螺母。

[紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装踏板。 → **460519** 拆卸和安装制动踏板 - “安装” 部分
2. 安装转向柱。 → **481519** 拆卸和安装转向柱（中央） - “安装” 部分
3. 安装暖风/新鲜空气单元。 → **851519** 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元 - “安装” 部分
4. 安装前端电子装置的控制单元。 → **944919** 拆卸和安装前端电子装置 - “安装” 部分
5. 安装蓄电池线路的线束。 → **974519** 拆卸和安装蓄电池线路的线束 - “安装” 部分
6. 安装蓄电池 B+ 线路的线束。 → **974519** 拆卸和安装蓄电池线路的线束 - “安装” 部分
7. 固定座舱（左侧）主线束。 → **97090901** 松开和紧固座舱（左侧）中的主线束 - “紧固” 部分
8. 固定座舱（右侧）主线束。 → **97090902** 松开和紧固座舱（右侧）中的主线束 - “紧固” 部分
9. 固定前行李厢中的主线束。 → **97090903** 松开和紧固前行李厢中的主线束 - “紧固” 部分
10. 固定行李厢（前部）中的主线束。 → **97090912** 松开和紧固行李厢（前部）中的主线束 - “紧固” 部分
11. 固定左侧 A 柱区域的主线束。 → **97090907** 松开和紧固左侧 A 柱区域的主线束 - “紧固” 部分
12. 固定右侧 A 柱区域的主线束。 → **97090908** 松开和紧固右侧 A 柱区域的主线束 - “紧固” 部分
13. 固定软篷厢中的主线束。 → **97090911** 松开和紧固软篷厢中的主线束 - “紧固” 部分
14. 固定行李厢（后部）中的主线束。 → **97090904** 松开和紧固行李厢（后部）中的主线束 - “紧固” 部分
15. 固定发动机舱（左侧）中的主线束。 → **97090909** 松开和紧固发动机舱（左侧）中的主线束 - “紧固” 部分
16. 固定发动机舱（右侧）中的主线束。 → **97090910** 松开和紧固发动机舱（右侧）中的主线束 - “紧固” 部分
17. 连接蓄电池接地线。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99