


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 971519 拆卸和安装前线束

部件信息

部件信息

前线束由两个单独的部分（左右两侧）组成。

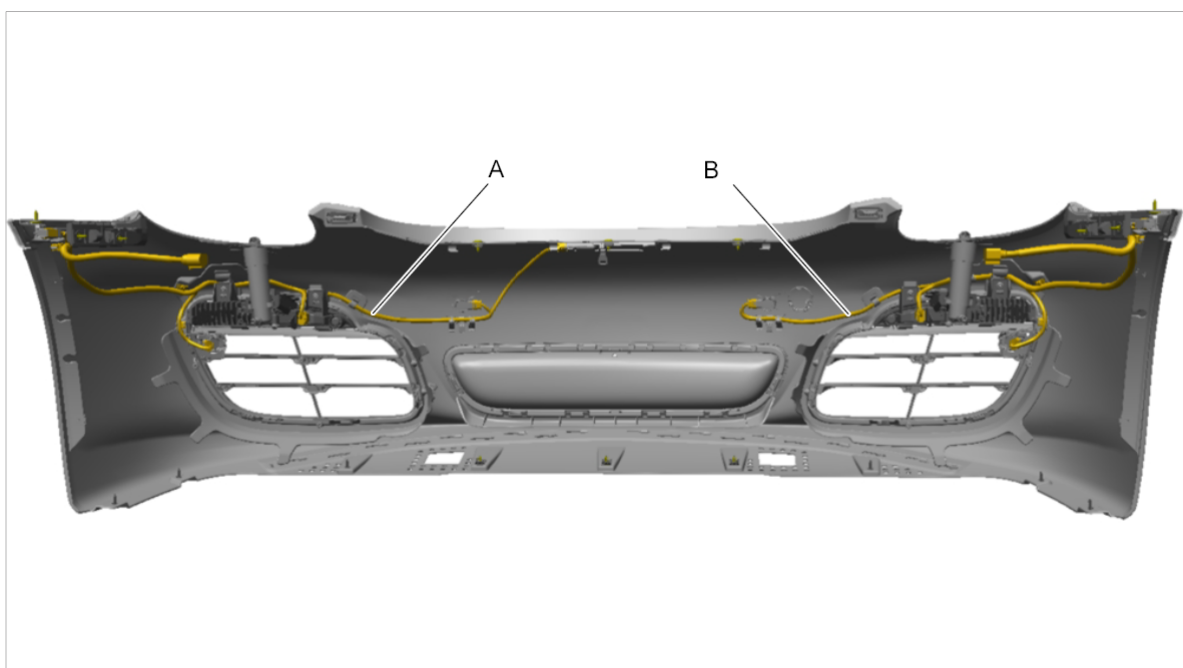

前端线束的安装位置

A - 前端线束，左侧

B - 前端线束，右侧

准备工作

准备工作


1. 拆下前裙板。 → **631519 拆卸和安装前裙板** - “拆卸”部分

拆卸前线束

拆卸前线束


此处介绍左侧前端线束的拆卸步骤。

1. 松开侧面转向指示灯上的电气插头 **-a-** 并断开接头 **-B-** 。

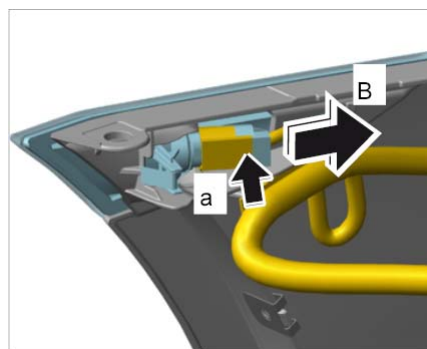


断开转向指示灯的接头

2. 松开停车辅助系统传感器的电气插头 **-a-** 并断开接头 **-B-** 。

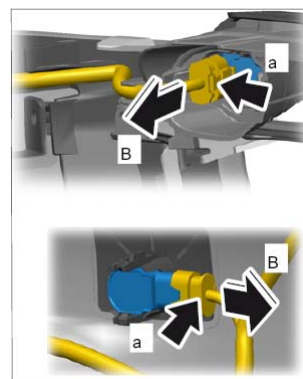

断开停车辅助系统传感器的接头

3. **配备 KESSY 的车辆：** 通过压入锁止装置 **-a-** 松开接近传感器的电气插头，然后断开接头 **-B-** 。

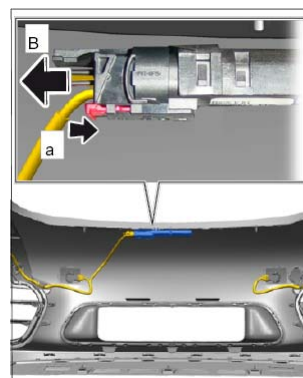


断开接近传感器的接头

4. 断开线束。

- 4.1. 松开紧固卡箍 **-1-** (**-箭头-**)。

- 4.2. 切断扎带并拆下断面。
- 4.3. 在空气格栅 **-2-** 处分离线束。

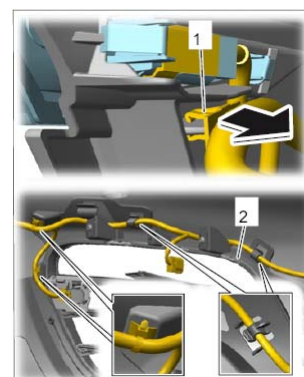


拆卸线束

安装前线束

安装前线束


此处介绍左侧前端线束的安装步骤。

1. 安装线束。
 - 1.1. 放置并接合空气格栅上的线束 **-2-**。
 - 1.2. 安装并紧固系带。
 - 1.3. 用紧固卡箍 **-1-** 固定线束 (**-箭头-**)。

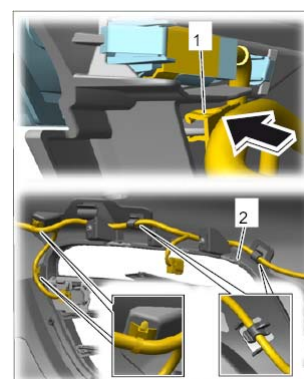


固定线束

2. 配备 **KESSEY** 的车辆： 插入接近传感器的电气插头 **-箭头-**，直至锁止装置牢固接合。

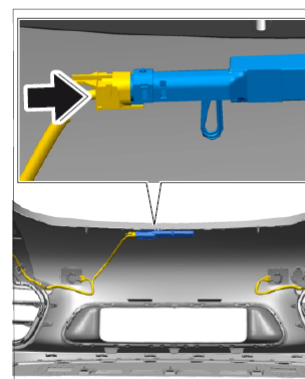


连接接近传感器的接头

3. 连接停车辅助系统传感器 **-箭头-** 上的电气插头，直至接头牢固锁定。

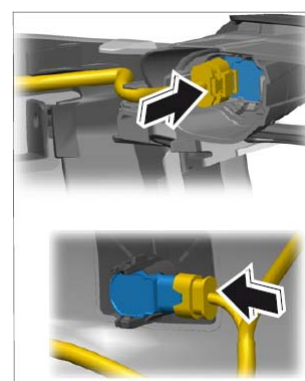

连接停车辅助系统传感器接头

4. 插入侧面转向指示灯上的电气插头 **-箭头-**，直到接头牢固接合。

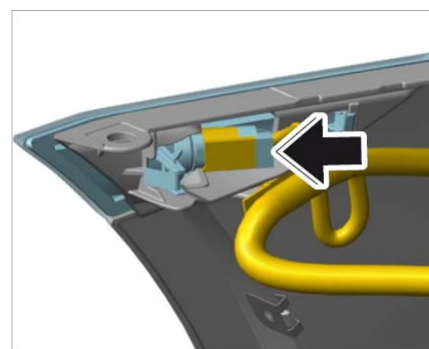

连接转向指示灯的接头

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99