

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 972019 拆卸和安装中控台线束


准备工作

准备工作

1. 拆卸中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台


拆卸中控台线束

拆卸中控台线束

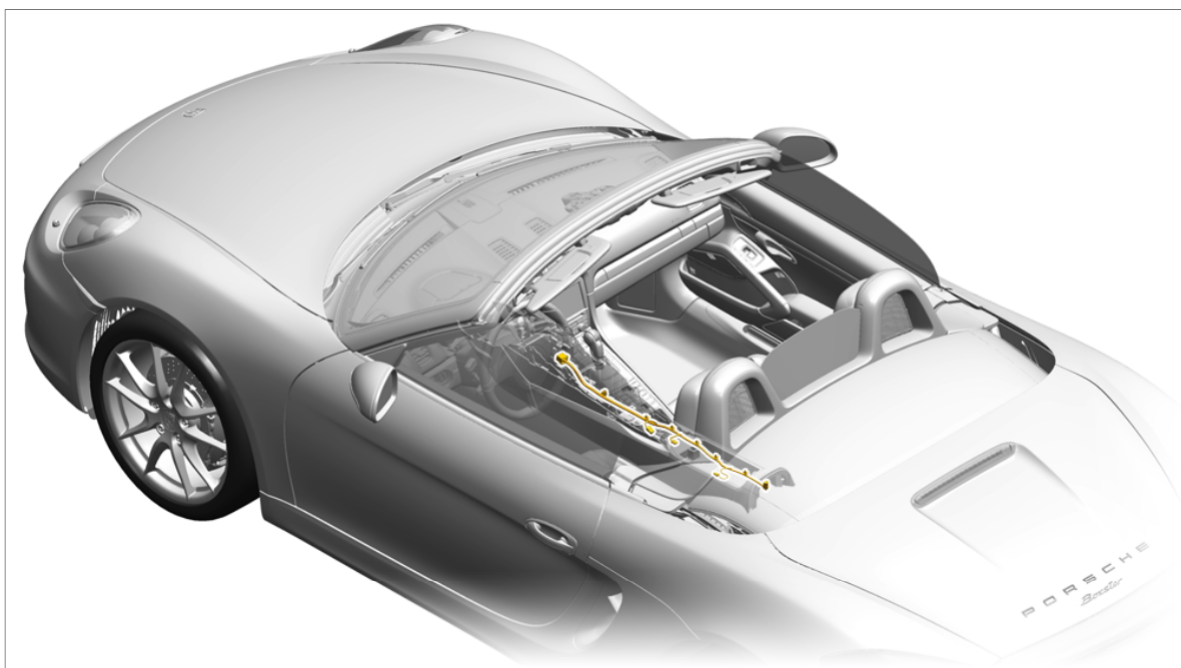

中控台线束的安装位置

1. 拆下中控台线束。

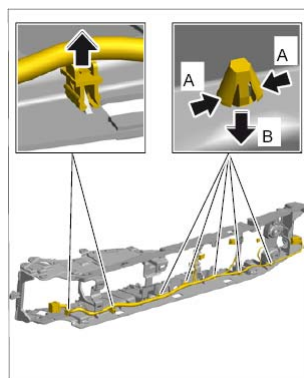

松开线束

- 1.1. 松开前固定卡子 **-箭头-**。
- 1.2. 一起挤压后固定卡子 **-A-** 并将其拉出中控台 **-B-**。
- 1.3. 拆下线束。

安装中控台线束

安装中控台线束




信息

中控台配件线束范围是指完全装配的车辆范围。根据车辆设备的不同，不需要的连接器用捆扎带系到中控台线束上。

进行此操作时，确保线路走线正确，线路不被夹住或损坏。


1. 安装线束。

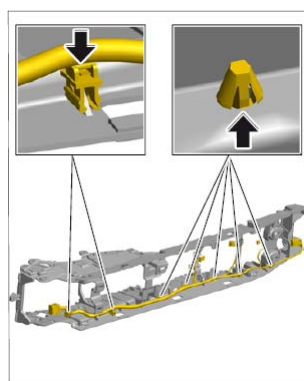

紧固中控台线束

- 1.1. 将线束放入安装位置。
- 1.2. 卡入前固定卡子 **-箭头-**。
- 1.3. 卡入后固定卡子 **-箭头-**。

2. 插入座舱传感器插头 -**箭头**- 并检查其是否牢固入位。

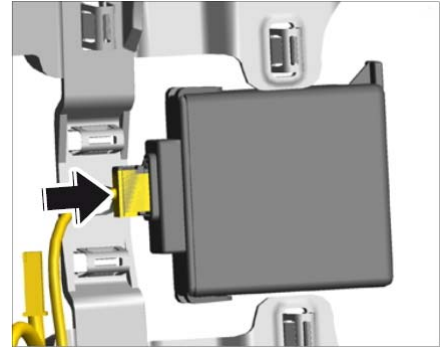

插入座舱传感器插头

后续工作

后续工作

1. 安装中控台。 → **681719** 拆卸和安装中控台

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99