

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 973219 拆卸和安装车门线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中音音箱的螺纹连接		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

准备工作 - 门板


1. 断开蓄电池。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
2. 拆下门板。 → *705919 拆卸和安装前门板 - “拆卸” 部分*

准备工作 - 车门副架

1. 断开蓄电池。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
2. 拆下车门副架。 → *573019 拆卸和安装前车门副架 - “拆卸” 部分*

部件信息

部件信息

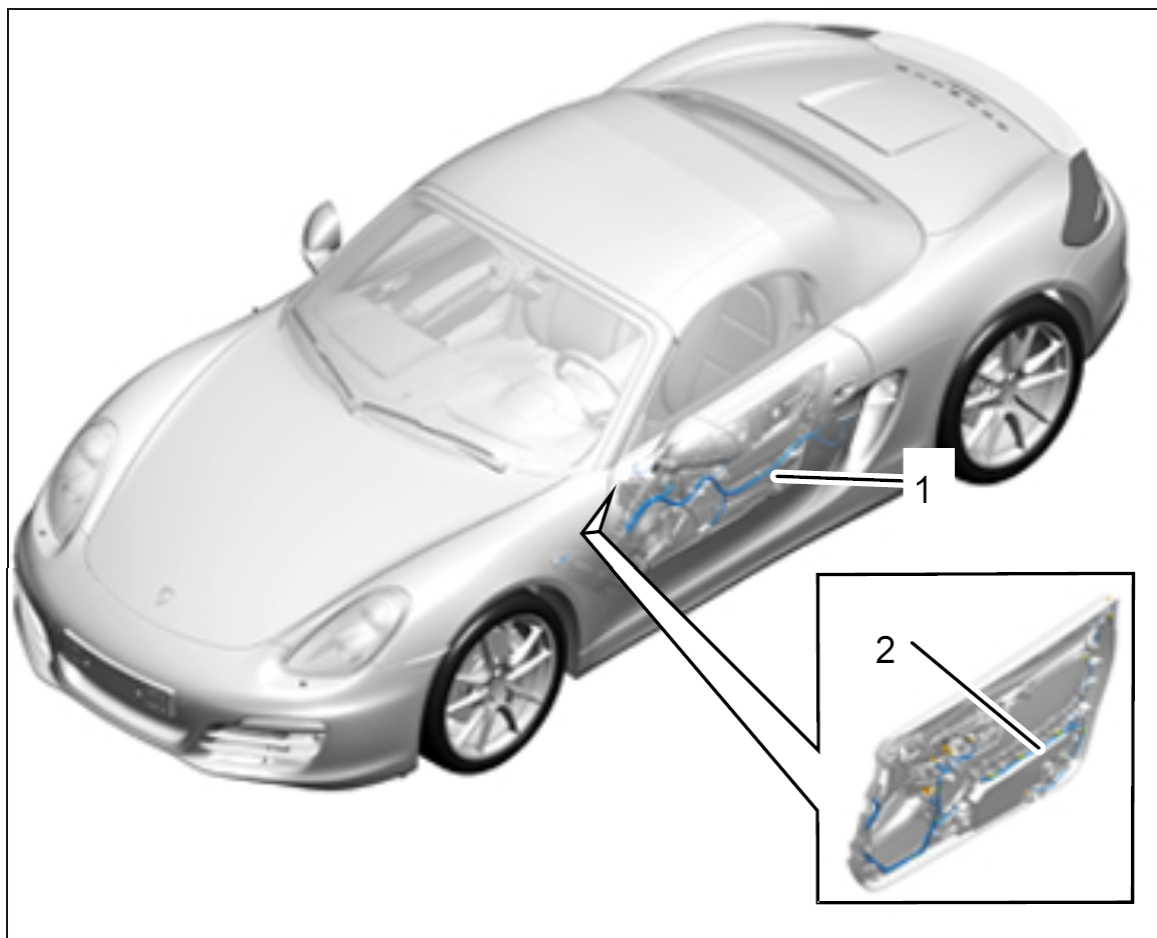

车门线束的安装位置

- 1 - 车门副架的线束
- 2 - 门板的线束

拆卸车门线束

拆下门板中的车门线束



信息

插头数量可因设备的不同而不同。

1. 松开防盗警报系统的发光二极管支架 **-Pfeil-**。
- 1.1. 拔下防盗警报系统 **-A-** 的发光二极管的电气插头。

防盗警报系统 LED（发光二极管）

2. 断开电气插头。
 - 2.1. 松开车门控制面板 **-a-** 的电气插头并拔下接头 **-A-** 。
 - 2.2. 断开储物箱灯的 **-B-** 电气插头。
 - 2.3. 断开记忆座椅调节的按钮模块上的电气插头 **-C-** 。
 - 2.4. 断开车内门把手照明 **-D-** 的电气插头。
 - 2.5. 松开车内门把手传感器 **-e-** 的电气插头，并拔下接头 **-E-** 。
 - 2.6. 松开安全和下车照明 **-f-** 的电气插头，然后拔下接头 **-F-** 。
 - 2.7. 断开车门板灯 **-G-** 的电气插头。

断开电气插头

3. 切断扎带 **-Pfeile-** 并拆下断面。

拆卸车门线束

4. 拆下车门线束。

拆卸车门副架内的车门线束



信息

插头数量可因设备的不同而不同。

1. 断开电气插头。
 - 1.1. 松开压力传感器 **-a-** 上的电气插头，然后拔下接头 **-A-**。
 - 1.2. 将车门副架 **-B-** 内的接头外壳从锁销中拉出。
 - 1.3. 松开低音音箱 **-c-** 的电气插头并将其断开 **-C-**。

拔下插头

2. 拆卸中音音箱。
 - 2.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**，然后拆下中音音箱。
 - 2.2. 松开中音音箱的电气插头 **-a-**，然后拔下接头 **-A-**。

断开扬声器

3. 拔下车门控制单元上的电气插头。
 - 3.1. 拉出车门控制单元电气插头上的解锁保护装置 **-b-**，松开接头 **-c-** 并将其拔下 **-D-**。
 - 3.2. 松开电气插头 **-a-** 并将其拔下 **-A-**。

车门控制单元上的插头

4. 拆下车门线束。
 - 4.1. 将橡胶套 **-A-** 从车门副架的开口压出 **-B-**。
 - 4.2. 将橡胶套 **-C-** 从车门副架的开口压出 **-D-**。
 - 4.3. 从副车架 **-E-** 上的塑料凸舌上小心地拆下卡箍。
 - 4.4. 松开线束 **-Pfeile-** 并将其卸下。

拆卸线束

安装车门线束

安装车门副架中的车门线束



信息

线束以最高设备需求的形式提供。 绑紧不必要的分支线束，安全地杜绝噪音。

1. 将车门线束放置到车门副架上。
 - 1.1. 将橡胶套压入车门副架上的开口 **-A-**，然后检查其是否牢固入位以及是否处于正确的位置（标记）处。
 - 1.2. 将橡胶套压入车门副架上的开口 **-B-**，然后检查橡胶套是否牢固入位。
 - 1.3. 将紧固卡箍推到副架的舌片 **-C-** 和 **-D-** 上。
 - 1.4. 卡入副架上的线束 **-Pfeile-**。

安装线束

2. 插上车门控制单元上的电气插头。
 - 2.1. 连接电气插头 **-A-**，直到接头牢固接合。

- 2.2. 连接电气插头 **-B-**，直到接头牢固接合。
- 2.3. 压入解锁保护装置 **-C-**，直到其牢固接合。

连接车门控制单元上的接头

3. 连接电气插头。
 - 3.1. 连接压力传感器上的电气插头 **-A-**，直到接头牢固接合。压入锁止机构 **-a-**。
 - 3.2. 将电气插头推入锁销 **-B-**。
 - 3.3. 连接低音音箱上的电气插头 **-C-**，直到接头牢固接合。

插入插头

4. 连接电气插头 **-Pfeil-**，直到接头牢固接合。
 - 4.1. 插入中音音箱（检查电气插头 **-A-** 的位置），并使用三个紧固螺钉 **-1-** 固定。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

插入中音音箱

安装门板中的线束



信息

线束以最高设备需求的形式提供。 绑紧不必要的分支线束，安全地杜绝噪音。

1. 将车门线束安放到车门板内。
- 1.1. 拆下车门线束上的卡子，然后使用合适的扎带将线束连接到门板中的卡子 **-Pfeil-** 上。

固定车门线束

2. 连接电气插头。
- 2.1. 连接记忆座椅调节按钮模块上的电气插头 **-A-**，直到接头牢固接合。
- 2.2. 连接车内门把手照明的电气插头 **-B-**，直到接头牢固接合。
- 2.3. 连接车内门把手传感器的电气插头 **-C-**，直到接头牢固接合。
- 2.4. 连接车门控制面板的电气插头 **-D-**，直到接头牢固接合。
- 2.5. 连接储物箱照明的电气插头 **-E-**，直到接头牢固接合。
- 2.6. 连接车门提示灯的电气插头 **-F-**，直到接头牢固接合。

- 2.7. 连接门板灯的电气插头 **-G-**，直到接头牢固接合。
- 2.8. 连接防盗警报系统发光二极管的电气插头 **-H-**，直到接头牢固接合。卡入防盗警报系统发光二极管的支架 **-I-**。

插上电气接头

后续工作

后续工作 - 车门金属衬板

1. 安装车门金属衬板。→ **573019 拆卸和安装前车门金属衬板 - “安装” 部分**
2. 连接蓄电池。→ **2X00IN 断开蓄电池后的操作说明**

后续工作 - 门板

1. 安装门板。→ **705919 拆卸和安装前门板 - “安装” 部分**
2. 连接蓄电池。→ **2X00IN 断开蓄电池后的操作说明**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99