

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 975719 拆卸和安装电动座椅线束

部件信息

部件信息



电动座椅控制线束的安装位置

准备工作

准备工作

1. 向上移动座椅。
2. 断开蓄电池。 → **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明
3. 拆下前排座椅。 → **720119** 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分
4. 在装配夹具上安装座椅。
5. 拆下记忆座椅调节控制单元。 → **729319** 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “拆卸”部分
6. 拆下前排侧安全气囊。 → **696319** 拆卸和安装前排侧安全气囊 - “拆卸”部分
7. 拆下前排座椅表面加长件。
8. 拆下靠背罩。 → **722619** 拆卸和安装靠背罩 - “拆卸”部分

拆卸电动座椅线束

拆卸电动座椅线束

注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先关闭点火开关并拆下遥控器，然后再断开或拆卸负载。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

1. 将电动座椅调节的中央接头 **-1-** 按出保持架 **-a-**。

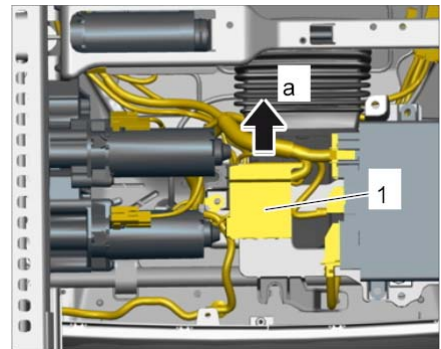


断开中央接头

2. 拧下三个紧固螺钉 **-1-**（在座椅记忆控制单元的保持架 **-2-** 上）。

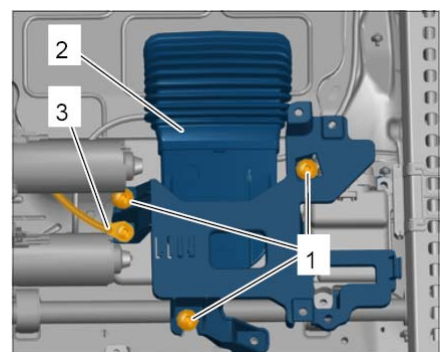

拧下记忆座椅调节控制单元的保持架


3. 仅适用于带排风扇的座椅。将记忆座椅调节控制单元的保持架连同拧入的排风扇一起向上转动，并将其连接到座椅调节电机的固定板。
4. 切开所有相关的扎带 **-1-** 并拆下这些部分。

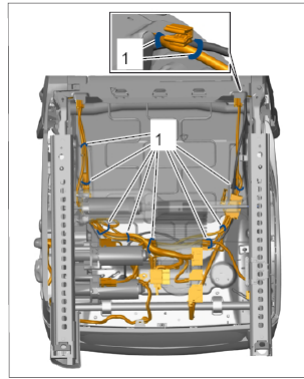

线束连接

5. 断开插头。


- 5.1. 断开前垂直调节电机 **-A-** 上的电气插头。
- 5.2. 断开后垂直调节电机 **-B-** 上的电气插头。
- 5.3. 切断接头外壳处的扎带。 打开接头外壳 **-c-** 上的锁销，并拔出接头 **-C-** 。
- 5.4. 松开接头外壳支座 **-d-** 并从支座 **-D-** 中拔出接头。
- 5.5. 切开扎带 **-1-** 并拆下插头 **-E-** 。
- 5.6. 松开电气插头 **-f-** 并拔出接头 **-F-** 。
- 5.7. 拔出电气插头 **-G-** 。
- 5.8. 松开电气插头 **-h-** 并拔出接头 **-H-** 。
- 5.9. 拔出电气插头 **-I-** 。
- 5.10. 将卡箍连同线束从舌片上拔下
- 5.11. 断开座椅调节电机 **-K-** 上的电气插头。

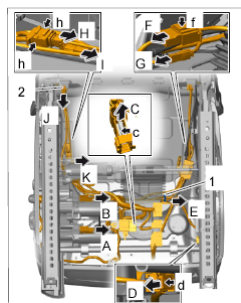

断开插头

6. 断开安全气囊线束

- 6.1. 将两个螺钉 **-1-** 从座垫托架朝向外面的一侧拧下
- 6.2. 切开扎带 **-2-** 和 **-4-**，并拆下这些部分。
- 6.3. 将靠背框架 **-5-** 从座垫托架 **-A-** 中按出，并拔出线束 **-3-** (**-B-**)。
- 6.4. 从您刚拆下的线束上拆下所有的线束固定件。

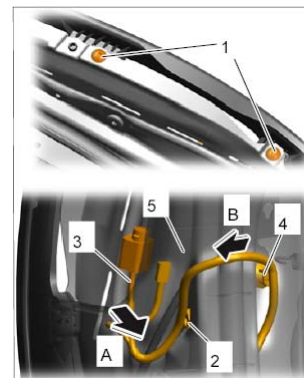

断开气囊线束

7. 将断开的线束的接头和触点拉至座椅底面，然后拆下线束。

安装电动座椅线束

安装电动座椅线束



信息


- 布置线束时，应确保在无张紧力的情况下布线。



信息

线束以最高设备需求的形式提供。 绑紧不必要的分支线束，安全地杜绝噪音。


1. 引导座椅调节机构上的线路部分穿过靠背，直至到达侧安全气囊的支座为止。

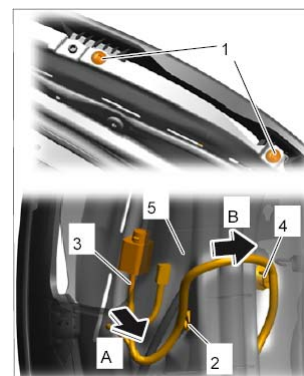

布置气囊线束


2. 重新连接插头。

- 2.1. 将电气插头连接到前垂直调节电机 **-A-**，直到接头牢固接合。
- 2.2. 将电气插头连接到后垂直调节电机 **-B-**，直到接头牢固接合。
- 2.3. 将接头滑入接头外壳，直到接头牢固接合 **-C-**。在接头外壳上安装新的扎带，以固定电缆。
- 2.4. 将电气插头滑入支座 **-D-**，直至接头牢固接合。
- 2.5. 连接电气插头 **-E-**，直到接头牢固接合。使用扎带将插头连接到线束上。
- 2.6. 连接电气插头 **-F-**，直到接头牢固接合。
- 2.7. 连接电气插头 **-G-**，直到接头牢固接合。
- 2.8. 连接电气插头 **-H-**，直到接头牢固接合。
- 2.9. 连接电气插头 **-I-**，直到接头牢固接合。
- 2.10. 将卡箍连同线束滑到舌片上。
- 2.11. 将电气插头连接到座椅调节电机 **-K-**。

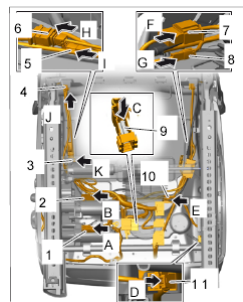


重新连接插头

3. 在标记位置安装新扎带。

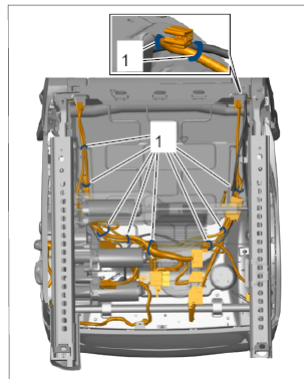


安装扎带

4. 固定座椅记忆控制单元保持架

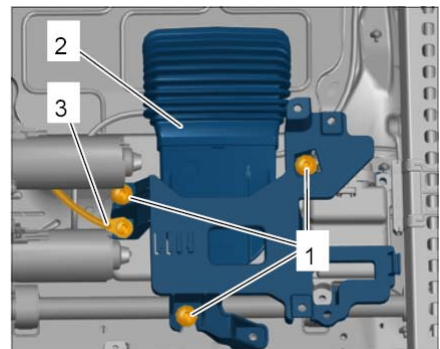

固定控制单元保持架

5. 将中央接头插入座椅记忆控制单元保持架上的支座内。

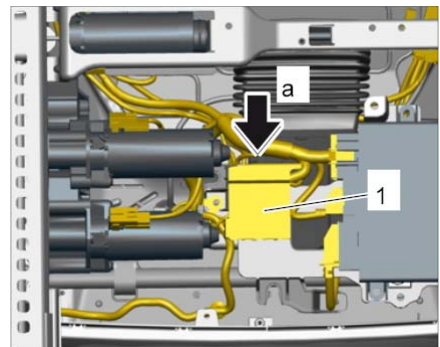

支座中的中央接头

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅表面加长件
2. 安装前排侧安全气囊。 → 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊 - “安装”部分
3. 安装前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “拆卸”部分

4. 安装靠背罩。 → 722619 拆卸和安装靠背罩 - “安装” 部分
 5. 安装记忆座椅调节控制单元。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “拆卸” 部分
 6. 从装配夹具上拆下座椅。
 7. 安装座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸” 部分
 8. 安装蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99