


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 976555 更换防抱死制动系统 (ABS) 线束

部件信息

部件信息

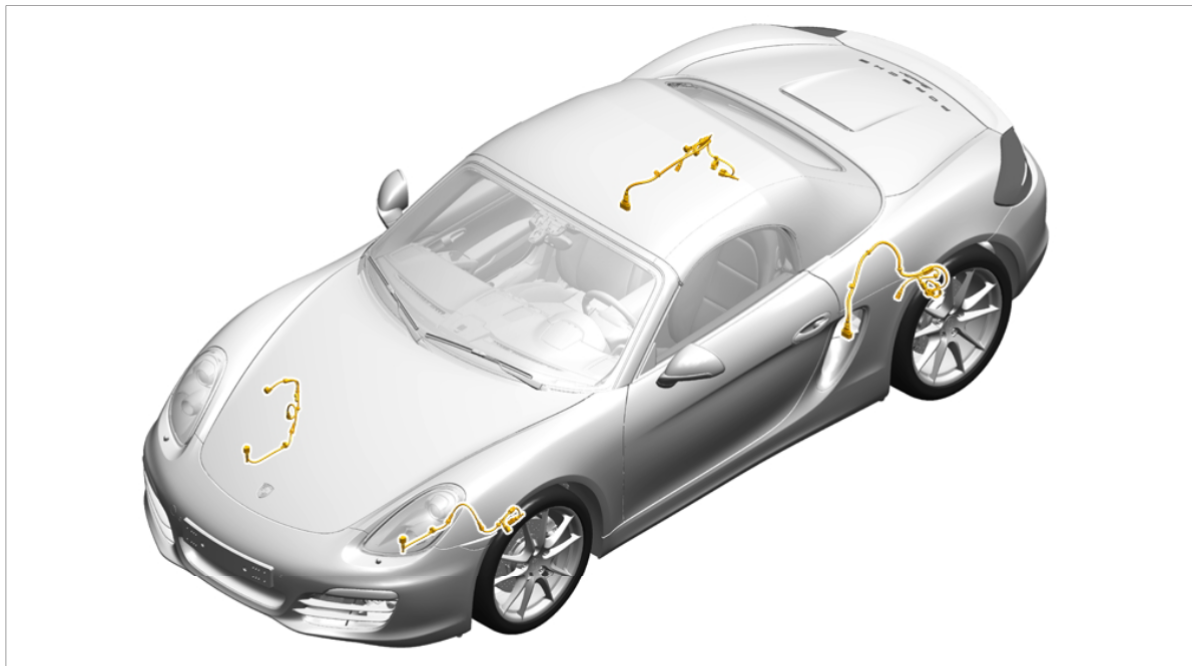

ABS 管路的安装位置

准备工作

前 ABS 线束的预备工作

1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
2. 拆下相关车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分
3. 拆卸前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分


后部 ABS 线束的准备工作

1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
2. 拆下相关车轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “拆卸” 部分
3. 拆下后轮罩内衬的前部。 → **536919 拆卸和安装后轮罩内衬** - “拆卸” 部分

拆卸防抱死制动系统 (ABS) 线束


拆卸前 ABS 的线束

1. 断开速度传感器插头。
 - 1.1. 松开速度传感器的电气插头 **-a-**，然后将其断开 **-A-**。
 - 1.2. 将线束从支架中拔出 **-B-**。

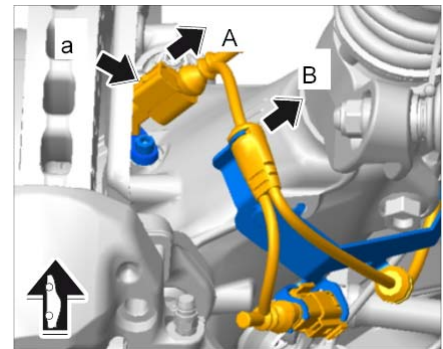


断开速度传感器的接头

2. 断开制动片磨损指示器的插头。
 - 2.1. 松开制动片磨损指示器 **-a-** 的电气插头，然后将其断开 **-A-**。
 - 2.2. 将电气插头旋转 90° **-B-**，然后将其从支架上拆下 **-C-**。

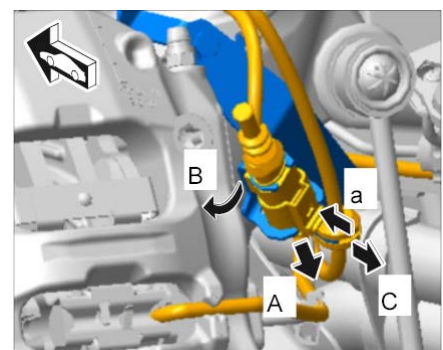


断开制动片磨损指示器的接头

3. 将线束从支架中压出 **-箭头-**。

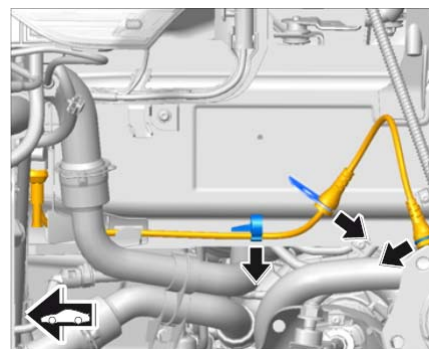

从支架松开前 ABS 线束


4. 断开主线束的连接。
 - 4.1. 松开主线束连接点处的电气插头 **-a-**，然后将其断开 **-A-**。
 - 4.2. 将线束从支架中分离 **-B-**。

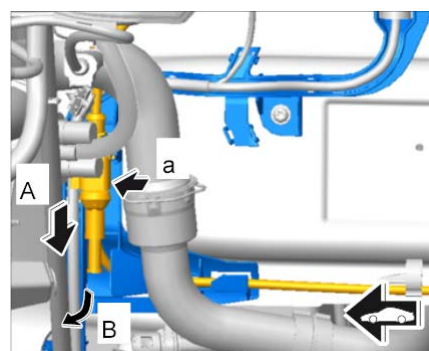

断开前 ABS 连接点处的接头

拆卸后 ABS 的线束

1. 断开制动片磨损指示器的插头。
 - 1.1. 松开制动片磨损指示器 **-a-** 的电气插头，然后将其断开 **-A-**。
 - 1.2. 将电气插头旋转 90°，然后将其从支架中拆下 **-B-**。

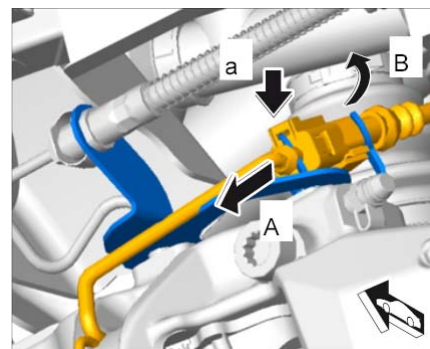


断开制动片磨损指示器的接头

2. 断开速度传感器插头。

2.1. 松开速度传感器的电气插头 **-a-**，然后将其断开 **-A-**。

2.2. 将线束从支架中压出 **-B-**。

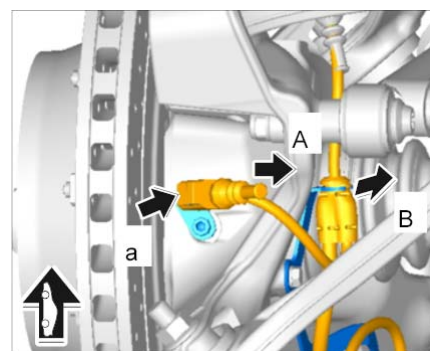


断开速度传感器的接头

3. 断开停车制动器的插头。


3.1. 松开停车制动器的电气插头 **-a-**，然后将其断开 **-A-**。

3.2. 将线束从支架中压出 **-B-**。

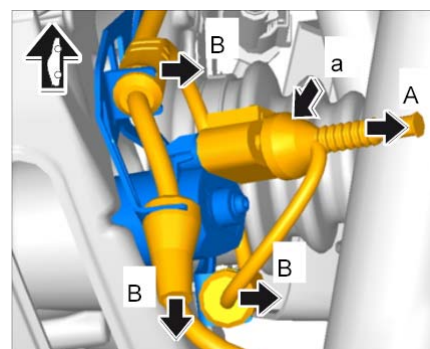


断开停车制动器的接头

4. 将线束从支架中压出 **-B-**。

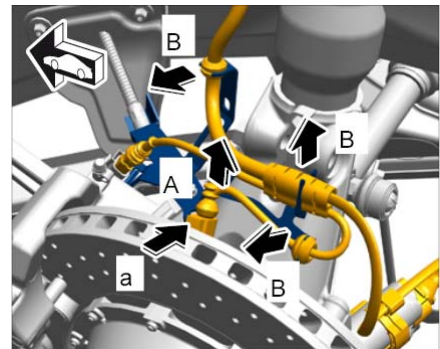


松开缆线保持架

5. 从支架上松开 ABS 线束 **-A-**，然后拆下线束。

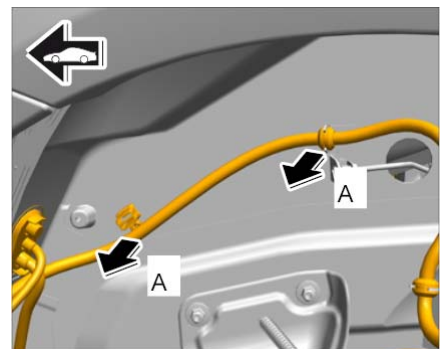

松开线束

6. 断开主线束连接点处的电气插头。
- 6.1. 断开 ABS 连接点处的电气插头 **-1-**（从支架 **-2-** 上）（**-A-**）。
- 6.2. 松开 ABS 连接点处的电气插头 **-b-**，然后将其断开 **-B-**。

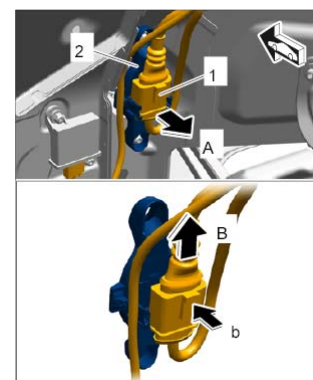


松开接头

安装防抱死制动系统 (ABS) 线束


安装前 ABS 的线束

1. 重新连接 ABS 连接点。
 - 1.1. 连接主线束连接点处的电气插头 **-A-**，直至接头牢固接合。
 - 1.2. 将线束导入保持架 **-B-**。

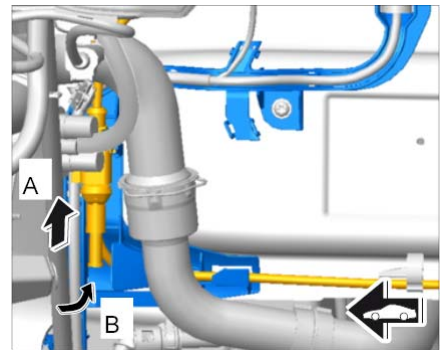


连接前 ABS 连接点处的接头

2. 将线束压入支架 **-箭头-**。

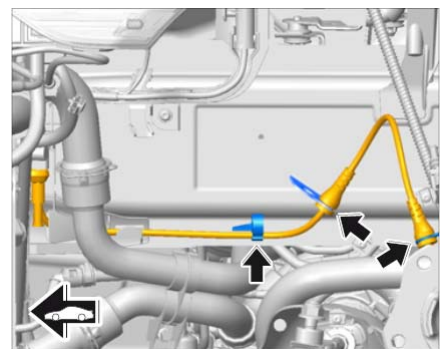


将前 ABS 线束卡入支架

3. 重新连接制动片磨损指示器的电气插头。
 - 3.1. 将电气插头旋转 90° 并将其锁止在保持架内 **-A-**。
 - 3.2. 连接制动片磨损指示器的电气插头 **-B-**，直至接头牢固接合。
 - 3.3. 将制动片磨损指示器的线路压入保持架中 **-C-**。

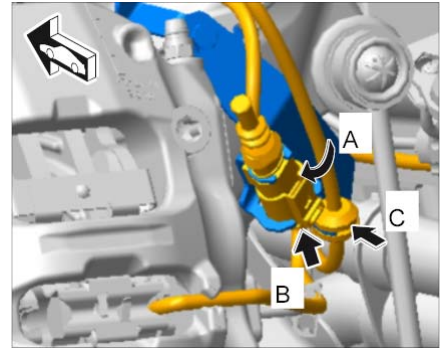

连接制动片磨损指示器的接头


4. 重新连接速度传感器插头。
 - 4.1. 连接速度传感器的电气插头 **-A-**，直至接头牢固接合。
 - 4.2. 将速度传感器的线路压入保持架中 **-B-**。

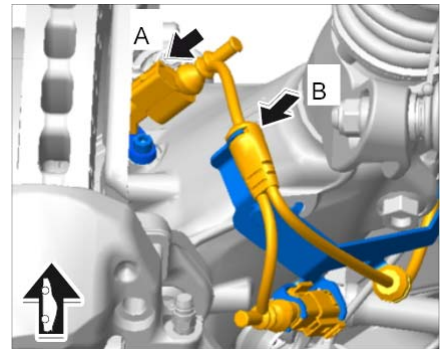

连接速度传感器上的接头


安装后 ABS 的线束

1. 重新连接 ABS 连接点处的电气插头。
 - 1.1. 一起推动 ABS 连接点的电气插头 **-a-**，直至接头牢固接合。
 - 1.2. 将 ABS 连接点的电气插头 **-1-** 按入支架 **-2-** (**-A-**)。

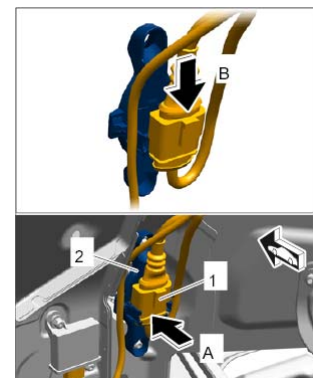


插入 ABS 连接点的插头

2. 将 ABS 线束按入线束固定装置 **-A-**。

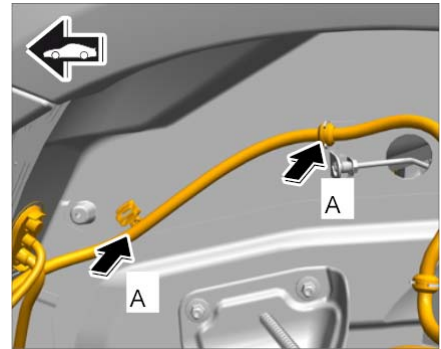


固定线束

3. 将线束压入保持架 **-B-**。

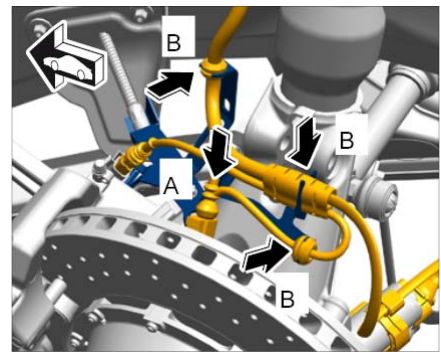

固定线束

4. 重新连接停车制动器的插头。
 - 4.1. 连接停车制动器的电气插头 **-A-**，直至接头牢固接合。
 - 4.2. 将线束压入保持架 **-B-**。

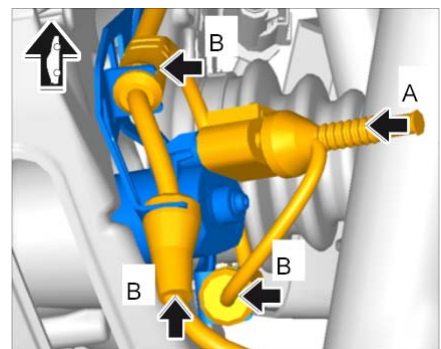


连接停车制动器的接头

5. 重新连接速度传感器插头。

5.1. 连接速度传感器的电气插头 **-A-**，直至接头牢固接合。

5.2. 将线束压入保持架 **-B-**。

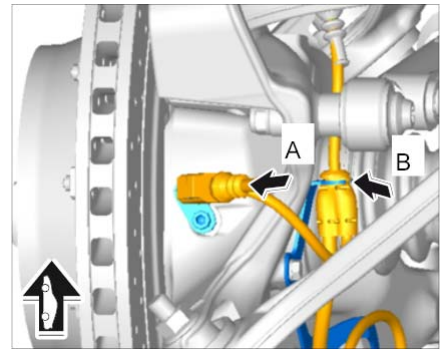


连接速度传感器上的接头

6. 重新连接制动片磨损指示器的插头。

6.1. 将电气插头旋转 90° 并将其锁止在保持架内 **-A-**。

6.2. 连接制动片磨损指示器的电气插头 **-B-**，直至接头牢固接合。

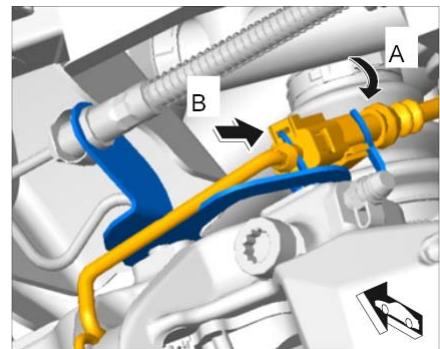

连接制动片磨损指示器的接头

后续工作

前 ABS 线束的后续工作

1. 安装前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分
2. 安装相关车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

后 ABS 线束的后续工作

1. 安装后轮罩内衬的前部。 → 536919 拆卸和安装后轮罩内衬 - “安装” 部分

2. 安装相关车轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99