

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 977019 拆卸和安装牌照灯线束

准备工作

准备工作

1. 拆卸后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分

拆卸牌照灯线束


拆卸牌照灯线束



信息


对于没有配备停车辅助系统的车辆，省略适用于停车辅助系统传感器的所有步骤。

1. 将电气插头 **-2-** 从停车辅助系统传感器 **-1- (-a-)** 上松开，并断开接头 **-2- (-A-)**。

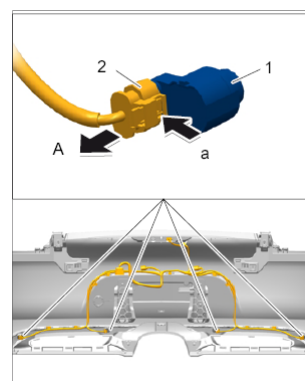


停车辅助系统传感器的电气插头

2. 将电气插头 **-2-** 从牌照灯 **-1- (-a-)** 上松开，并断开接头 **-2- (-A-)**。

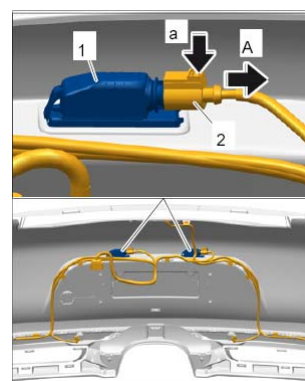

牌照灯的电气插头

3. 将线束的紧固卡箍从凸舌上拔下 **-箭头-**，然后拆下牌照灯线束。

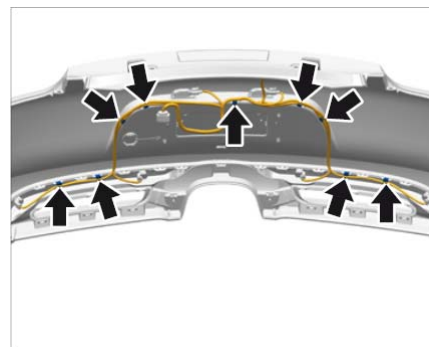

线束连接

安装牌照灯线束


安装牌照灯线束



信息


对于没有配备停车辅助系统的车辆，省略适用于停车辅助系统传感器的所有步骤。

1. 将电气插头 **-2-** 连接到停车辅助系统传感器 **-1- (-A-)**，直至接头 **-2-** 牢固锁止。

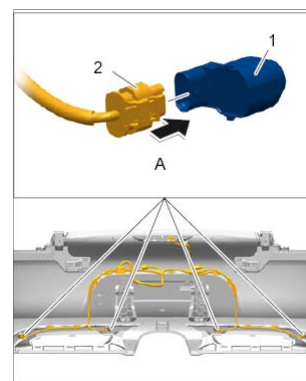


停车辅助系统传感器的电气插头

2. 将电气插头 **-2-** 连接到牌照灯 **-1- (-A-)**，直至接头 **-2-** 牢固锁止。

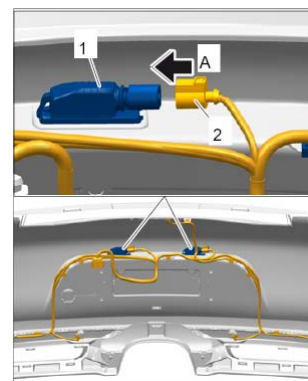

牌照灯的电气插头

3. 对齐牌照灯线束，然后将紧固卡箍滑到凸舌上 -箭头- 。

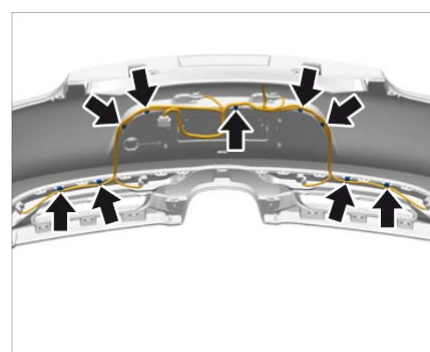

线束连接

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99