

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 979009 松开和固定继电器座

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将右侧行李厢内的继电器座固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		


准备工作

准备工作

1. 拆卸后行李厢衬里。→ **700619 拆卸和安装后行李厢衬里** — “拆卸” 部分

松开行李厢中央的继电器座


部件信息

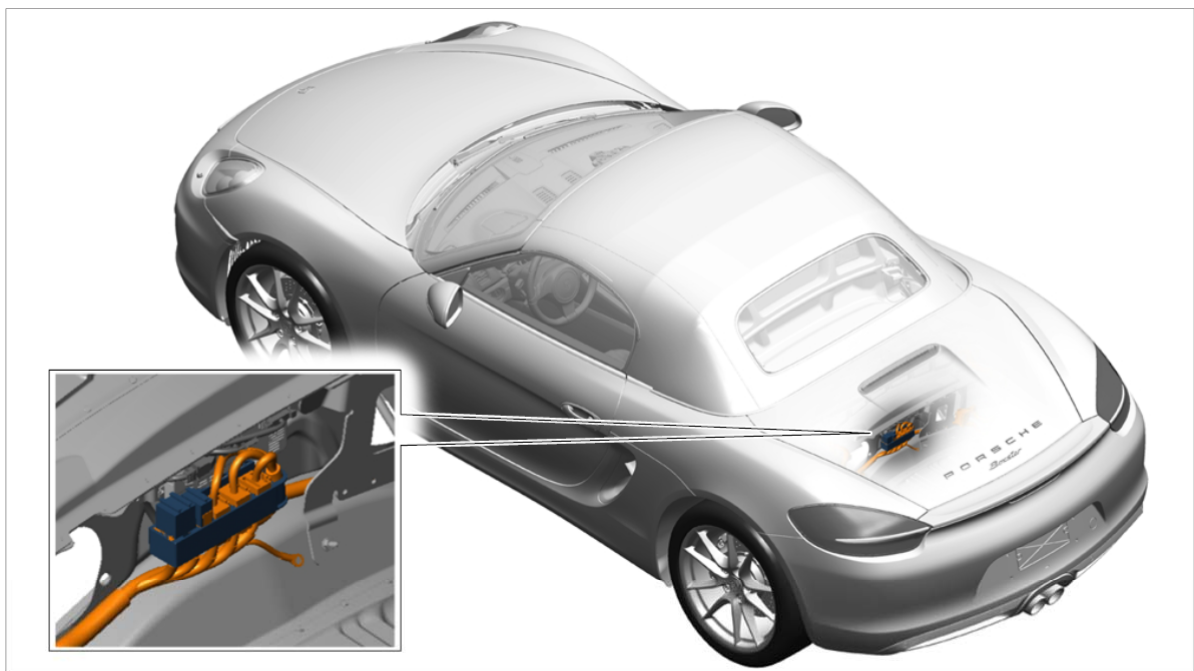

行李厢中央的继电器座的安装位置（以 **Boxster** 为例）

松开行李厢中央的继电器座


1. 拆下活动顶篷控制单元。 → 619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元 - “拆卸” 部分
2. 松开行李厢中央的继电器座 **-1-**。
 - 2.1. 继电器座 **-1-** 上的固定杆 **-2-**。
 - 2.2. 自然提起 **-A-** 继电器座 **-1-** 并使其通过接头悬挂。

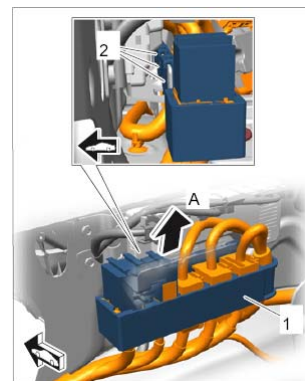

拆下行李厢中央的继电器座

松开行李厢右侧的继电器座


部件信息

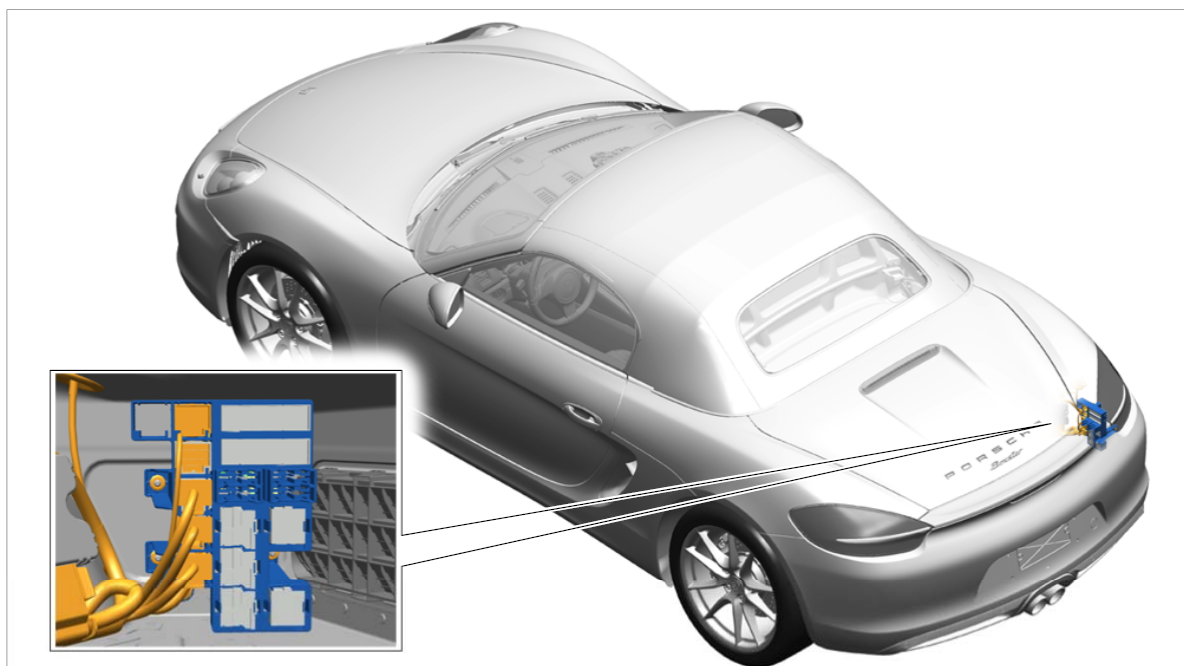

行李厢右侧的继电器座的安装位置 (以 Boxster 为例)

松开行李厢右侧的继电器座

1. 拧下继电器座 **-1-** 上的紧固螺母 **-2-** 。

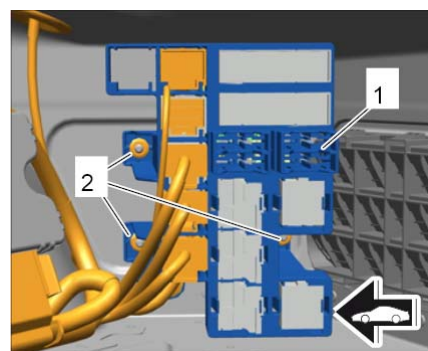


拆下行李厢右侧的继电器座

2. 向内取出继电器座 **-1-** 并放到另一侧。

固定行李厢中央的继电器座

固定行李厢中央的继电器座

1. 安装活动顶篷控制单元。 → **619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元 - “安装” 部分**
2. 固定行李厢中央的继电器座 **-1-** 。
- 2.1. 将继电器座 **-1-** 放在固定支架上。
- 2.2. 按下继电器座 **-1-** **-A-** 直到固定杆 **-2-** 牢固接合。

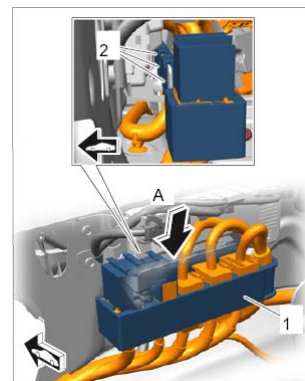


安装行李厢中央的继电器座

固定行李厢右侧的继电器座

固定行李厢右侧的继电器座

1. 将继电器座 **-1-** 安装在螺杆 **-2-** 上。

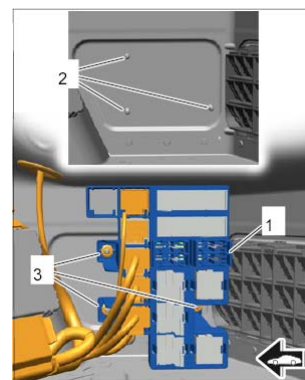

固定右侧行李厢内的继电器座

2. 拧紧继电器座 **-1-** 上的紧固螺母 **-3-** 。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装后行李厢衬里。→ **700619** 拆卸和安装后行李厢衬里 — “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99