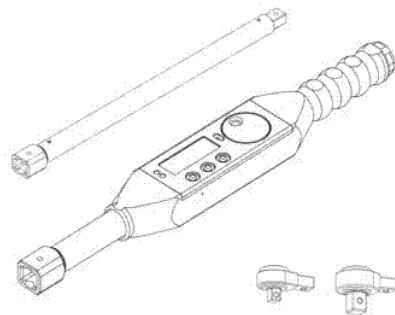
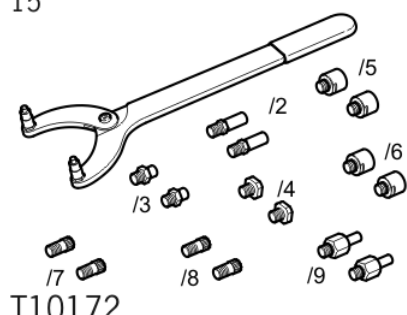


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 136019 拆卸和安装飞轮

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩/扭矩角度螺钉工具	车间设备	WE 1440		
顶住工具	VW 工具	T10172		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	初拧	25 Nm (19 ftlb.)		
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	扭矩角度	120°		

准备工作

准备工作


1. 拆下离合器。

→ 305019 拆卸和安装离合器。

拆卸飞轮

拆卸飞轮


双质量飞轮 -1- , 带十个紧固螺钉 -2- :

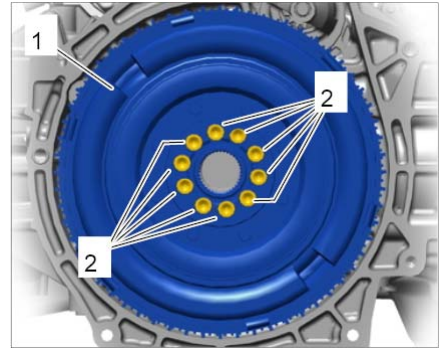

飞轮上的螺纹接头（以 PDK 飞轮为例）

1. 顶住工具 **T10172 -1-** 必须通过两个螺钉 (M8 x 50) **-2-** 固定到双质量飞轮，安装螺钉。

1.1. 松开并拧下紧固螺钉 **-3-**。

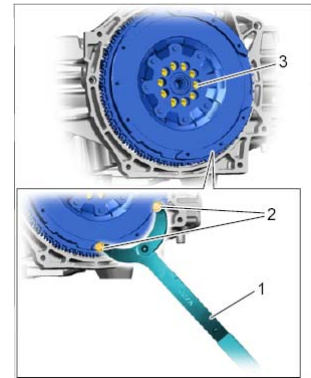

松开双质量飞轮

2. 螺钉为微型自锁螺钉，必须进行更换！

3. 小心地拆下飞轮（飞轮非常重，因此应多加小心！）。

安装飞轮

安装飞轮



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 用丙酮或溶剂油清除新零件上的保护蜡。



信息

在重新安装飞轮前，请用浸有丙酮或溶剂油的清洁无绒布清洁飞轮的摩擦表面。

2. 将飞轮放到曲轴定位销上，然后将其压到曲轴凸缘上。
 - 2.1. 安装 10 个新螺钉并按对角相对的顺序用力均匀地拧紧。
3. 推荐工具： 扭矩/扭矩角度螺钉工具 **WE 1440**。
 - 3.1. 在工具上设置紧固扭矩 **-1-** 和扭矩角度 **-2-**。



设置专用工具

4. 依照紧固规范拧紧紧固螺钉。
 - 4.1. [初拧 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)
 - 4.2. [扭矩角度 120°](#)

后续工作

后续工作

1. 安装离合器。

→ **305019** 拆卸和安装离合器。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00