

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 137801 检查传动皮带

准备工作

准备工作


1. 将保护罩放入座舱。
2. 拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

检查传动皮带

检查传动皮带

传动皮带的走线（已拆下的发动机视图）：

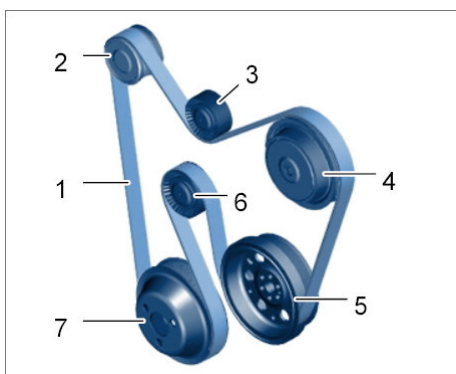


传动皮带的安装概图

- 1 - 传动皮带
- 2 - 发电机皮带轮
- 3 - 导向轮
- 4 - 空调压缩机皮带轮
- 5 - 曲轴减振器
- 6 - 皮带张紧器的张紧滚柱
- 7 - 冷却液泵皮带轮

1. 松开传动皮带。
 - 1.1. 将一个梅花扳手 (a/f 30) 安装到张紧器的六角体 -1- 上，将扳手顺时针转到底 -箭头- 并固定在该位置。
 - 1.2. 将传动皮带从发电机的皮带轮上拆下。

- 1.3. 小心地使张紧滚柱滑回到其初始位置。

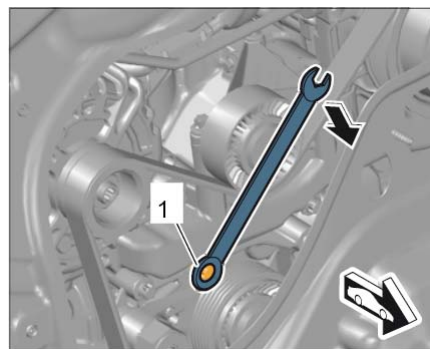

松开传动皮带

2. 让传动皮带与空调压缩机皮带轮一起转动，然后进行目视检查。



信息

- 检查皮带轮的凹槽中是否有异物。
3. 检查皮带轮是否损坏。
 - 3.1. 更换受损部件。
 4. 将传动皮带安装到皮带轮上并再次将其拧紧。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁盖。
→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。
2. 拆下座舱中的保护罩。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99