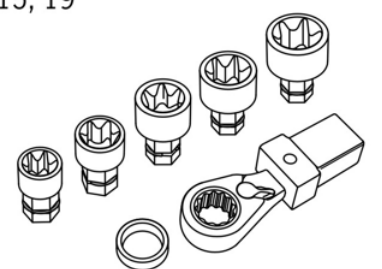


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 138255 更换张紧滚柱

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手套头中的棘轮头	专用工具	9792		15, 19  9792 000 721 979 20
扭矩扳手	商用工具	Nr.90 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作


准备工作

- 拆下后壁盖。
→ 555919 拆卸和安装后壁盖。
- 松开传动皮带。
→ 137801 检查传动皮带。

拆卸张紧滚柱

拆卸张紧滚柱

- 松开护盖 **-1-**（使用小螺丝刀 **-2-**）并将其拆下 **-箭头-**。

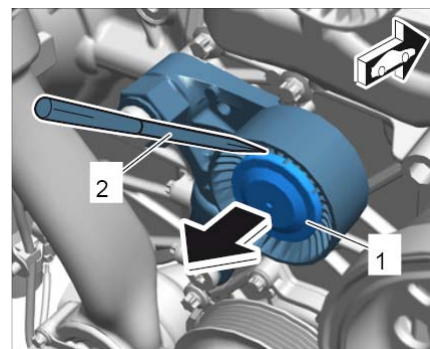


张紧滚柱上的护盖（以 Carrera 为例）

2. 拆卸和安装时建议使用以下工具。

张紧滚柱工具：


- 1 - 扭矩扳手 Nr.90 Pos.3
- 2 - 工具箱 扭矩扳手套头中的棘轮头 9792
- 3 - 内 Torx 刀头 T50，对边宽度为 8 mm

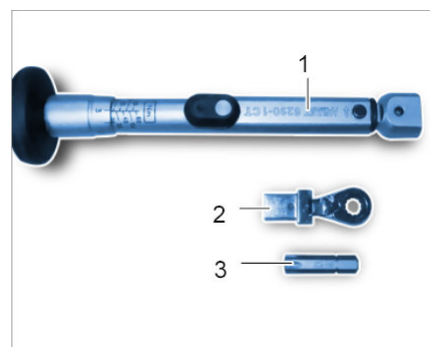

张紧滚柱工具

3. 拆下张紧滚柱 -2- 。

3.1. 使用指定工具松开内 Torx 螺钉 -1-，拧下螺钉并拆下张紧滚柱。

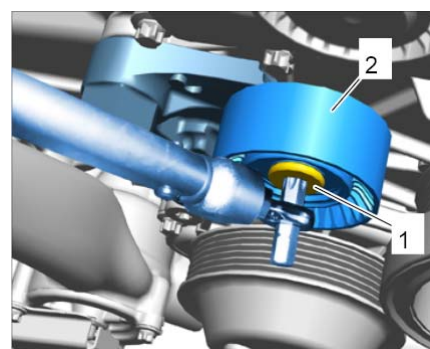


张紧滚柱的螺钉

安装张紧滚柱

安装张紧滚柱

1. 安装张紧滚柱 **-2-**（用螺钉 **-1-**）。

1.1. 使用指定工具拧紧螺钉。

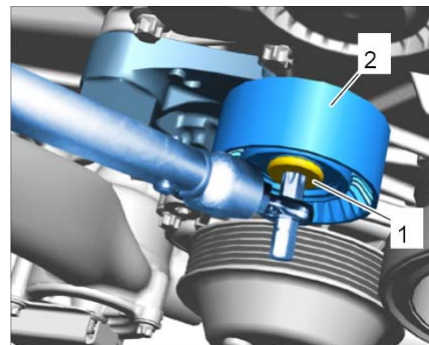

张紧滚柱的螺钉

2. 安装护盖。

后续工作

后续工作

1. 安装并张紧传动皮带。

→ **137801** 检查传动皮带。

2. 安装后壁盖。

→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99