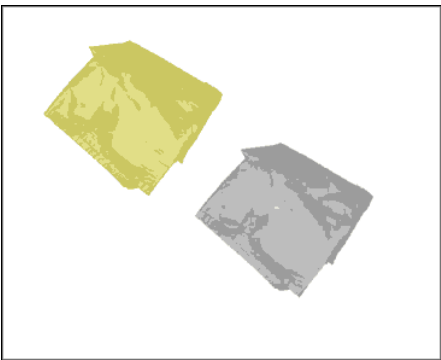


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 155519 拆卸和安装用于气门升程调节的液压电磁阀

工具


名称	类型	编号	描述	
防尘罩进行发动机装配时的防尘保护	专用工具	NR.165		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于气门升程调节的液压阀	M5 x 12	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
用于凸轮轴控制的液压阀到气缸盖	M5 x 12	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

技术值

装配概图 - 液压阀

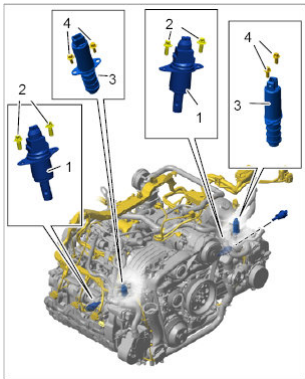

装配概图 - 液压阀

- 1 - 用于气门升程调节的液压阀（气缸盖侧）
- 2 - 螺钉，M5 x 12 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)
- 3 - 用于凸轮轴控制的液压阀（气缸盖顶部）
- 4 - 螺钉，M5 x 12 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)

准备工作

准备工作

1. 拆下后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分。

拆卸用于气门升程调节的液压电磁阀

拆卸用于气门升程调节的液压电磁阀




小心

灰尘侵入

- 机油孔/油管堵塞可能导致材料损坏。


- 操作发动机时必须保持绝对清洁。
- 拆下的发动机零件应放在干净基座上并确保将其盖好。
- 在发动机装配支架上使用 防尘罩进行发动机装配时的防尘保护 **NR.165** 。

1. 拆下液压电磁阀。
 - 1.1. 松开并拔下电气插头 **-1-** (-箭头-)。
 - 1.2. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆下液压电磁阀。

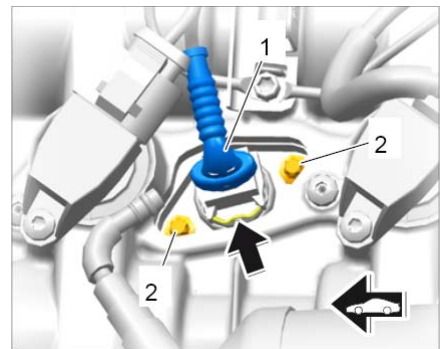

拆卸液压电磁阀

2. 更换 O 形环 **-2-** 并使用 KlüberSynthesoGlep (零件号 000.043.204.68) 进行润滑。

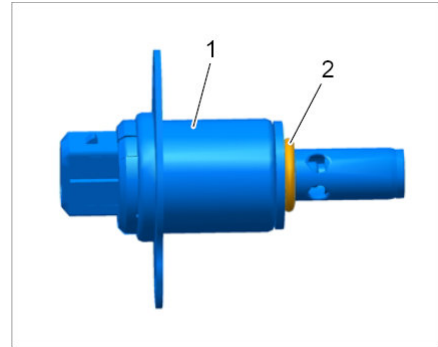

液压电磁阀

安装用于气门升程调节的液压电磁阀

安装用于气门升程调节的液压电磁阀



小心

灰尘侵入

- 机油孔/油管堵塞可能导致材料损坏。


- 操作发动机时必须保持绝对清洁。
- 拆下的发动机零件应放在干净基座上并确保将其盖好。
- 在发动机装配支架上使用 **防尘罩**进行发动机装配时的防尘保护 **NR.165** 。

1. 安装液压电磁阀。

1.1. 用新 O 形环将液压电磁阀安装在气缸盖中的正确位置。

1.2. 拧入并拧紧两个螺钉 **-2-** 。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

1.3. 按入并锁止电缆插头 **-1-** 。

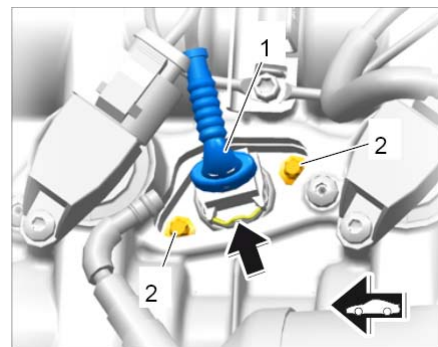

安装液压电磁阀。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99