

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170419 拆卸和安装机油压力传感器

准备工作

准备工作

1. 拆下发动机舱盖。


→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖。

拆下机油压力传感器

拆下机油压力传感器

机油压力传感器位于机油冷却器控制台（气缸 6 后面）的顶部

1. 拆下机油压力传感器 **-1-**。
 - 1.1. 拔下电缆插头 **-2-**。
 - 1.2. 拧下紧固螺钉 **-3-** 并拆下传感器。
 - 1.3. 更换密封环。

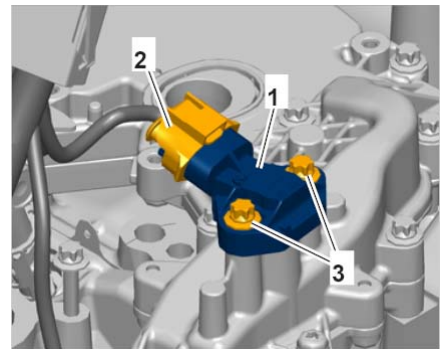

机油压力传感器（拆下进气歧管后的视图）

安装机油压力传感器

安装机油压力传感器

1. 安装机油压力传感器。
 - 1.1. 安装并拧紧紧固螺钉。

- 1.2. 连接电缆插头。

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。

→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00