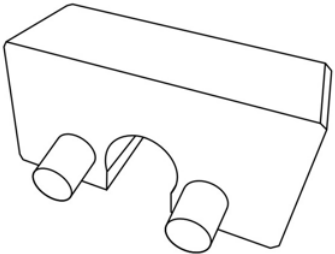
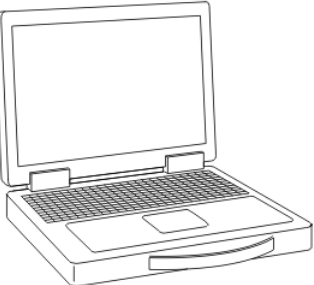


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 172019 拆卸和安装机油泵

工具

名称	类型	编号	描述	
固定装置	专用工具	9791		10  9791 000 721 979 10
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

准备工作

准备工作



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。
- 拆下油底壳。

→ 175019 拆卸和安装油底壳。

拆下机油泵

拆下机油泵。

1. 拆下机油泵链轮 -1- 。


1.1. 以按顺时针转动的方式放置机油泵齿轮，使两个孔平行于 -X- 密封面。

1 - 机油泵链轮

2 - 正时链条


3 - 紧固螺钉 - 只能使用一次

X - 两个孔的平行位置

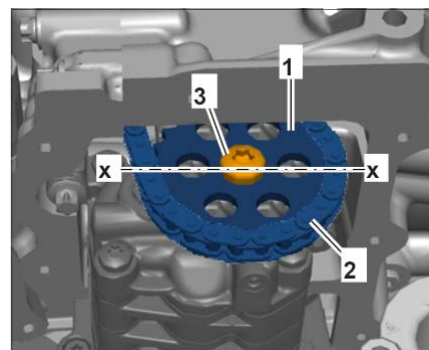

机油泵链轮的位置

1.2. 将专用工具 固定装置 9791 -1- 放置在机油泵齿轮上。

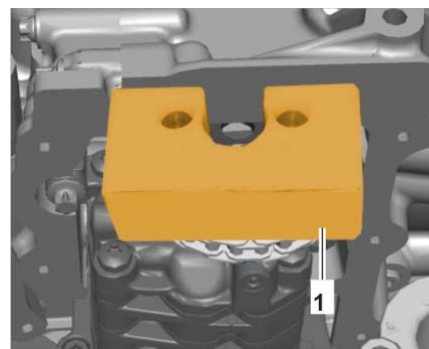


用于顶住链轮的专用工具 9791

1.3. 使用套筒扳手套头 (T45) 松开内 Torx 螺钉 (M8 x 22) -2- 。

1 - 工具

2 - 链轮的紧固螺钉

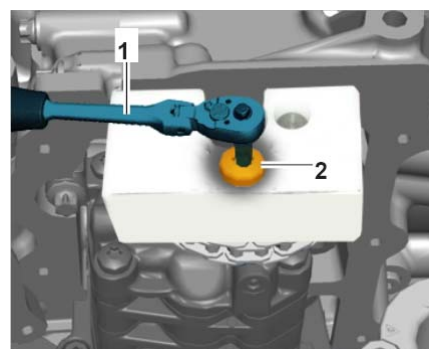


机油泵齿轮上的螺钉

1.4. 拆下专用工具。

2. 拆下 4-6 侧的链条张紧器 -1- 。

2.1. 更换密封环。

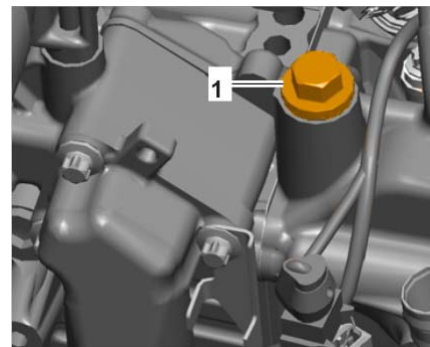

4-6 侧的链条张紧器


3. 拧下链轮上的螺钉，将链轮从驱动器上拔下，并将链轮留在正时链条中。

4. 拆下机油泵。

4.1. 拧下六个 M6 外 Torx 螺钉并抬起机油泵。

1 - 外 Torx 螺钉，M6 x 30

2 - 外 Torx 螺钉，M6 x 95

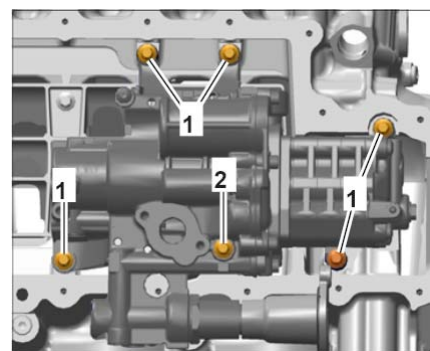


机油泵螺钉

5. 发动机侧机油泵的视图：

1 - 机油泵

2 - 机油压力控制阀接头

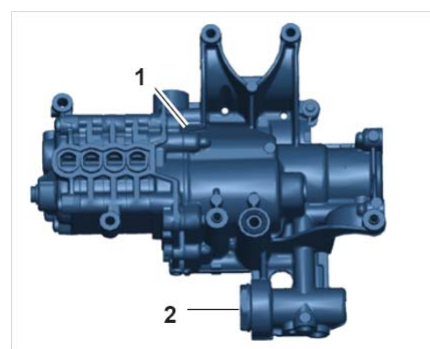

发动机侧机油泵的视图

安装机油泵

安装机油泵

1. 用干净的无绒布拭去密封面上的所有油迹。



信息


- 在曲轴箱上安装没有密封件的新机油泵。
- 更换机油泵链轮的紧固螺钉。

2. 安装机油泵。

- 2.1. 用手拧入五个外 Torx 螺钉 M6 x 30 -1- 和一个 M6 x 95 -2- 。
- 2.2. 将机油泵齿轮和正时链条滑到驱动器上，并用一个新内 Torx 螺钉 (M8 x 22) 固定。
- 2.3. 检查两个孔是否在水平位置，以便插入专用工具。
- 2.4. 拧入机油泵的螺钉并均匀拧紧。


螺钉，M6 x 30:

螺钉，M6 x 95:

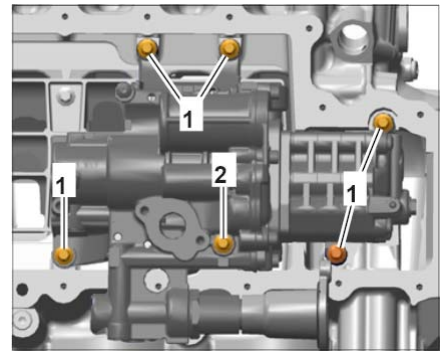

机油泵螺钉

3. 安装带有新密封环的链条张紧器 → 4-6 侧的链条张紧器 。

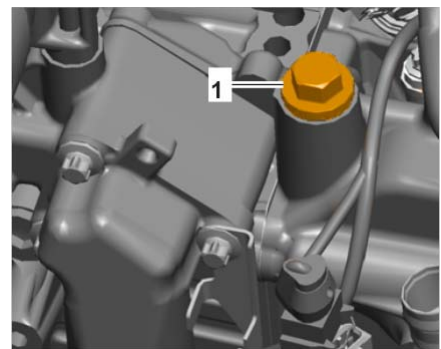

4-6 侧的链条张紧器

4. 插入专用工具 固定装置 9791 。

4.1. 使用套筒扳手套头 (T45) 拧紧内 Torx 螺钉 (M8 x 22)。

初拧:

最终拧紧:

后续工作

后续工作

1. 安装油底壳。

→ 175019 拆卸和安装油底壳。

2. 加注机油。

→ 170155 更换机油和机油滤清器。

3. **PIWIS 检测仪 II 9818** 此时必须连接。

4. 起动发动机并使其加热到工作温度（发动机机油温度至少达到 80° C）。

5. 检查油底壳有无泄漏。

6. 检查机油油位。

→ 170101 检查机油油位。

7. 检查发动机机油压力。

→ 170301 检查机油压力。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99