

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 176719 拆卸和安装机油冷却器支架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支架到曲轴箱	外 Torx, M6 x 45	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
支架到曲轴箱	外 Torx, M6 x 60	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作



高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

1. 拆下机油滤清器并收集溢出的机油。

→ **170117** 更换发动机机油和机油滤清器。

2. 拆卸进气分配器，4-6 侧。

→ **244619** 拆卸和安装进气分配器。

3. 拆下燃油连接管路。

→ **249019** 拆卸和安装燃油连接管路。

4. 拆下机油分离器。

→ **105519** 拆卸和安装机油分离器。

5. 拆下机油/水热交换器。

→ **174019** 拆卸和安装机油/水热交换器。


6. 拆下空调压缩机并将其放在一旁。 在这种情况下，请勿排空制冷剂。

→ **873419** 拆卸和安装空调压缩机。

部件概图

部件概图

机油导管、机油冷却、机油滤清器部件：

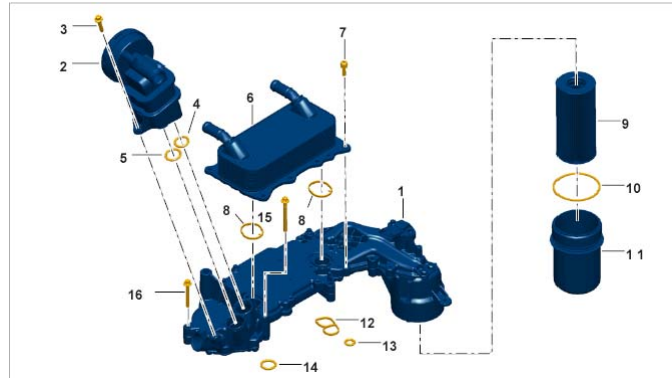

机油冷却器支架部件概图

- 1 - 机油冷却器支架
- 2 - 油雾分离器
- 3 - 外 Torx 螺钉，M6 x 28；自攻螺钉可以用 4–5 次；也可以使用公制螺钉
- 4 - 密封环 - 更换
- 5 - 密封环 - 更换
- 6 - 机油冷却器（机油/水热交换器）
- 7 - 内 Torx 螺钉，M6 x 20；自攻螺钉可以用 4–5 次；也可以使用公制螺钉
- 8 - 密封环 - 更换
- 9 - 机油滤清器滤芯 - 更换
- 10 - 密封环 - 更换
- 11 - 机油滤清器盖
- 12 - 成形密封件 - 更换
- 13 - 密封环 - 更换
- 14 - 密封环 - 更换
- 15 - 外 Torx 螺钉，M6 x 60
- 16 - 外 Torx 螺钉，M6 x 45

拆卸机油冷却器支架

拆卸机油冷却器支架



小心

高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



警告


灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

1. 将电缆插头 **-2-** 从机油压力传感器 **-1-** 上拔下。

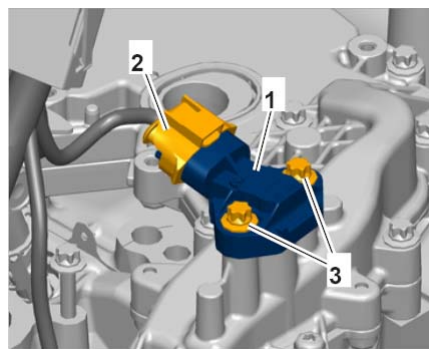


机油压力传感器

2. 从支架上拆下螺钉。

- 2.1. 拧下外 Torx 螺钉 (M6 x 45) **-1-**。

- 2.2. 拧下外 Torx 螺钉 (M6 x 60) **-2-**。

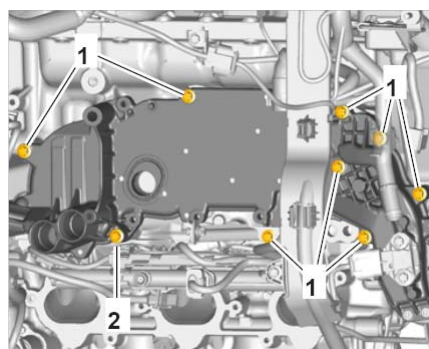


控制台螺纹接头



信息

- 不得以一定角度拆卸机油/水热交换器的底座，也不得从一侧撬出。
- 托架的铝支架可能会断裂在曲轴箱中。

3. 向上拆下机油冷却器的控制台。
4. 更换旧的 O 形环 -1- 和成形密封件 -2-。

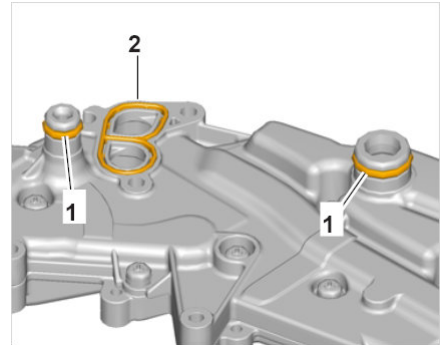

机油冷却器支架上的密封件

5. 清洁机油冷却器支架的修理区域和曲轴箱，并用塞子闭合连接点。

安装机油冷却器支架

安装机油冷却器支架



信息


务必更换密封件和 O 形环。

- 用 *Klüber Syntheso Glep* (零件号 000.043.204.68) 润滑所有密封件 (冷却系统除外)。

1. 更换连接点处的止动块并安装新的 O 形环和成形密封件。
2. 从上面安装机油冷却器支架。
3. 安装螺钉并均匀拧紧。

1 - 外 Torx 螺钉 (M6 x 45) -1- [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

2 - 外 Torx 螺钉 (M6 x 60) -2- [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

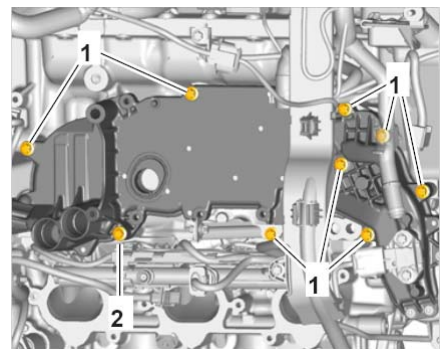

控制台螺纹接头

4. 将电缆插头连接在机油压力传感器上，并检查其是否牢固入位。

后续工作

后续工作

1. 固定空调压缩机。

→ **873419** 拆卸和安装空调压缩机。

2. 安装机油分离器。

→ **105519** 拆卸和安装机油分离器。

3. 安装机油/水热交换器。

→ **174019** 拆卸和安装机油/水热交换器。

4. 安装燃油连接管路。

→ **249019** 拆卸和安装燃油连接管路。

5. 安装气缸列 4-6 的进气分配器。

→ **244619** 拆卸和安装进气分配器。

6. 安装谐振管。

→ **247419** 拆卸和安装谐振管。

7. 安装新的机油滤清器，并重新加注机油（之前已经排空机油）。

→ **170117** 更换发动机机油和机油滤清器。

8. 检查机油油位，必要时加满。

→ **170101** 检查机油油位。

9. 检查发动机冷却液液位，必要时校正液位。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00