

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 192419 拆卸和安装导风口

准备工作

准备工作

1. 拆下前裙板。


→ 631519 拆卸和安装前裙板。

拆卸导风口

拆卸中央散热器的导风口


拆下中间散热器导风口：

1. 拆下导风口 **-1-**。

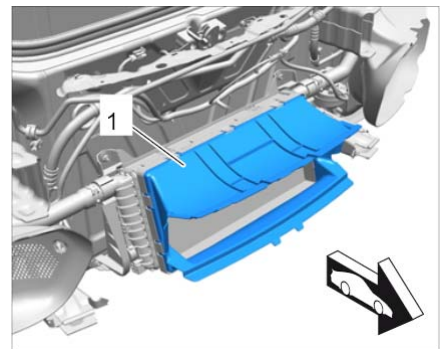

中央导风口

- 1.1. 松开导风口固定框架上的锁止凸耳 **-1-**（借助一块小的塑料楔 **-2-**），然后拆下导风口。

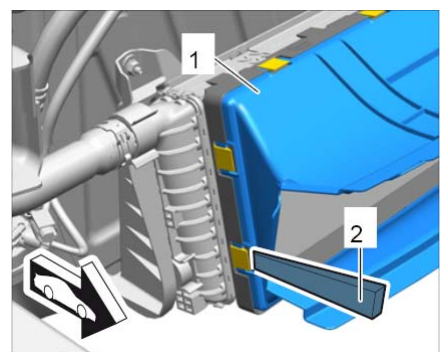


中央导风口固定架

拆卸侧散热器的导风口


1. 拆下右侧导风口 **-1-**。

- 1.1. 将车外温度传感器 **-2-** 和电缆从导风口 **-1-** 中拉出。

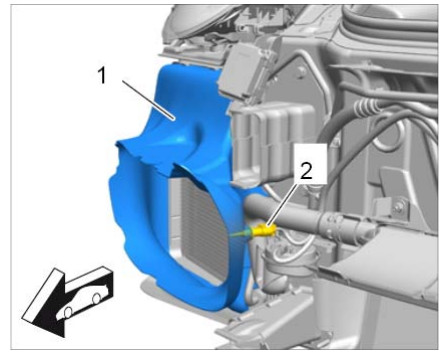

右侧导风口及车外温度传感器（如 991 上所示）

- 1.2. 使用塑料楔松开锁止凸耳 -2-（位于侧导风口固定框架 -1- 上），然后拆下导风口。

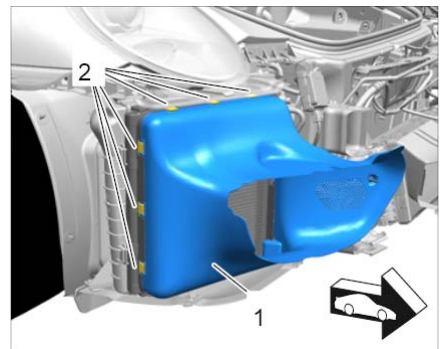

导风口上的锁止凸耳（如 991 上所示）

2. 采用与右侧导风口（不带车外温度传感器）相同的方式拆下左侧导风口。

拆下散热器后面的导风口：

3. 将风扇框架连同电风扇和导风口一起拆下。

→ 190819 拆卸和安装电风扇。

安装导风口

安装中央散热器的导风口

1. 将导风口放在固定框架上并卡入位。

- 1.1. 检查导风口是否牢固入位。

安装侧散热器导风口

1. 将后导风口安装在电风扇上。

→ 190819 拆卸和安装电风扇。


2. 安装左侧导风口。

2.1. 将导风口放在固定框架上并卡入位。

2.2. 检查导风口是否牢固入位。

3. 采用与左侧相同的方式安装右侧导风口 **-1-**。

3.1. 另外，从后面将车外温度传感器 **-2-** 装入右侧导风口 **-1-** 中。

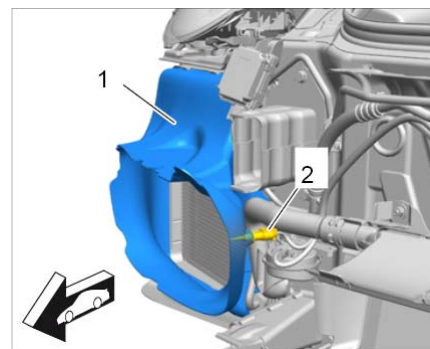

右侧导风口及车外温度传感器（如
991 上所示）

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。

→ **631519** 拆卸和安装前裙板。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99