

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 194019 拆卸和安装冷却液储液罐

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液储液罐到车身	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作



灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

1. 在车辆上放置保护罩以避免损坏车身和乘客舱。

2. 拆卸 4-6 缸进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸”部分。

3. 排空发动机中的冷却液。

→ 193817 排放和加注冷却液 - “排放”部分。

拆卸冷却液储液罐

拆卸冷却液储液罐



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 避免与腐蚀性液体接触。


→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 分离储液罐。

- 1.1. 将排气阀的两个接头 **-1-**（在冷却液储液罐 **-2-** 上）松开并拔下。

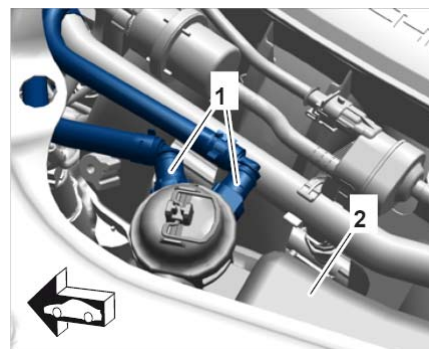


冷却液储液罐排气阀上的接头

- 1.2. 松开后接头 **-1-**（在储液罐 **-2-** 上）并将其拔下。

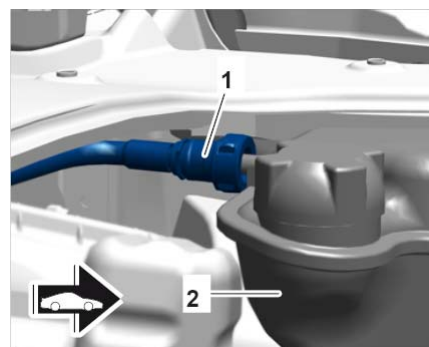


后接头

- 1.3. 拧下紧固螺母 **-2-**，然后先将储液罐 **-1-** 从紧固螺杆上取下 **-箭头 A-**，然后从车身侧的支座上取下 **-箭头 B-**。

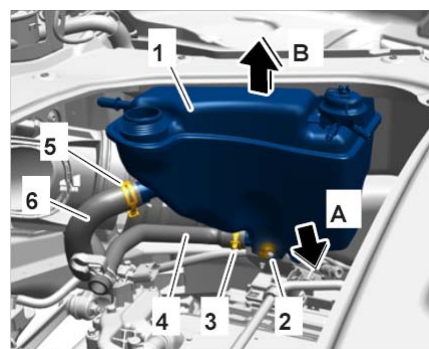

软管连接和紧固螺母

- 1.4. 打开弹簧卡箍 **-5-** 并拔下冷却液软管 **-6-**。
- 1.5. 打开弹簧卡箍 **-3-** 并拔下冷却液软管 **-4-**。
- 1.6. 向前倾斜储液罐，将电缆插头 **-1-** 从发动机冷却液液位传感器上松开并拔下。

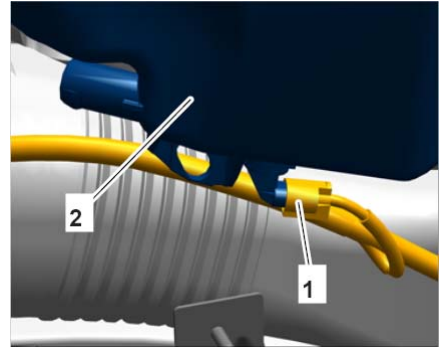

发动机冷却液液位传感器接头

1.7. 向上将冷却液储液罐 **-2-** 从发动机舱内取出。

安装冷却液储液罐

安装冷却液储液罐



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

按照与拆卸相反的顺序安装冷却液储液罐。

用于将冷却液储液罐固定在车身上的紧固螺母：

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 安装 4-6 缸的进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “安装” 部分。

2. 加注冷却液并为冷却系统排气。

→ 193817 排放和加注冷却液 - “加注” 部分。

3. 对冷却系统排气。

→ 190101 检查冷却系统。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99