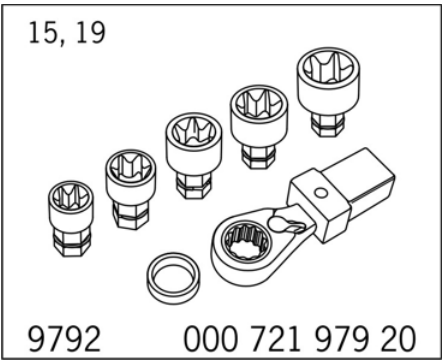


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195019 拆卸和安装附加冷却液泵

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手套头	专用工具	9792		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液泵到支架	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵到支架	外 Torx, M8 x 25	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液泵支架到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液连接件进水口到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作



灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 排空发动机中的冷却液。
 - 193817 排空和加注冷却液 - “排空和加注”部分
- 松开传动皮带并将其从冷却液泵皮带轮上拆下。
 - 137819 拆卸和安装传动皮带 - “拆卸”部分
- 拆下冷却液调节器。

→ 195819 拆卸和安装冷却液调节器 - “拆卸” 部分

拆下冷却液泵

拆下冷却液泵



警告


腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


部件概览：

- 1 - 冷却液泵到支架
- 2 - 外 Torx 螺钉，M6 x 25
- 3 - 外 Torx 螺钉，M8 x 25

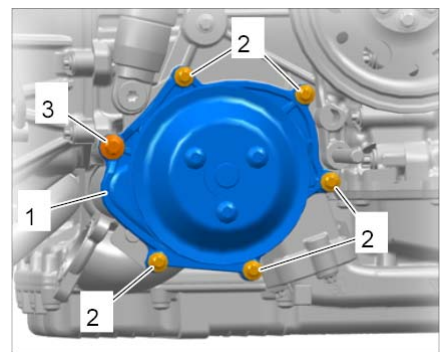


冷却液泵安装概图

1. 拆下热量管理旁通阀的冷却液管路。
 - 1.1. 打开卡箍 **-2-** 并拔下冷却液软管 **-1-**。
 - 1.2. 拧开冷却液调节器壳体上的紧固螺钉 **-5-**。
 - 1.3. 拧下紧固螺钉 **-3-**，然后将冷却液管路 **-4-** 从冷却液调节器壳体上拔下。
 - 1.4. 更换 O 形环。

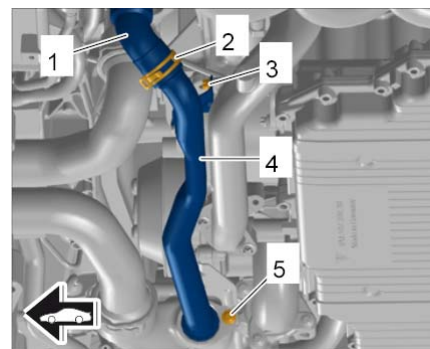


冷却液管路下部

2. 拧下冷却液泵底部的四个紧固螺钉 **-1 and 2-**，然后拆下冷却液泵保持架 **-3-**。

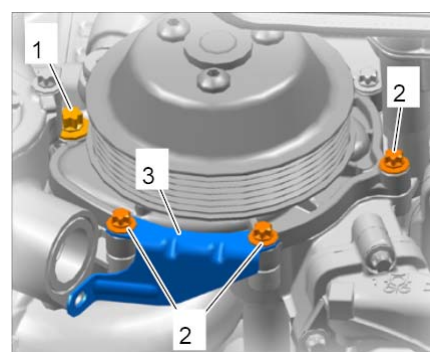

冷却液泵底部的紧固螺钉

3. 拧下冷却液泵顶部的两个紧固螺钉 **-1-**。

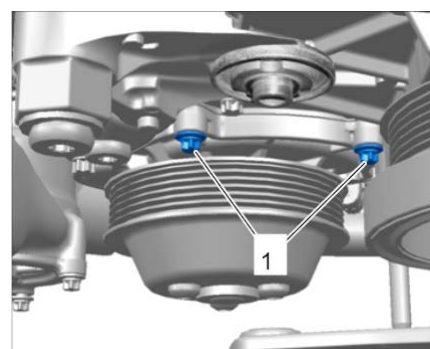

冷却液泵顶部的紧固螺钉

4. 拆下冷却液泵。将溢出的冷却液收集到一个清洁的容器中。

如果泵密封件上没有可见的受损痕迹，则可重复使用该密封件。

5. 检查冷却液泵皮带轮有无损坏，必要时请更换。
6. 仔细清洁密封面。

安装冷却液泵

安装冷却液泵

**警告**

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

**信息**

- 用 Klüberplus 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

1. 用指定润滑剂涂抹密封件。
2. 安装冷却液泵并用所有紧固螺钉和保持架固定。
3. 拧紧冷却液泵顶部的 M6 紧固螺钉 -1- 。


[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

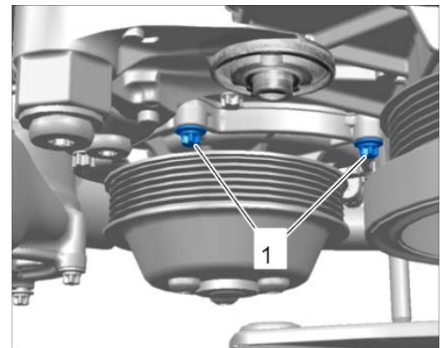

冷却液泵顶部的紧固螺钉

4. 拧紧冷却液泵底部的 M8 紧固螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)。

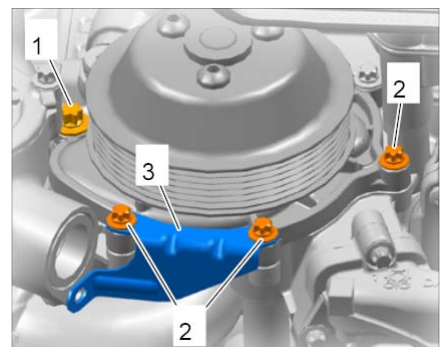

冷却液泵底部的紧固螺钉

5. 拧紧冷却液泵底部的 M6 紧固螺钉 **-2-**。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

- 5.1. 拧紧冷却液泵保持架上的两个 M6 紧固螺钉 **-3-**（使用 **扭矩扳手套头 9792**）。

6. 安装热量管理旁通阀的冷却液管路。


- 6.1. 将冷却液管路 **-4-** 和新的 O 形环插入冷却液调节器壳体，并拧紧紧固螺钉 (M6 x 12) **-5-**。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

- 6.2. 拧入并拧紧外 Torx 紧固螺钉 (M6 x 25) **-3-**。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

- 6.3. 连接冷却液软管 **-1-**，然后闭合卡箍 **-2-**。

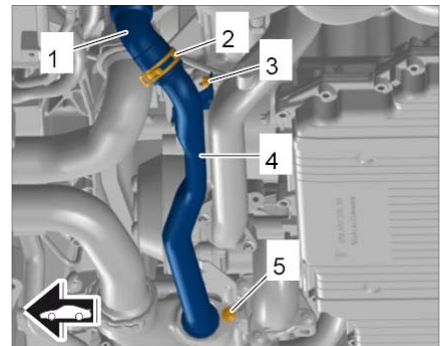

冷却液管路下部

后续工作

后续工作



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 安装冷却液调节器。

→ 195819 拆卸和安装冷却液调节器 - “安装” 部分。

2. 安装传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带 - “安装” 部分。

3. 在发动机上加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

4. 对冷却系统排气。

→ 190107 对冷却系统排气。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99