

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 197019 拆卸和安装散热器

### 技术价值

| 位置     | 描述          | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|--------|-------------|------|------------------|------|------|
| 散热器到车身 | 螺钉, M8 x 30 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下前轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分

2. 拆下前轮罩内衬（前部）。

→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸”部分

3. 拆下前裙板。

→ 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸”部分

4. 拆卸侧导风口。

→ 192419 拆卸和安装导风口 - “拆卸”部分

### 拆卸散热器




#### 灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

### 散热器安装概图

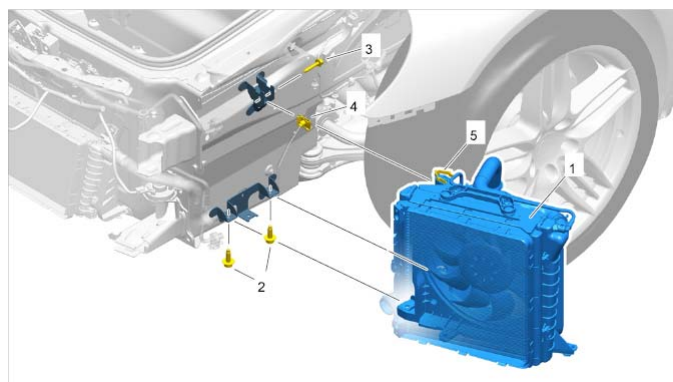


散热器模块组件概图 (图示为 991 车型)

- 1 - 散热器
- 2 - 紧固螺钉, M8 x 25
- 3 - 紧固螺钉, M8 x 50, 带垫圈
- 4 - 紧固螺母 M8
- 5 - 固定卡子

1. 在散热器下面放一个容器, 以收集溢出的冷却液。
2. 断开空调冷凝器。


→ 875019 拆卸和安装冷凝器。

- 2.1. 拧下紧固螺钉 -3- 。

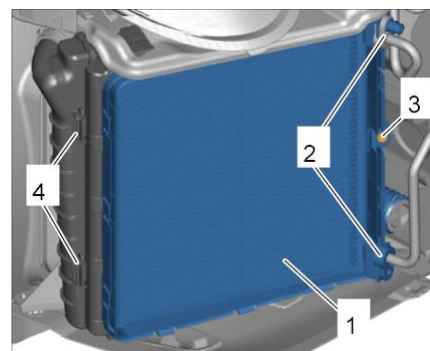

冷凝器的螺纹连接 (图示为 991 车型)


- 2.2. 将冷凝器 -1- 从侧定位凸台 -4- 中拉出, 并使用扎带 -2- 将其悬挂在车身上。

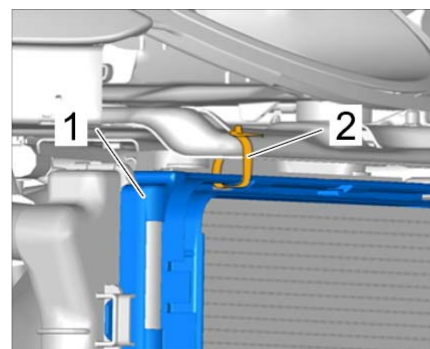

用扎带悬挂空调冷凝器（图示为 991 车型）


3. 仅适用于配有中间散热器的车辆：

- 3.1. 断开通向中间散热器的连接软管 **-1-**。拆下弹簧卡箍 **-2-** 并拔下软管。
- 3.2. 收集溢出的冷却液。
- 3.3. 重新安装弹簧卡箍。
- 3.4. 封闭软管和连接件。
- 3.5. 检查 O 形环是否受损，必要时进行更换。

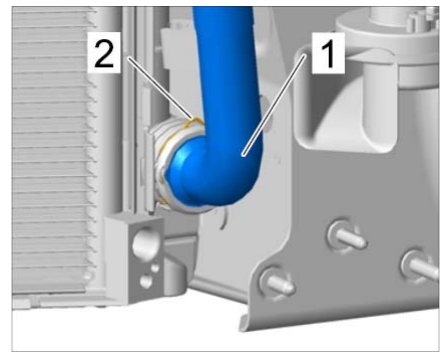


连接通向中间散热器的软管。

4. 断开冷却液管的供应软管和回流软管。
  - 4.1. 对于没有中间散热器的车辆，在下软管 **-3-** 处排空冷却液。
  - 4.2. 拆下弹簧卡箍并拔下软管。
  - 4.3. 重新安装弹簧卡箍。
  - 4.4. 封闭下软管和连接件。
  - 4.5. 检查插头上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

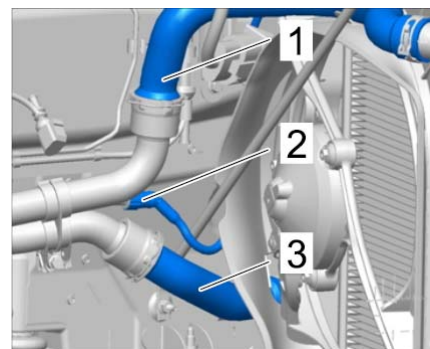


供应软管和回流软管连接

5. 按压锁止机构并拔下通风管，将通风管 **-2-** 断开。
6. 拔下电缆插头 **-1-**。

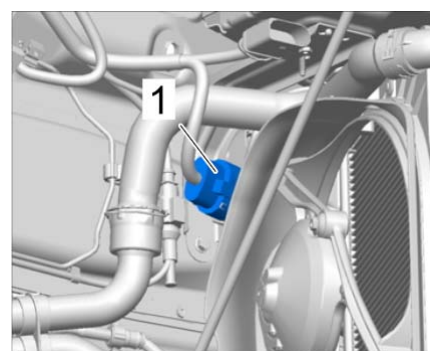


电风扇的电缆插头

7. 拆卸散热器。
  - 7.1. 拧下散热器（下部）上的紧固螺钉 **-1-**。

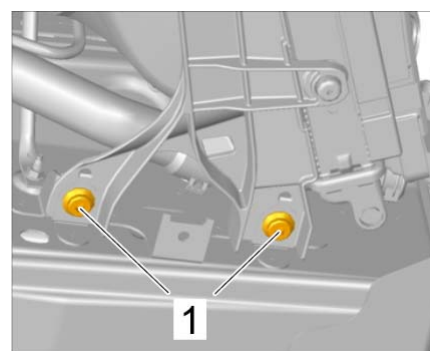


下散热器支架

- 7.2. 拧下散热器（上部）上的紧固螺钉 **-1-**。将固定卡子 **-2-** 压到一起并分离散热器。

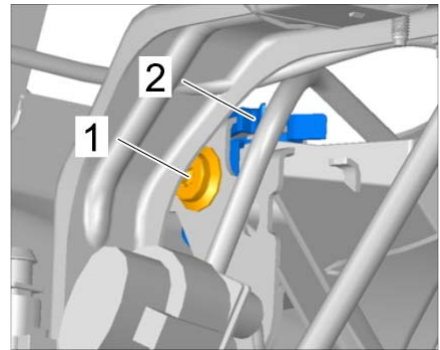

带有固定卡子的上散热器支架

7.3. 已拆下的散热器上显示的固定卡子 **-2-**。

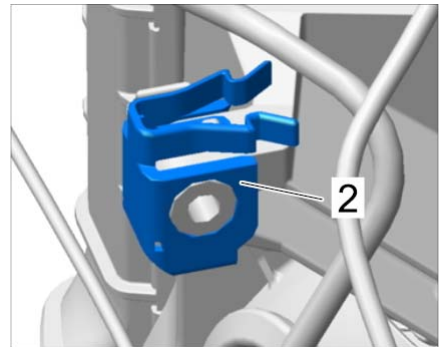

散热器的固定卡子

## 安装散热器

### 安装散热器



#### 信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

1. 安装散热器。

1.1. 用黄色的固定卡子将散热器固定到车身上。

1.2. 拧入上部的紧固螺钉。

1.3. 拧入下部的紧固螺钉。


1.4. 将上部和下部的紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

2. 安装供应软管和回流软管 **-1 和 3-**。

2.1. 在 O 形环上涂抹薄薄一层 *Klüberplus* 凝胶，然后安装软管。

2.2. 安装通风管 **-2-**。

2.3. 插头必须正确接合；通过拉扯线路进行检查。

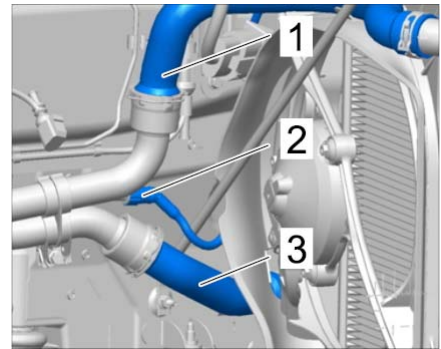

供应软管和回流软管连接

### 3. 配备中央散热器的车辆：

- 3.1. 在 O 形环上涂抹薄薄一层 Klüberplus 凝胶。
- 3.2. 将软管连接到中央散热器。拉动软管检查是否固定牢靠。
4. 连接电风扇的电缆插头。
5. 安装冷凝器。

→ 875019 拆卸和安装冷凝器。

- 5.1. 将冷凝器卡入散热器上的侧夹中，并用自攻螺钉固定。
- 5.2. 拆下系带。

## 后续工作

### 后续工作

1. 加注冷却液并为冷却系统排气。  
→ 193817 排空和加注冷却液
2. 安装侧导风口。  
→ 192419 拆卸和安装导风口 - “安装”部分
3. 安装前裙板。  
→ 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装”部分
4. 安装前轮罩内衬（前部）。

→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分

5. 安装前轮。

→ 440594 平衡/优化车轮 - “安装” 部分

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99