

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 197819 拆卸和安装发动机冷却液温度传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拉线管到进气分配器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
温度传感器到气缸盖	M14 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		

准备工作

准备工作



小心

高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 如果接触到液体, 请立即用大量温水冲洗, 必要时请找医生。

1. 排放冷却液调节器壳体中的冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液

2. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖 - “拆卸” 部分

3. 拆下右后轮。


→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

拆卸发动机冷却液温度传感器

拆卸发动机冷却液温度传感器


1. 松开电缆管。

1.1. 松开两个紧固螺钉 **-1-** 和 **-2-**，并将电缆管 **-3-** 向后按 **-箭头-**。

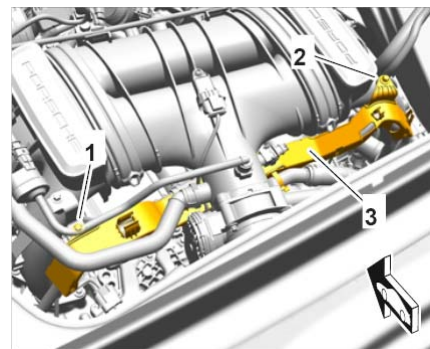


电缆管上的紧固螺钉

2. 通过右后轮罩松开并拔下电缆插头 **-1-**。

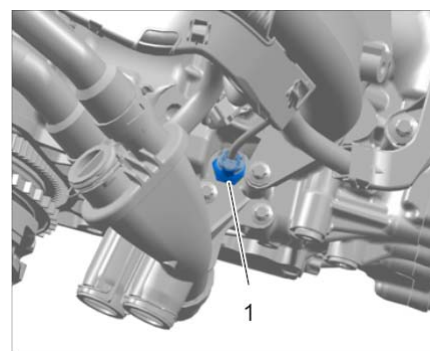

发动机冷却液温度传感器的电缆插头

3. 使用长套筒扳手套头 (a/f 19) 将冷却液温度传感器 **-1-** 从上面拧下。

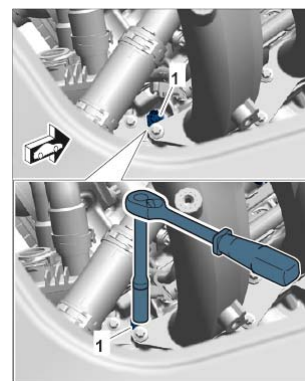

使用发动机冷却液温度传感器工具

3.1. 更换密封环。

3.2. 清洁密封面。

安装发动机冷却液温度传感器

安装发动机冷却液温度传感器



警告


腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 拧入带新密封环的冷却液温度传感器 **-1-**，然后将其拧紧。

[紧固扭矩 30 Nm \(22 ftlb.\)](#)

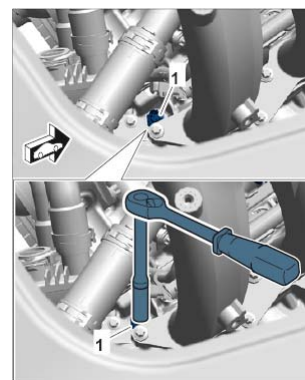

使用发动机冷却液温度传感器工具

2. 连接电缆插头 **-1-** 并检查其是否牢固入位。

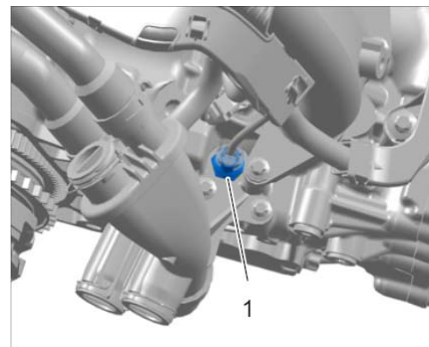


发动机冷却液温度传感器的电缆插头

3. 将电缆管 **-3-** 放在进气分配器上，然后拧入并拧紧两个紧固螺钉。

3.1. 紧固螺钉，M6 x 20 **-1-** [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

3.2. 紧固螺钉，M6 x 12 **-2-** [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

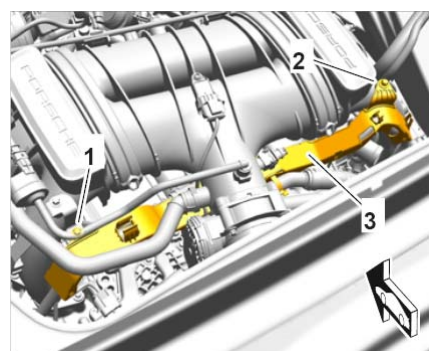

电缆管上的紧固螺钉

后续工作

后续工作

1. 加注冷却液。
→ **193817** 排空和加注冷却液
2. 对冷却系统排气。
→ **190107** 对冷却系统排气
3. 安装发动机舱盖。
→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖 - “安装”部分
4. 安装右后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99