

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 197819 拆卸和安装冷却液温度传感器

### 技术价值

| 位置           | 描述                | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------|-------------------|------|------------------|------|------|
| 冷却液管路中的温度传感器 | M14 x 1.5 – 更换密封件 | 紧固扭矩 | 35 Nm (26 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作



#### 灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 拆下后部和中央的车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸”部分

→ 519319 拆卸和安装中间车底护板 - “拆卸”部分

2. 排空后冷却液管路中的冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液 - “排空和加注”部分

### 拆卸冷却液温度传感器

#### 拆卸冷却液温度传感器




#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

#### 安装综述：

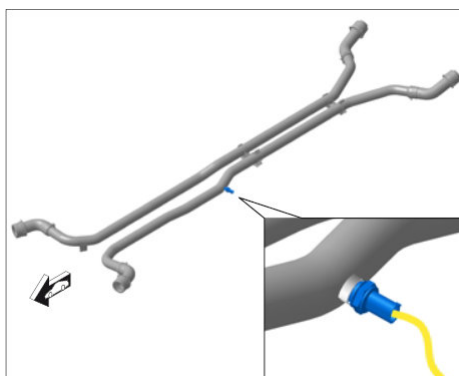

冷却液温度传感器的安装概图

1. 松开并拔下电缆插头 **-1-**。

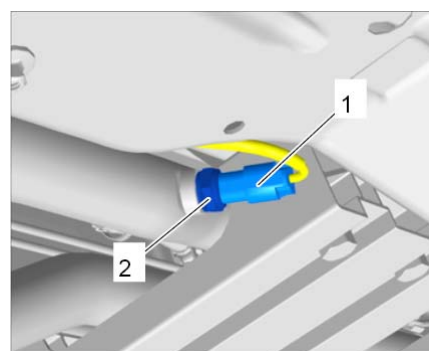

冷却液管路上的冷却液温度传感器

2. 松开并拧下冷却液温度传感器 **-2-**。
3. 收集溢出的冷却液。

## 安装冷却液温度传感器

### 安装冷却液温度传感器

1. 拧入带新密封环的冷却液温度传感器，然后将其拧紧。

[紧固扭矩 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)

2. 插上电缆插头。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后部和中间的车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装”部分

→ **519319** 拆卸和安装中间车底护板 - “安装”部分

2. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液 - “排空和加注” 部分

---

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99