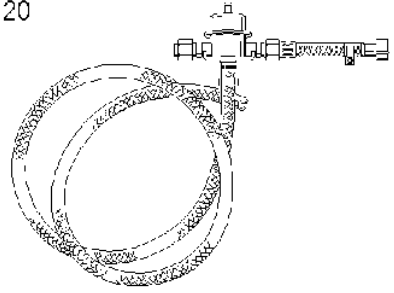
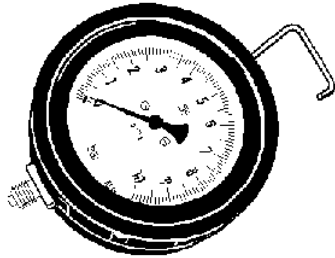


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200201 检查燃油压力（低压系统）

工具

名称	类型	编号	描述	
测量适配器	专用工具	9705		 20 9705 000 721 970 50
压力表	专用工具	P378a		 25 P 378a 000 721 378 10

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压力表显示	标称值	燃油压力 - 发动机未运转	5.0 bar	+/-0.3 bar	
压力表显示（保持压力）	20 分钟后的保持压力	压力	4.0 bar	+/-0.2 bar	

准备工作

准备工作



信息

- 燃油压力检测期间，蓄电池电压不得低于 12 伏。
- 连接合适的蓄电池充电器。

- 连接充电器。




警告

材料极易燃烧或爆炸


- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
 - 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
 - 在醒目位置贴上警告标志。
2. 请在车辆的醒目位置贴上或放置警告标志。

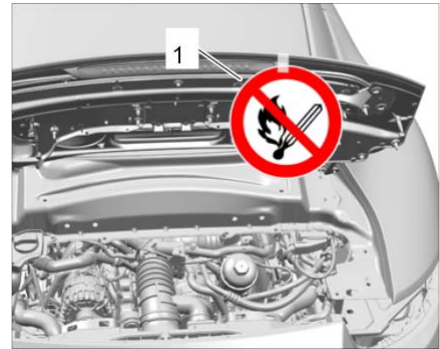

操作燃油系统时的警告标志示例


3. 释放系统中的燃油压力。
- 3.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 3.2. 拉出燃油泵的保险丝。
 - 3.3. 启动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。

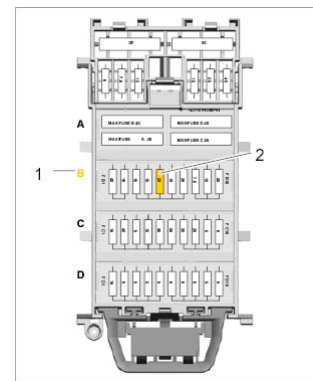

乘客舱左前部的保险丝座

4. 拆下后车底护板。
- **519419** 拆卸和安装后车底护板。
5. 打开车底的燃油低压管路 **-1-**。
- 5.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
 - 5.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 **-1-**。

5.3. 打开管路支架 **-2-**，然后松开燃油低压管路。

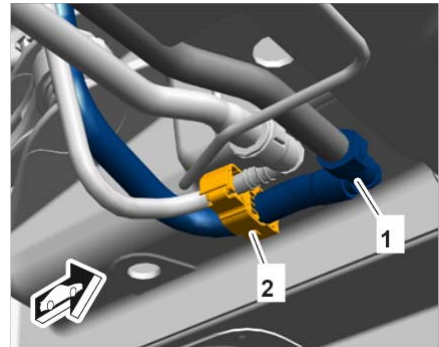


燃油低压管路连接

6. 手头准备一个专用工具 **测量适配器 9705**、一个耐油容器、一个量杯和一个秒表以便进行测量。

7. 使用快速接头将测量转接器 **-1-** 连接到燃油管路。

确保插入式管接头安装牢固（管接头闭锁时必须发出咔嚓声）。

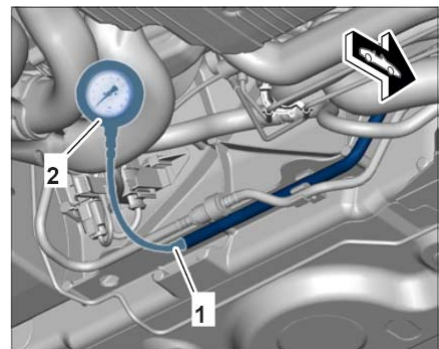

燃油低压管路与压力表的连接

8. 将泄放软管插入耐汽油容器内。固定容器，以防止其翻倒。

检查燃油压力

检查燃油压力



警告

燃油的毒性及腐蚀性有可能伤害皮肤和眼睛。

- 如不慎接触皮肤或眼睛，应立即用大量温水及无酸肥皂洗涤。
- 并尽快向医生求助。
- 使用燃油时，请穿戴个人防护装备。



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险


- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 在进行燃油供给量检查期间，蓄电池电压不得低于 **12.5 伏**。

测试工具：

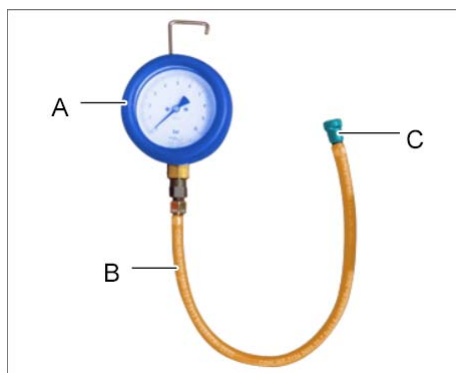

用于检查燃油压力的工具

- A - 压力表 **P378a**
- B - 连接 VAG 1318 编号为 17 的管路
- C - 燃油管路的插入式管接头

1. 必须使用连接管路将压力表 **P378a** 连接到燃油管路。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。
2. 在控制单元搜索屏幕中选择 **DME**。
 3. 切换到 **“Drive links/checks”**（驱动链接/检查）菜单项。
 - 3.1. 选择 **“Drain tank”**（排空油箱）功能。
 4. 启用 **“Drain tank”**（排空油箱）（= 启用燃油泵）功能，方法是按 **“F8 Start”**（F8 启动）。
 5. 读取压力表上显示的压力。

发动机已停止时的燃油压力：

- 燃油压力 - 发动机未运转: **5.0 bar+/-0.3 bar**

6. 禁用 **“Drain tank”（排空油箱）** 功能，方法是按 **“F8 Stop”（F8 停止）** 。

6.1. 退出此功能。

7. 保持压力测试： 20 分钟后，系统压力必须在 4 bar 左右。

→ 压力: 4.0 bar+/-0.2 bar

8. 关闭点火开关，关闭 PIWIS 检测仪并断开车辆中的转接接口线。

8.1. 装配保险丝托架盖。

后续工作

后续工作



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 拆卸测试压力表。

2. 将燃油管路连接到低压连接。

2.1. 插入式管接头锁定时必须能听到咔嗒声。 拉动管接头以检查连接是否牢固。

3. 卡入燃油管路并关闭固定杆。

4. 打开点火开关（短暂启用燃油泵），然后目视检查燃油管路是否有泄漏。

5. 断开充电器。
6. 移去警告标志。
7. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99