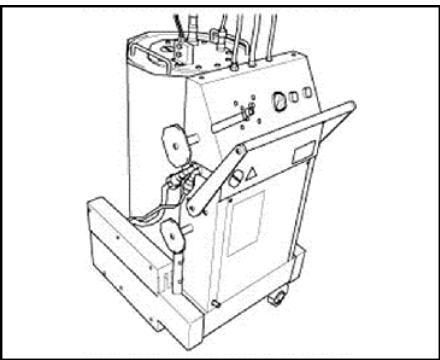
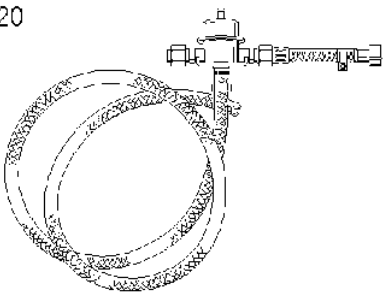
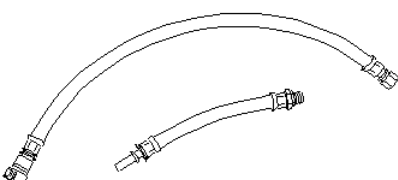
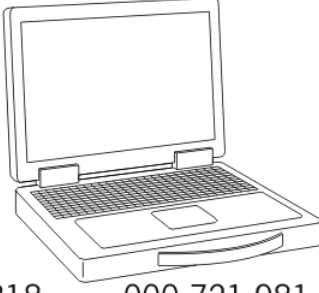


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 200317 排空和加注燃油

### 工具

| 名称                          | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                                                      |
|-----------------------------|------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 燃油输送装置 Tank Primus 100/100S | 车间设备 | WE 1262 |    |                                    |
| 测量转接器                       | 专用工具 | 9705    |    | 20<br><br>9705 000 721 970 50    |
| 连接管路                        | 专用工具 | 9705/3  |    | 20<br><br>9705/3 000 721 970 53 |
| PIWIS 检测仪 II                | 专用工具 | 9818    |    | 03<br><br>9818 000 721 981 80   |

### 技术价值


| 位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
|----|----|----|-----|------|------|
|    |    |    |     |      |      |

|           |         |      |       |  |  |
|-----------|---------|------|-------|--|--|
| 蓄电池控制台到车身 | 紧固螺钉 M8 | 紧固扭矩 | 23 Nm |  |  |
|-----------|---------|------|-------|--|--|

## 工具和材料

### 工具和材料

带附件燃油输送装置：

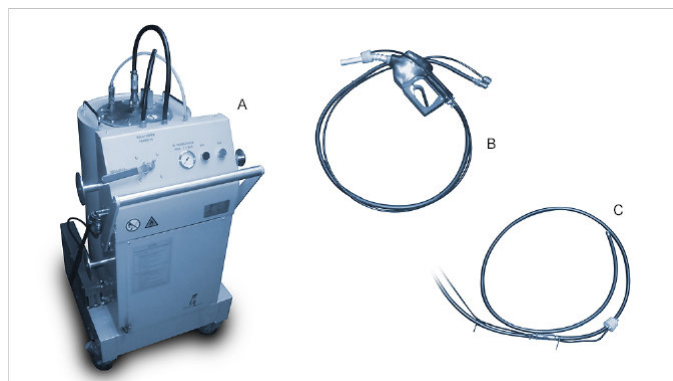


燃油输送装置

- A - 燃油输送装置 Tank Primus 100/100S WE 1262**（该装置已经过保时捷公司测试和批准）
- B - 专用附件：** 加油嘴（当燃油箱加满时，加油嘴会自动关闭）
- C - 带通风装置的吸入管**（带透明软管的橡胶锥）

## 信息

### 信息

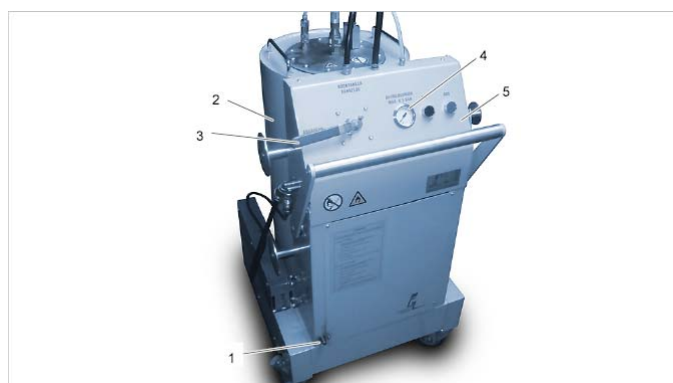


燃油输送系统概图

- 1 - 压缩空气连接**（连接未经过润滑/不含机油的压缩空气）
- 2 - 110 升燃油箱**（可更换的油箱，侧面刻度开始位置为 10 升。 所有其他标记以 5 升为一格依次显示。）
- 3 - 转换杆**（为车辆排空/重新加注燃油）
- 4 - 泵的工作压力显示屏。**（压力不得超过 6.5 bar）
- 5 - 连接和断开泵的开关**

1. 准备燃油输送装置以排空燃油。

1.1. 将燃油软管 **-1-** 连接至转换油箱。

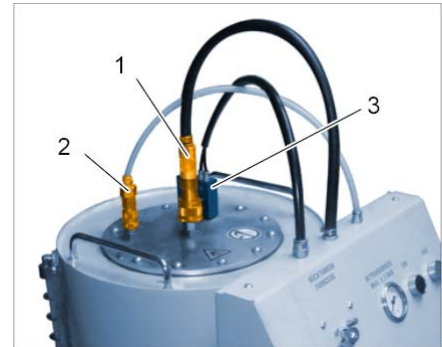

燃油输送系统

1.2. 连接通风装置（透明软管） **-2-**。

1.3. 将气动停止开关 **-3-** 连接至该油箱，并用两个滚花螺母固定。

1.4. 将吸气软管连接至接头 **-1-**。

2. 连接接地电缆。

2.1. 工作时必须将接地电缆连接至车辆接地线连接点！

## 准备工作

### 准备工作



**警告**

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



**警告**

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。


→ 2001IN 燃油系统基本安全操作指南。

2. 将保护罩放在车辆上。

3. 拆下蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池。


4. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。

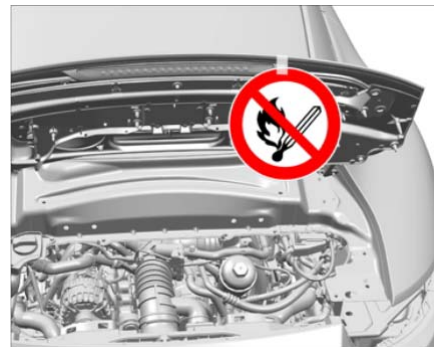

警告标志示例

5. 拧下紧固螺钉 -2- 并向上弯曲蓄电池控制台 -1- 。

燃油泵控制单元接头仍保持连接状态。

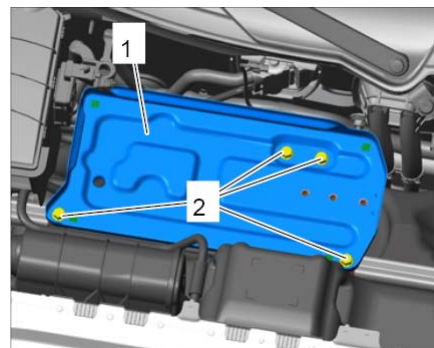


分离蓄电池控制台



#### 信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

6. 松开燃油箱处的油箱通风管 -A- 并将其拔下 -B- 。

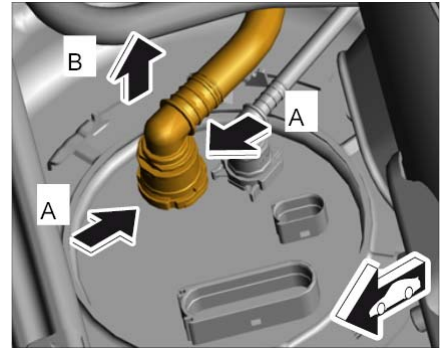

断开燃油管路

7. 断开燃油管路。

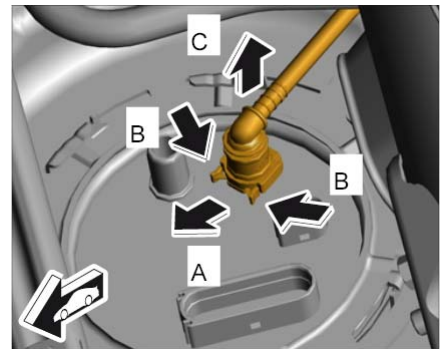

断开燃油管路

7.1. 打开锁 **-A-**。

7.2. 松开 **-B-** 并拔下 **-C-** 燃油管路。

## 排空燃油

### 排空燃油



**警告**

#### 材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



**警告**

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



### 信息

可采取以下方法抽出燃油：


- > 在安装有凸缘/燃油油位传感器的情况下，使用 **PIWIS 检测仪 II** 启用燃油泵。
- > 在拆下凸缘/燃油油位传感器的情况下，直接从燃油箱中抽出。



### 信息

工作时必须将接地电缆连接至车辆接地线连接点！

使用 **PIWIS 检测仪 II** 排空燃油箱的工具：

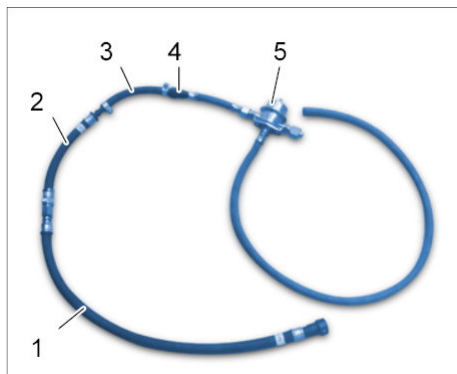

工具

- 1 - 长连接管路 9705/3
- 2 - 短连接管路 9705/3
- 3 - 内径 7.5 mm、长 200 mm 的软管件（零件号 999.181.152.50）
- 4 - 软管件的扁平接头（零件号 996.106.255.01）
- 5 - 测量转换接口 9705

使用螺旋式卡箍连接软管件。

1. 使用 **PIWIS 检测仪 II** 排空燃油箱。
  - 1.1. 连接蓄电池充电器。
    - 1.1.1. 将负极端子连接到前接地点。
    - 1.1.2. 打开左脚坑中的安全活门。
    - 1.1.3. 将正极端子连接到保险丝座上的跨接起动端子。

为此，拉出保险丝座上的跨接起动端子，直到接触面完全露出。

1.2. 用于抽出燃油的工具。

1.2.1. 连接管路 **9705/3** 必须连接到燃油箱法兰上。

1.2.2. 将来自 **测量转接器 9705** 的软管末端插入到一个干净的耐油容器中。

1.3. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 启动燃油泵。

1.3.1. 将 **PIWIS 检测仪** 连接到左前脚坑中的保险丝座上。

1.3.2. 在菜单中选择 **DME**（数控式发动机电控系统）。

1.3.3. 选择“**Drive links/checks**”（驱动链接/检查）。

1.3.4. 选择“**Drain tank**”（排空油箱）。

1.3.5. 按 **F8** 启动排空过程。

1.3.6. 当不再有燃油排出时，按 **F8** 停止排空过程。

1.3.7. 关闭 **PIWIS 检测仪** 并断开连接管路。

1.4. 拔下燃油箱法兰上的插入式管接头。

2. 使用燃油输送装置排空燃油。

2.1. 断开燃油油位传感器。 → **201519 拆卸和安装燃油油位传感器**

2.2. 将吸气软管插入到燃油箱中。

2.3. 排空燃油。

2.3.1. 将转换杆置于“**Drain vehicle**”（排空车辆）。

2.3.2. 开启传送装置，排出所需的燃油量。

## 加注燃油

### 加注燃油



**警告**

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



#### 警告

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



#### 信息

工作时必须将接地电缆连接至车辆接地线连接点！

#### 1. 使用燃油输送装置加满燃油：

- 1.1. 固定燃油油位传感器。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器
- 1.2. 将加油嘴插入到加注口中。
- 1.3. 加注燃油。
  - 1.3.1. 将转换杆置于“Refuel vehicle”（给车辆加油）。
  - 1.3.2. 打开燃油输送装置开关，给车辆加油。

#### 2. 在使用 PIWIS 检测仪 II 排空后加满燃油：

- 2.1. 通过加注口加注燃油。

## 后续工作

### 后续工作



#### 警告

#### 材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



**警告**

### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


→ 避免与腐蚀性液体接触。  
→ 穿戴个人防护装备。  
→ 确保通风良好。  
→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 将管路 **-A-** 连接到燃油箱法兰上。

1.1. 连接并锁定燃油管路 **-B-**。

1.2. 连接通风管路。


1.3. 检查管路是否牢固入位。

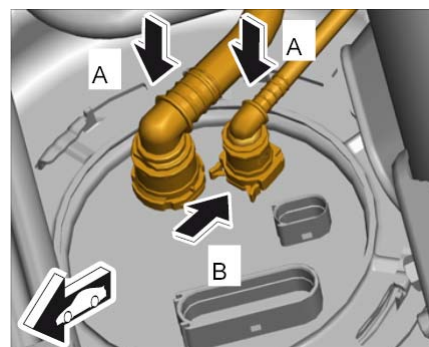

连接管路

2. 拧紧紧固螺钉 **-2-**（用于蓄电池控制台 **-1-**）。

→ 紧固扭矩: **23 Nm**

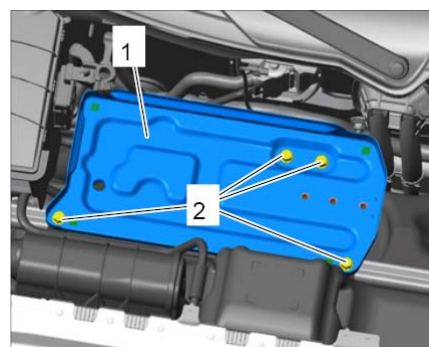

## 固定蓄电池控制台

## 3. 安装蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池。

## 4. 拆下保护罩。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99